



Polaroid

PROA54BPR-001 USER MANUAL

**VERSION:
1.0.0**



CONTENT

1. OVERVIEW.....	5
2. WARNINGS.....	5
3. APPEARANCE.....	5
4. KEYPAD DEFINITIONS.....	6
5. GETTING STARTED.....	7
5.1 SIM CARD INSTALLATION.....	7
5.2 BATTERY INSTALLATION.....	7
5.3 CHARGING THE BATTERY.....	9
5.4 SECURITY SETTINGS.....	9
6. YOUR PHONE.....	9
6.1 TOUCH SCREEN DISPLAY USAGE.....	9
6.2 POWER ON.....	9
6.3 MAKING A CALL.....	10
6.4 REJECTING A CALL.....	10
6.5 ANSWERING A CALL.....	10
6.6 VOLUME SETTINGS.....	11
6.7 ENDING CALLS.....	11
6.8 EMERGENCY SERVICE.....	11
6.9 EXTENSION CALL/QUICK DIAL.....	11
6.10 MISSED/ DIALED CALL.....	11
6.11 CALL DIVERT.....	11
6.12 CALL BARRING.....	11
6.13 T-FLASH CARD.....	11
6.14 USB CABLE.....	11
6.15 POWER OFF.....	12
7. STANDBY SCREEN.....	12
8. LIST OF MAIN MENUS AND SUBMENUS.....	12
9. CAMERA.....	13
10. PHONE BOOK.....	15
11. CALL HISTORY.....	16
11.1 DIALED CALLS.....	16
11.2 RECEIVED CALLS.....	16
11.3 MISSED CALLS.....	16
11.4 REJECTED CALLS.....	16
11.5 DELETE ALL.....	16
11.6 CALL TIME.....	17
11.7 CALL COST.....	17
11.8 GPRS COUNTER.....	17
12. BLUETOOTH.....	17
13. MESSAGES.....	17
13.1 TEMPLATES.....	17
13.2 VOICE MAIL.....	17
13.3 BROADCAST MESSAGE.....	18
13.4 SMS SETTINGS.....	18
13.5 MMS SETTINGS.....	18

13.6 MESSAGE MEMORY	19
13.7 WRITE MESSAGE	19
13.8 CHATBOX	20
13.9 INBOX	21
13.10 OUTBOX	22
13.11 DRAFTBOX	23
13.12 SENTBOX	24
14. MULTIMEDIA	24
14.1 PHOTOS	24
14.2 AUDIO PLAYER	25
14.3 VIDEO PLAYER	25
14.4 SOUND RECORDER	26
15. ORGANIZER	26
15.1 ALARM	26
15.2 CALENDAR	27
15.3 UDX	28
15.4 CALCULATOR	28
15.5 WORLD CLOCK	28
15.6 TIMER	28
15.7 STK	28
16. INTERNET	29
16.1 URL	29
16.2 HOMEPAGE	29
16.3 BOOKMARKS	29
16.4 HISTORIES	29
16.5 SAVE FILES	29
16.6 SNAPSHOT	30
16.7 WAP SETTINGS	30
17. PASTIME	30
17.1 PICTURE BROWSER	30
17.2 E-BOOK READER	30
17.3 LINK GAME	31
17.4 BOXMAN	31
18. SETTINGS	31
18.1 CALL SETTINGS	31
18.2 PEN CALIBRATION	33
18.3 PHONE SETUP	33
18.4 SECURITY SETUP	35
18.4.1 PIN	35
18.4.2 PIN2	35
18.4.3 PRIVACY PROTECT	36
18.4.4 AUTO KEY	36
18.4.5 RED KEY LOCKS KEYPAD	36
18.4.6 POWER ON PWD	36
18.4.7 THEFTROOF	36
18.5 NETWORK SETUP	36

18.5.1 NETWORK COUNT	36
18.6 RESTORE FACTORY SETTINGS	36
19. USER PROFILES.....	36
20. FILE MANAGER.....	37
21. ENTRY MODE	37
21.1 LETTER ENTRY MODE	37
21.2 NUMBER ENTRY MODE	37
22. ACCESSORIES.....	37
23. CARE AND MAINTENANCE	37
24. TECHNICAL INFORMATION	39

1. Overview

Thank you for purchasing our PROA54BPR-001 mobile phone.

2. Warnings

Not following these simple guidelines may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

TURN ON SAFELY

Do not turn on the phone when wireless phone is prohibited or when it may cause interference or danger.

ROAD SAFETY

Obey all road safety laws. Always use both of your hands to operate the vehicle while driving.

INTERFERENCE

All wireless phones may be sensitive to interference, which may affect performance.

TURN OFF IN HOSPITALS

Follow all restrictions. Turn off the phone near medical equipment.

TURN OFF ON AIRCRAFTS

Follow all restrictions. Wireless devices can cause interference on aircrafts.

TURN OFF WHEN REFUELING

Do not use the phone at/near refueling stations. Do not use near fuel or chemicals.

USE SENSIBLY

Only qualified personnel may install or repair this product.

ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only appropriate enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

WATER-RESISTANCE

Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

BACKUP COPIES

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.

CONNECTING TO OTHER DEVICES

When connecting to any external device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect with incompatible products.

3. Appearance



4. Keypad Definitions

Key	Definitions
Left Soft key/Right Soft key	1. Execute functions that the left-down/right-down corner indicator shows. 2. In the standby mode, press Left Soft key to access Menu, Right Soft key to access Name.
Navigation key	1. In other modes, it is used as the navigation/direction key except for some special functions. 2. In the standby mode, press navigation keys to select the icons list on the screen, and then press OK key confirm to enter.
OK key	1. After inputting numbers, press this key to do options. 2. In the standby mode, press navigation keys to select the icons list on the screen, and then press OK key confirm to enter.
End key	1. Mainly used as power on/off. 2. Press to return to standby screen in any interface. 3. End calls or reject incoming calls.
Dial key	1. Press this key to dial or receive an incoming call. 2. When in the standby mode, press this key to access Dialed Calls of SIM1.
SIM2 key	1. In the standby mode, press this key to access Dialed Calls of SIM2. 2. Press this key to dial or receive an incoming call.
Audio Player Key	1. In the standby mode, press this key to access Audio Player.
* Key	1. After inputting phone number, quick press * key twice, then the symbol "P" appears and input the extension number. You can make an extension call.
# Key	1. In text editing interface, press "#" key to switch

	text the input method. 2. Press and hold "#" key to transfer the profile of General/ Meeting/ Vibrate.
--	--

5. Getting Started

5.1 SIM Card Installation



When you subscribe to a cellular network, you will receive a plug-in SIM card complete with your subscription details, such as your PIN, and available optional services.

Caution: Do not bend or scratch your SIM card. Avoid exposing your SIM card to static electricity, water, or dirt.



Tips : Face the gold color contact point of SIM card towards the cell phone and push the SIM card into the slot.

5.2 Battery Installation



Caution: Install according to the illustration above to avoid breaking the battery connectors.

5.3 Charging the Battery

Insert the charger; the flash symbol on the charger plug must face upwards.

Connect the charger to a standard wall outlet and the battery power icon in the up-right corner of the screen will start scrolling. When the battery bar stops scrolling, the battery charge is complete. Press the two sides of the charger plug and disconnect the charger from the phone.

·When the battery is low, a "low battery" message will display across the screen and the battery icon will seem empty. If the battery level is insufficient, the phone will turn off automatically. Do not use your phone under low battery state for an extended period of time or it may cause battery damage.

5.4 Security Settings

—PIN code

PIN code (Personal Identity Number) prevents unauthorized use of your phone. The **PIN** code is provided by your network operator with the **SIM** card.

If you enter the wrong code three times in a row, the **PIN** code will be blocked. To unblock the **PIN** code, you need to enter your PUK. Your PUK is provided by your network operator.

- Power on Pwd

Activate/Modify/Deactivate Startup password (the length of the password is 4-8 digital numbers).

If you activate the "Startup password", you need to enter the password each time you turn the phone on. If you want to modify the Startup password or deactivate "Startup password", enter Modify/ Deactivate option to set.

6. Your Phone

6.1 Touch Screen Display Usage

This phone use touch screen. Press the icons list at the bottom of the screen, you can directly access: Phone Book, Video Player, Messages, Audio Player, and Menu.

6.2 Power On

·Press power key and hold to turn on your phone, light the backlight, and display power on animation.

·If you do not insert a SIM card, or the SIM card has incomplete connection, your phone will show "Insert SIM". In this condition, you can only access part of the menu and only permission using some urgent calling.

·If the **PIN** code is blocked, the alert message for inputting **PUK** code will display on the screen before power on.

·The phone will search the network automatically after power on.

If your phone registers to network correctly, the name of the network and signal strength will display; if your phone can't register or can't register correctly, you can only access emergency calls and other functions that do not rely on the network.

6.3 Making a Call

In standby mode, press numerical keys to input phone number or touch corresponding icons in dial panel to dial phone number. After finish inputting phone numbers, press the dial key or SIM2 key to make a call. If you're making a long distance call, add the area code preceding the telephone number.

Press left soft key or OK key to access Options.

- Add to Phone Book

Add a phone number to telephone directory

- Add to Existing Contact

Add a phone number to the name already existed

- Send SMS

Send message to a certain number

- Send MMS

Send MMS message to a certain number

- Insert WPN

Pause P/Wait W

- SIM 1 Call

Dial the number of SIM card 1

- SIM 2 Call

Dial the number of SIM card 2

- IP Call

Dial IP phone

- Show or hide the dial panel

6.4 Rejecting a Call

Press end key to reject an incoming call.

6.5 Answering a Call

When you receive a call, the phone will ring or vibrate and will display an incoming call indicator. Press the dial key or SIM2 key to answer.

Press left soft key to access:

·Turn on Handfree

·Shuttle

- Phone Book
- Messages
- Call History
- Start Recording
- Mute

6.6 Volume Settings

During a call, press navigation keys to adjust the volume.

6.7 Ending Calls

Press the end key to end or cancel a call.

6.8 Emergency Service

You can dial an emergency call without the SIM card.

Contact your service provider to get the emergency call number.

6.9 Extension Call/Quick Dial

After inputting phone number, quickly press key (*) twice until the symbol "P" appears, then input the extra number.

6.10 Missed/ Dialed Call

Enter main menu->Call History -> check Missed/Dialed calls.

In standby mode, press dial key to check Dialed calls of SIM1, press SIM2 Key to check Dialed calls of SIM2.

6.11 Call Divert

When the call divert is activated, incoming calls will be diverted to voice mail or other phone numbers according to the call divert settings.

6.12 Call Barring

When the call barring activated, some of the calls will be barred according to the call barring setting condition. Contact your service provider to sign up for call barring.

6.13 T-flash Card

Insert the T-Flash card into phone from the side slot. This will expand the Flash memory of the phone.

Tap Multimedia menu, you can browse MP3, MP4, picture, etc.

6.14 USB Cable

You can transfer and store files, such as MP3, MP4 and pictures from PC, through USB cable, to the U-disk in phone or identified SD card that is inserted.

The operating method is as follows:

- Connect: Plug the IO port of the cable into your phone, and the USB port into the PC.

Read & write mode:

T-Flash card: Install the T-Flash card, and connect the phone set to PC, if the phone set is power off, it can be charged or used as a U-disk.

- File transfer

·File folder instruction: Find the mobile memory (T-FLASH card) in "my computer", double click it, and you will find the folders as follows:
"Photos" is used to store the picture.

"My Music" is used to store the MP3 music file.

"Videos" is used to store the video file.

These folders is preset by the system, don't change the folders' name.

·Read &Write: You can copy the files in T-Flash to PC hard disk, or copy the files in PC hard disk to the folder of the T-Flash card.

- Quit: On the PC side, select taskbar->delete hardware safely, exit the T-Flash card identified states, stop the T-Flash card, and pull out the USB cable.

6.15 Power Off

In standby mode, press and hold power key to turn off phone.

7. Standby Screen

Press and hold power key to turn on your phone, phone will light the backlight and display power on animation.

On the screen, icons indicate the network name, signal strength, battery levels, time and date, and phone configure information. Refer to icons information in standby screen.

8. List of Main Menus and Submenus

In standby screen, press left key to access the main menu. The main menu includes items: (1) Camera (2) Phone Book (3) Call History (4) Bluetooth (5) Messages (6) Multimedia (7) Organizer (8) Internet (9) Pastime (10) Settings (11) User Profiles (12) File Manager, all together 12 items.

List of main menus and sub menus as below

Camera

Pone Book

Call History

Dialed Calls

Received Calls

Missed Calls

Rejected Calls

Delete All

Call Time

Call Cost

GPRS Counter

Bluetooth

Open Bluetooth

Bluetooth Visibility

Paired Device

My Bluetooth Name

Bluetooth File Location

Help

Messages	Write Message
	ChatBox
	Inbox
	Outbox
	Draftbox
	Sentbox
Multimedia	Photos
	Audio Player
	Video Player
Sound Recorder	
Organizer	Alarm
Calendar	
	UDX
	Calculator
	World Clock
	Timer
	STK
Internet	SIM1
SIM2	
Pastime	Picture Browser
E-Book Reader	
Link Game	
Boxman	
Settings	Call Settings
Pen Calibration	
	Phone Setup
	Security Setup
Network Setup	
Restore Factory Settings	
User Profiles	General
Meeting	
Vibrate	
Indoor	
Outdoor	
Bluetooth	
File Manager	

9. Camera

Camera:

Press left soft key or OK key to select the function. The photo can be previewed in the screen; press OK key to shoot and right soft key to back. After saving the photo, you can access options to: Delete, Set as Wallpaper, and Photos.

In shoot mode, press left soft key to access Options:

- Photos

Change Folder
Send: MMS/ Bluetooth
Slide Play
Delete
Set as Wallpaper
Rename
Edit Picture
Mark: Mark/ Unmark/ Mark All/ Unmark All
Detail: File Name/ Date/ Time/ Size/ Location/ Resolution
Slide Setting: Select Effect (None/ Box Extend/ Grid Extend/ Rightward
Extend/ Leftward Extend/ Upward Extend/ Downward Extend/ Order
Effect); Slide Delay Time (2S/ 3S/ 6S/ 10S/ 16S/ 20S)

·Settings

Quality: High/Normal/Brief
Avoid Glitter: 50Hz/60Hz
Shutter: Active/Deactive
Auto Save: Active/Deactive
Tips Prompt: Active/Deactive

·Storage: Select file folder to store

·Help: Supply the help information

Use the navigation keys, you can choose and enter the functions list on the right screen:

·Shoot Mode: Back DC/ Back DV/ Fore DC/ Fore DV

·Size: 1280x960, 640x480, 320x240, 240x320

·Scene Mode: Normal/ Night

·Light

·Contrast

·Add Frame: No Frame/ Frame1/ Frame2/ Frame3/ Frame4

·Burst: Forbidden/ 3 Photos/ 6 Photos

·White Balance: Auto/ Incandescence/ Fluorescent/ Sun Light/ Cloudy

·Delay: Forbidden/ 3S/ 10S

·Effect Settings: Normal/ B&W/ Red/ Green/ Blue/ Yellow/ Negative/
Canvas

Video Recorder:

Select the “camera” icon on the screen to shift camera into video recorder. Press left soft key to access Options:

·Videos

New Folder

Use Audio: Screensaver/ Power on Animation/ Power off Animation

Forward: MMS/ Bluetooth

Delete

Detail: Filename/ Date/ Time/ Size/ Location/ Resolution/ Duration

Edit: Rename/ Copy

Search

Sort: By name/By time/By size/By type

Mark: Mark/ Unmark/ Mark All/ Unmark All

Memory Query: Memory Card

·Settings

Avoid Glitter: 50Hz/60Hz

Audio: Active/Deactive

Type: 3Gp/Avi

Tips Prompt: Active/Deactive

·Storage: Select file folder to store

·Help: Supply the help information

Use the navigation keys, you can choose and enter the function list on the right screen:

·Shoot Mode: Back DC/ Back DV/ Fore DC/ Fore DV

·Size: 320x240, 176x144, 160x128, 128x96

·Light

·Contrast

·Effect Settings: Normal/ B&W/ Red/ Green/ Blue/ Yellow/ Negative/ Canvas

10. Phone Book

You can store contacts' personal information and numbers while also search for previously stored contacts.

Press left soft key to access Options:

- Add New Entry
- Phonebook Search
- Detail: check the detail of contact.
- Write Message: Send SMS/ Send MMS
- Dial Up: Dial Directly/ IP Dial
- Send Vcard: By SMS/ By Bluetooth
- Delete
- Mark: Mark/ Mark All
- Copy: Copy to SIM1/ Copy to SIM2/ Copy to Phone/ Copy to Card

- Others: Speed Dial Setting/ Own Number/ Memory Query/ Double Line Display

11. Call History

11.1 Dialed Calls

Display the latest Dialed Calls list.

Press Ok key to view the Detail, or press left soft key to access options:

- Detail

Display the information of dial calls (Number, Date, Time, Duration, Style, and SIM Name)

- Call

Recall the number

- Edit

Edit the number

- Save

Save the number to Phone/SIM1/SIM2

- Send Message

·SMS

Send SMS to receiver

·MMS

Send MMS to receiver

- Add to Existing Contact

Add the number to existing contact

- Set as Rejected Number

Set as rejected number.

- IP Call

Enter SIM1/SIM2 Add IP prefix number to the number and call.

- Delete

Delete the number.

- Delete All

Delete all numbers.

11.2 Received Calls

Refer to "Dialed Calls"

11.3 Missed Calls

Refer to "Dialed Calls"

11.4 Rejected Calls

Refer to "Dialed Calls"

11.5 Delete All

Delete all records.

11.6 Call Time

Display information details of SIM1/SIM2: Last Call, Received Calls, Dialed Calls, and All Calls. Press left soft key to "Reset".

11.7 Call Cost

Press up/down navigation key to check: All Costs, Max Costs, Cost Rate, and Cost Reset.

11.8 GPRS Counter

Select SIM1 or SIM2 first, and press OK key to display information of Last Sent, Last Receive, Total Sent, and Total Receive. Press left soft key to "Reset".

12. Bluetooth

- Open/Close Bluetooth
- Bluetooth Visibility
- Show phone
- Hidden
- Paired Device
- My Bluetooth Name
- Bluetooth File Location
- Help

13. Messages

After entering Messages, press left soft key to access Options: Templates, Voice Mail, Broadcast Message, SMS Settings, MMS Settings, and Message Memory.

13.1 Templates

Press up/down navigation key to select a template:

- Edit
- Edit the template.
- Send
- Send the template by SMS.
- Back
- Exit to the upper submenu.

13.2 Voice Mail

Select SIM1 or SIM2.

- Line 1 Number
- Retrieve Message
- Number Settings

This function needs a network supply. Please contact with your service provider for more information.

- Line 2 Number

Refer to "Line 1 number".

- Fax Number

Refer to "Line 1 number".

- Data Number

Refer to "Line 1 number".

13.3 Broadcast Message

- Read

Read broadcast

- Startup

Select the startup: Turnon/Deactivate

- Channel

Add Channel/ List Channel

- Language

Select language: All language/ English etc.

13.4 SMS Settings

- SIM1 Msg Center

Set SIM1 message center number. It is suggested not to change the default number if you don't know the correct one. Contact your operator provider to get your Message center number.

- SIM2 Msg Center

Set SIM2 message center number. It is suggested not to change the default number if you don't know the correct one. Contact your operator provider to get your Message center number.

- Message Validity Period

Set the message validity: 1 Hour/ 6 Hours/ 24 Hours/ 72 Hours/ 1 Week/ Maximum

- Status Report

Set the status report: Activate/ Deactivate

- Save Sent Messages

Set the save sent messages: Prompt/ Save/ Not Save

- Prior Storage Medium

Set the store medium: SIM/ Phone

13.5 MMS Settings

- SIM1 MMS Count

- SIM2 MMS Count

- Arrive Report

Set: Activate/ Deactivate.

- Read Report

Set: Activate/ Deactivate.

- Anonymity

Set: Activate/ Deactivate.

- Priority

Set: High Priority/ Medium Priority/ Low Priority.

- Retrieve MMS

Set: Retrieve Manual/Retrieve Auto

- Play Sound

Set: Activate/ Deactivate.

- Adverstring

Set: Activate/ Deactivate.

- Message Validity Period

Set: 12 Hours/ 1 Day/ 1 Week/ Maximum.

- Storage

Set: Picture/Music/Movie

- Restore to Default

Reset all the settings to the original values.

- Delete SMS Notification of MMS Push

13.6 Message Memory

- SMS

Check the memory of SMS (Phone, SIM1, and SIM2)

- MMS

Check the memory of MMS (MMS Memory not download/WAP Push Memory/OTA Memory)

13.7 Write Message

13.7.1 New SMS

This function can begin a new SMS.

After completing the SMS, press left soft key to access to options:

- Send

Input number or press left soft key to access to "PB". Select SIM1 or SIM2 to send the SMS.

- Insert Template

Press up/down navigation key to select a template to insert to SMS.

- Contact Info

Insert a number to SMS.

- Add Phiz

Select a phiz to insert to SMS.

- Save

Save the edited SMS to draftbox from SIM1 or SIM2.

13.7.2 New MMS

- Send

Send the MMS.

- To

·Add Addressee

·Add Group

·Delete

·Modify

- Cc

Refer to "To".

- Bcc

Refer to "To".

- Edit Title

- Edit Content

Press left soft key to access to "Options"

·Edit text

·Insert Slide

·Insert Picture

·Insert Sound

·Insert Video

·Delete Slide

·Set Slide Time

- Preview

Preview the MMS

- Save

Save the MMS to draftbox.

- Set Send Ontime

13.8 ChatBox

After enter Chatbox, press up/down navigation key to select messages.

Press OK key to check the details of message, and then press left soft key to access Options:

- Reply

·SMS: Reply SMS to sender.

·MMS: Reply MMS to sender.

- Check

- Call

·Dial: Select SIM1 or SIM2 to call the sender.

·IP Dial: Select SIM1 or SIM2 to call the sender.

- Delete

Delete the message

- Delete All

Delete all the messages.

13.9 Inbox

13.9.1 SMS

After entering the Inbox, press up/down navigation key to select messages. Press OK key to check the details of message, or press left soft key to access Options:

- Reply

·SMS: Reply SMS to sender.

·MMS: Reply MMS to sender.

- Delete

Delete the message.

- Call

·Dial: Select SIM1 or SIM2 to call the sender.

·IP Dial: Select SIM1 or SIM2 to call the sender.

—Lock

Lock the message

—Mark

Mark

Unmark

Mark All

Unmark All

SIM1 Storage SMS

SIM2 Storage SMS

Phone Storage SMS

MMS

—Sort

Time: Arrange the messages according to the time.
Name: Arrange the messages according to the senders' names.
Subject: Arrange the messages according to the subjects.
Type: Arrange the messages according to the type.

13.9.2 MMS

Press left soft key to enter options

- Reply

·SMS: Edit SMS reply to sender.

·MMS: Edit MMS reply to sender.

- Delete

Delete

- Call

Dial/IP Dial

- Lock

Lock MMS.

- Mark

Mark

Unmark

Mark All

Unmark All

SIM1Storage SMS

SIM2 Storage SMS

Phone Storage SMS

MMS

- Sort

Time: Arrange the messages according to the time.

Name: Arrange the messages according to the senders' names.

Subject: Arrange the messages according to the subjects.

Type: Arrange the messages according to the type.

13.10 Outbox

13.10.1 SMS

Checks the information of unsuccessfully sent message in outbox.

Access to "Options":

- Send

Resend the message.

- Delete

Delete the message.

—Lock

Lock the message.

—Mark

Mark

Unmark

Mark All

Unmark All

SIM1 Storage SMS

SIM2 Storage SMS

Phone Storage SMS

MMS

—Sort

Time: Arranged the messages according to the time.

Name: Arranged the messages according to the senders' names.

Subject: Arranged the messages according to the subjects.

Type: Arranged messages according to the type.

13.10.2 MMS

Press up/down navigation key to select MMS, open it and do the following options:

- Send

Send MMS.

- Play

Play MMS.

- Delete

Delete the MMS

- Edit

Edit MMS

13.11 Draftbox

You can save unsent and edit incomplete messages in draftbox.

Press left soft key to access to "Options":

- Delete

Delete the message.

- Edit

Edit the message.

- Lock

Lock this message.

—Mark

Mark

Unmark

Mark All

Unmark All

SIM1 Storage SMS

SIM2 Storage SMS

Phone Storage SMS

MMS

—Sort

Time: Arranged the messages according to the time.

Name: Arranged the messages according to the senders' names.

Subject: Arranged the messages according to the subjects.

Type: Arranged messages according to the type.

13.12 Sentbox

Check the message in sentbox.

13.12.1 SMS

Select one message to open, and then access Options:

- Forward

You can forward the selected message to others.

- Delete

Delete the message.

- Call

Dial/IP Dial

- Detail

You can check the Contact, Date, Time, and Pos.

13.12.2 MMS

Select one message to open, and then access Option:

- Play

Play the message

- Delete

Delete the message.

- Forward

You can forward the selected message to others.

- Message Details

Display details of message.

14. Multimedia

14.1 Photos

Choose photos to preview or return. Access to Options:

·Change Folder

·Send: MMS/Bluetooth

·Slide Play

·Delete

·Set as Wallpaper

·Rename

- Edit Picture
- Mark: Mark/Unmark/Mark All/Unmark All
- Detail: File Name/Date/Time/Size/Location/Resolution
- Slide Setting: Select Effect (None/ Box Extend/ Grid Extend/ Rightward Extend/ Leftward Extend/ Upward Extend/ Downward Extend/ Order Effect); Slide Delay Time (2S/ 3S/ 6S/ 10S/ 16S/ 20S)

14.2 Audio Player

This function menu is used to store and play the multimedia file.

Press the left soft key or "OK" key to enter and use the Navigation keys to operate the MP3 player.

Press up and down navigation key to adjust volume. Press left soft key to access Options:

- Music Lib
- Current Play List
- Display mode: Detail/Lyric
- Repeat: Activate/Deactivate
- Shuffle: Activate/Deactivate
- Set Ring: Set Call Ring/ Set Alarm Ring
- EQ Setting: Regular/Classic/Odeum/Jazz/Rock/Soft Rock
- Add to List

14.3 Video Player

Preview the videos. Press "*" key and "#" key to adjust volume. Press navigation keys to operate the video player and left soft key to access to "List", then "Options":

- Play
- Add Video Item
- Update List
- Delete from List
- Detail: Name, Date, Time, Resolution, Duration, and Size
- Set As Screensaver
- Power On Animation
- Power Off Animation
- Mark: Mark/Unmark/Mark All/Unmark All

When the video player is playing, you can shift between full screen and half screen by touching the screen.

14.4 Sound Recorder

You can take a recorder in this function.

From the top to the bottom: Play/Pause, Stop, Record, File list. In the play mode, use "*" key and "#" key to adjust the volume. Press OK button to record. After record, access Options:

- Audition
- Record Again
- Delete
- Send: MMS/ Bluetooth
- Record File List

After entering the file list, select one file, access to Options:

- New folder
 - Set as Call Ring: SIM1/SIM2
 - Forward: MMS/Bluetooth
 - Delete
 - Detail
- Check the file detail: Filename, Date, Time, Size, and Location
- Edit: Rename/Copy
 - Search
 - Sort: By name/By time/By size/By type
 - Mark: Mark/Unmark/Mark All/Unmark All
 - Memory Query: Memory Card

15. Organizer

15.1 Alarm

The alarm clock feature sounds an alert or makes a vibration alert at a time you specify.

- Alarm1

·Edit

Set alarm of name, time, ring and mode.

·Enable/Disable

Set alarm1 activate or deactivate.

- Alarm2

Refer to "Alarm1".

- Alarm3

Refer to "Alarm1".

- Alarm4

Refer to "Alarm1".

- Alarm5

Refer to "Alarm1".

15.2 Calendar

You can use this feature to view the year, date and solar term easily. Use navigation keys to navigate other date. Press left soft key to access:

- New Schedule

·Name

Enter the schedule name.

·Date

Edit the schedule date.

·Time

Edit the schedule time

·Ring

Fixed rings/ More Rings

·Freq

Set Freq: Once/ Everyday/ Every Week/ Every month/ Every year/ No Awake.

·Deadline

Press left soft key to save and right soft key to return.

- View Schedule

View schedule

- All Schedule

Display all schedules.

·Check

·Edit

·New Schedule

·Delete

·Delete All

- Clear Today Calendar

Delete today schedule.

- Clear All

Delete all schedules.

- Go to Date

Enter the Solar calendar and it can go to the date you want to check.

- By Week
- New Schedule
- View Schedule
- All Schedule
- Clear Today Calendar
- Clear All
- Go to Date
- By Month

15.3 UDX

- PB Import
- PB Import phone
- PB Import sim1
- PB Import sim2
- Detail
- PB Export
- Records on handset
- Records on SIM1
- Records on SIM2

15.4 Calculator

This feature can use your phone as a calculator for simple calculations. Press number keys or touch correspond icons to enter numbers. Use following direction keys to calculate :

Up, down, left, right key: + 、 - 、 × 、 /

OK key: Show the calculation result.

* Key: Decimal point

15.5 World Clock

Use the left/right key to select the time zone, then "Options"

- Set as Local
- Set as Daylight Saving Time

15.6 Timer

This function counts down time, when it reaches 00, your phone rings or vibrates.

15.7 STK

If your SIM card supports STK function, the phone can display different

first level menu according to different STK card. This function needs the network provider support. If user finds STK function can't operate normally, please contact the network provider. If the network provider does not support this function, we do not claim any responsibility whatsoever.

16. Internet

Select SIM/SIM2 to enter, and then press left soft key:

16.1 URL

Enter the website to connect with this WAP page.

16.2 Homepage

Enter the homepage; it will connect with default page automatically.

16.3 Bookmarks

You can select, add bookmark, enter the bookmark's address, name and save it. Press left soft key to access options:

- Access

Connect with WAP page.

- View

Check the details of bookmark

- Edit

Edit the name and information of bookmark.

- Delete

Delete the bookmark.

- Delete all

Delete all bookmarks.

16.4 Histories

Save the browsed WAP page. Select up/down navigation key to select page and press the left soft key to confirm.

- Access

Connect with WAP page.

- View

Check the details WAP page

- Delete

Delete the WAP page.

- Delete all

Delete all WAP pages.

16.5 Save Files

- Save Snapshot

- Save Image Files

- Save Sound Files

16.6 Snapshot

If you want to browse the page but not update it frequently, you can save it and browse it in the Snapshot.

16.7 WAP Settings

- Browser setting

You can select "Delete Cache, Network Count SIM1, Network Count SIM2, Image Download, Play Background Sound, and Accept Pushmsg".

—Prior Storage Medium

- Picture
- Music
- Movie
- GPRS Setting
- Restore to Default

17. Pastime

17.1 Picture Browser

Press left soft key:

- Change Folder
- Send: MMS/Bluetooth
- Slide Play
- Delete
- Set as Wallpaper
- Rename
- Edit Picture
- Mark: Mark/Unmark/Mark All/Unmark All
- Detail: File Name/Date/Time/Size/Location/Resolution
- Slide Setting: Select Effect (None/ Box Extend/ Grid Extend/ Rightward Extend/ Leftward Extend/ Upward Extend/ Downward Extend/ Order Effect); Slide delay Time (2S/ 3S/ 6S/ 10S/ 16S/ 20S).

17.2 E-Book Reader

Read E-Book stored in the T-Flash Card.

Press left soft key to access Option:

- Add Bookmark
- See Bookmark

·Jump First Page

·Jump Last Page

·Jump Pages

·Turn Off Backlight

Press right soft key to back to the TXT file list, use navigation keys to select the TXT files. Press left soft key to access "Options":

·Detail: Filename, Date, Time, Size, and Location.

·Last Read Books

·Send With Bt

·Delete

·Mark: Mark/ Cancel mark/ Mark all/ Cancel all mark

·Settings: Browse Page method/ Color

17.3 Link Game

·New Game

·Continue

·High Score

·Class

·Help

17.4 Boxman

·New Game

·Continue

·Select Scene

·Help

18. Settings

18.1 Call Settings

18.1.1 Dual SIM Settings

·Set Dual Sys Call Forward

·SIM Enable Select: Only SIM1 Open/ Only SIM2 Open/ Dual SIM Open

·SIM Settings: Call/ SMS/ MMS/ Internet/ Prompt Dial/ Original SIM Reply

·Set SIM Name

·Dual SIM Settings Wizard

·Help

18.1.2 Network Select

This function can let you select the network manually or automatically.
Select SIM1/SIM2 and then access:

- Auto Select

Press the left key and Ok, the mobile phone will search various networks.
This operation will let your phone register the most suitable network.

- Manual Select

Press the left soft key and Ok, the mobile phone will search various networks. You can select the suitable network from the listed networks.

18.1.3 Call Divert

Select SIM1/SIM2

·Unconditional

·If Busy

·If No Answer

·If Unreachable

·Cancel All Diverts

18.1.4 Call Barring

Select SIM1/SIM2

·All Outgoing Calls: Activate/Deactivate/Check Status

·All Incoming Calls: Activate/Deactivate/Check Status

·Incoming When Roam: Activate/Deactivate/Check Status

·All Intl Outgoing: Activate/Deactivate/Check Status

·Outgoing Intl Roam: Activate/Deactivate/Check Status

·Cancel All Barring

·Change Password

18.1.5 Call Waiting

Select SIM1/SIM2

·Activate

·Deactivate

·Check Status

18.1.6 Hide ID

Select SIM1/SIM2

- Hide ID

- Display ID
- Display ID by Network

18.1.7 Line Switching

Select SIM1/SIM2

—Line 1

—Line 2

18.1.8 Flight Mode

—Active

—Select When Power On

18.1.9 More

—IP Number

In this function, you can set IP call to enter the number.

Select SIM1/SIM2 first and then use the up/down navigation key to select the number and press left soft key to access:

SIM1

·Active/ Cancel

·Modify

SIM2

·Active/ Cancel

·Modify

—50 Secs Warning

Set: Activate/ Deactivate.

—Connect Prompt

Set: Activate/ Deactivate.

—Answer/Reject Mode

Set: SMS reply after reject/ anykey answer

—Auto Redial

Set: Activate/ Deactivate.

18.2 Pen Calibration

18.3 Phone Setup

18.3.1 Time and Date

- Set Time
- Set Date
- Time Display Type
- 12 Hours
- 24 Hours

- Date Display Type

- Year-Mon-Day

- Mon-Day-Year

- Day-Mon-Year

- Network Updates Time Automatically

Set Activate or Deactivate

18.3.2 Language

You can choose several languages under this function.

18.3.3 Display Characteristic

18.3.3.1 Wallpaper Settings

- Wallpaper One/Wallpaper Two/ Wallpaper Three/ More Paper

18.3.3.2 Set Idle Display

You can choose: Network Operator, Today Schedule, and Custom Word.

This can be multiple selected.

18.3.3.3 Set Screensavers

Set Screensavers here.

18.3.3.4 LCD Backlight

Set Bcklightness and Time here.

18.3.3.5 Keypad Light

- 20 Sec

- 10 Sec

- 5 Sec

- Night Mode

- Deactivate

18.3.3.6 Animation Effect

- 3D Style Main Menu

- Power On Animation

- Default

- More Animation

- Power Off Animation

- Default

- More Animation

- 3D Style

- 3D Style List Roll

·3D Style Screen Roll

18.3.3.7 Clock Style

You can choose Simulant Clock, or Digital Clock.

18.3.4 Input Modes

- Handwriting Language: set writing language
- Handwriting Speed: Fast/Normal/Slow
- Handwriting boldness: Thick/Common/Thin
- Handwriting Color

18.3.5 Set Shortcut

The original set: Write SMS, Internet, Alarm, User Profiles, and Bluetooth.

You can choose others functions for shortcut: Write SMS; Audio Player; Video Player; Camera; Choose Ring; User Profiles; Alarm; Game; File Manager; Bluetooth; Calendar; Calculator; Internet; E-Book Reader; Message Inbox; Sound Recorder; Dual SIM Settings; Outbox; Dial; Phone Book; Messages.

18.3.6 Schedule Power On/Off

- Auto Power On

·Edit

--Time

--Mode: Once/Every Day/ Every Week

·Enable/Disable

- Auto Power Off

·Edit

--Time

--Mode: Once/Every Day/ Every Week

·Enable/Disable

18.3.7 Power Management

Check battery capacity here.

18.4 Security Setup

18.4.1 PIN

Select SIM1/SIM2

- Activate
- Modify
- Deactivate

18.4.2 PIN2

Select SIM1/SIM2

- Modify

18.4.3 Privacy Protect

- Settings

Enter the password: 1234, then you can set the follow items as privacy protection: Call History, Messages, Camera, Name, File Manager, E-Book Reader, Calendar, and Mass Storage.

- Password Change

18.4.4 Auto Key

- Deactivate

- 5 sec

- 15 sec

- 30 sec

- 1 minute

- 5 minutes

18.4.5 Red Key Locks Keypad

- Activate

- Deactivate

18.4.6 Power on Pwd

18.4.7 Theftroof

- Activate

- Deactivate

- Modify Pwd

18.5 Network Setup

18.5.1 Network Count

18.6 Restore Factory Settings

Input password 1234 to restore factory settings.

19. User Profiles

- General

- Meeting

- Vibrate

- Indoor

- Outdoor

- Bluetooth

Press left soft key to enter "Options": Active/ Settings/ Rename/Enhance ring.

20. File Manager

- New Folder
- Delete
- Detail
- Edit: Rename/ Copy
- Search
- Sort: By name, By time, By size, and By type.
- Mark: Mark, Unmark, Mark All, Unmark All
- Memory Query: Memory Card

21. Entry mode

You can use several methods for entering text and numbers. By selecting a Text Entry Mode, the phone provides a few Text Entry Mode for new adding, editing contact records, finding contacts, editing SMS and writing memos.

Select Text Entry Mode:

21.1 Letter entry mode

Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and the text awaits the next entry.

For example, press the "2" key continuously, it will appear "a", "b", "c", "2"one by one.

21.2 Number entry mode

Number Entry Mode can input the number in the text, such as telephone number. Tap the proper number and input it.

22. Accessories

You can use accessories approved by our company, the other accessories can be provided by the seller.

Extra battery

We provide several kind of lithium battery with different capacity.

Traveler charger

Super sleek, useful charger can charge the mobile phone very quickly. Plug the charger into the electrical plugs and connects the other side connects to the left side of the phone.

You can check the charging progress in the screen of the phone, it will not power on automatically when charging.

23. Care and maintenance

Battery care

- Your device is powered by a rechargeable battery. When the power is weak, please charge the battery. In order to extend the lifespan of the battery, use all the battery's power before recharging.

- Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave the battery connected to a charger more than a week.

Overcharging may shorten its lifespan.

- Extreme temperatures can affect the ability of your battery to charge. Battery needs the fit temperature. If the surrounding temperature is over 40°C, the battery cannot be charged.

- Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

- Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or a freezer in winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 59°F and 77°F (15°C and 25°C). A hot or cold battery may not function temporarily, even when the battery is fully charged.

- Battery performance is particularly limited in temperatures below freezing.

- Do not dispose of batteries in a fire! Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Cellphones are not considered household waste.

Mobile phone maintenance

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.

- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.

- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.

- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.

- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.

- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.

- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.

- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent

proper operation.

- Use only the supplied or an approved replacement antenna.

Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.

All of the above suggestions apply to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

24. Technical Information

Weight: 0.334kg (complete set)

Size: 50mm × 99.5mm × 13.5mm

Networks: GSM

Battery :

Battery work times refer to the list below (Will not announce if the capacity is changed):

The operation time of the battery depends on conditions such as:

- Transmitting power level
- Signal (distance between the phone and the base station)
- Network parameters defined by the operator
- Phone use (WAP, games, SMS)
- Charging procedure used

power: 5V

Exclusions:

Subject to the exclusions contained below:

1. Damage due to the improper use.
2. User does not follow the manual.

Explanation:

The company has the final right of the explanation for this document.

Software upgrades will not be announced.

Disposal of old electrical appliances

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

All pictures are for reference only in the instruction book; please refer to the actual phone.

"At full volume, prolonged listening to the portable audio device

may damage the user's hearing"



www.idcom-support.com



Polaroid

MANUEL D'UTILISATEUR PROA54BPR-001

VERSION :

1.0.0



TABLE DES MATIERES

1. APERÇU	45
2. AVERTISSEMENTS	45
3. APPARENCE	45
4. DEFINITIONS DU BLOC NUMERIQUE	46

5. COMMENT DEMARRER	47
5.1 INSTALLATION DE LA CARTE SIM	47
5.2 INSTALLATION DE LA BATTERIE	48
5.3 RECHARGER LA BATTERIE	49
5.4 CONFIGURATION DE SECURITE	49
6. VOTRE TELEPHONE	50
6.1 UTILISATION D’AFFICHAGE A ECRAN TACTILE.....	50
6.2 MISE EN MARCHÉ	50
6.3 FAIRE UN APPEL	50
6.4 REJECTION D’APPEL	51
6.5 REpondre A UN APPEL	51
6.6 CONFIGURATION VOLUME.....	51
6.7 METTRE FIN AUX APPELS	51
6.8 SERVICE D’URGENCE.....	51
6.9 APPEL D’EXTENSION/COMPOSITION RAPIDE	51
6.10 APPEL MANQUE/ COMPOSE.....	51
6.11 RENVOYER APPEL	51
6.12 INTERDICTION D’APPEL	52
6.13 CARTE T-FLASH	52
6.14 CABLE USB.....	52
6.15 METTRE EN ARRÊT	52
7. ECRAN DE VEILLE	52
8. LISTE DES MENUS PRINCIPAUX ET DES SOUS-MENUS	53
9. CAMERA.....	54
10. ANNUAIRE TELEPHONIQUE	56
11. HISTORIQUE D’APPEL.....	56
11.1 APPELS COMPOSES	56
11.2 APPELS REÇUS.....	57
11.3 APPELS MANQUES	57
11.4 APPELS REJETES	57
11.5 SUPPRIMER TOUT	57
11.6 DELAI D’APPEL	57
11.7 COUT DE L’APPEL	57
11.8 COMPTEUR GPRS.....	57
12. BLUETOOTH.....	57
13. MESSAGES.....	58
13.1 MODELES	58
13.2 BOITE VOCALE	58
13.3 MESSAGE A DIFFUSION GENERALE.....	58
13.4 CONFIGURATION SMS.....	58
13.5 CONFIGURATION MMS.....	59
13.6 MEMOIRE MESSAGE.....	59
13.7 ECRIRE MESSAGE.....	60
13.8 BOITE DE DIALOGUE.....	61
13.9 BOITE DE RECEPTION	61
13.10 BOITE D’ENVOI.....	62

13.11 BROUILLON	63
13.12 MESSAGES ENVOYES	64
14. MULTIMEDIA	64
14.1 PHOTOS	64
14.2 LECTEUR AUDIO	65
14.3 LECTEUR VIDEO	65
14.4 ENREGISTREUR DE SON	66
15. ORGANISATEUR	66
15.1 ALARME	66
15.2 CALENDRIER	67
15.3 UDX	68
15.4 CALCULATRICE	68
15.5 HORLOGE UNIVERSEL	68
15.6 MINUTERIE	69
15.7 STK	69
16. INTERNET	69
16.1 URL	69
16.2 PAGE D'ACCUEIL	69
16.3 SIGNETS	69
16.4 HISTORIQUES	69
16.5 SAUEGARDER LES FICHIERS	70
16.6 INSTANTANE	70
16.7 CONFIGURATION WAP	70
17. PASSE TEMPS	70
17.1 NAVIGATEUR D'IMAGE	70
17.2 LECTEUR DE LIVRE ELECTRONIQUE	71
17.3 LIEN JEU	71
17.4 BOXMAN	72
18. CONFIGURATION	72
18.1 CONFIGURATION APPEL	72
18.2 CALIBRAGE DU STYLET	74
18.3 REGLAGE DU TELEPHONE	74
18.4 REGLAGE DE SECURITE	76
18.4.1 PIN	76
18.4.2 PIN2	76
18.4.3 PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITE	76
18.4.4 TOUCHE AUTOMATIQUE	76
18.4.5 TOUCHE ROUGE VERROUILLE LE CLAVIER	76
18.4.6 METTRE EN MARCHÉ PWD	76
18.4.7 ANTIVOL	76
18.5 REGLAGE RESEAU	76
18.5.1 DECOMPTE RESEAU	77
18.6 RESTAURER CONFIGURATION D'USINE	77
19. PROFIL D'UTILISATEUR	77
20. GESTIONNAIRE DE FICHIER	77
21. MODE D'ENTREE	77

21.1 MODE D'ENTREE DE LETTRE	77
21.2 MODE D'ENTREE DE CHIFFRES.....	78
22. ACCESSOIRES	78
23. SUIVI ET ENTRETIEN.....	78
24. INFORMATIONS TECHNIQUES.....	79

1. Aperçu

Merci d'acheter notre téléphone mobile PROA54BPR-001.

2. Avertissements

Le non respect de ces simples instructions peuvent être soit dangereux, soit illégal. Veuillez lire entièrement votre guide d'utilisateur pour plus d'information.

ALLUMER EN TOUTE SECURITE

Ne pas allumer le téléphone lorsque le téléphone sans fil est interdit ou lorsqu'il peut être à l'origine d'interférence ou de danger.

SECURITE ROUTIERE

Respecter toutes les lois relatives à la sécurité routière. Toujours utiliser vos deux mains pour manœuvrer le volant du véhicule lorsque vous conduisez.

INTERFERENCE

Tous les téléphones sans fil peuvent être sensibles aux interférences pouvant affecter la performance.

ETEINDRE DANS LES HOPITAUX

Respecter toutes les restrictions. Eteindre le téléphone à proximité des équipements médicaux.

ETEINDRE A BORD DES AERONEFS

Respecter toutes les restrictions. Les dispositifs sans fil peuvent provoquer l'interférence à bord des aéronefs.

ETEINDRE LORS DU RAVITAILLEMENT EN CARBURANT

Ne pas utiliser le téléphone dans/près des stations d'essence. Ne pas l'utiliser près de l'essence ou des produits chimiques.

UTILISER DE MANIERE RAISONNABLE

Seul le personnel compétent pourrait installer ou dépanner ce produit.

MISES A NIVEAU ET BATTERIES

Utiliser uniquement les mises à niveau et les batteries appropriées. Ne pas brancher aux produits incompatibles.

IMPERMEABILITE

Votre téléphone n'est pas imperméable à l'eau. Garder le à l'abri de l'eau.

COPIES DE SAUVEGARDE

Souvenez-vous de faire des copies de sauvegarde ou de conserver des documents écrits de toutes les informations importantes sauvegardées dans votre téléphone.

CONNEXION A D'AUTRES DISPOSITIFS

Avant de le connecter à tout dispositif externe, veuillez lire son guide d'utilisateur pour plus d'instructions de sécurité. Ne pas connecter à des produits incompatibles.

3. Apparence



4. Définitions du bloc numérique

Touche	Définitions
Touche de fonction gauche/Touche de fonction droite	1. Exécute les fonctions que l'indicateur de la partie gauche-bas/droit-bas affiche. 2. En mode veille, appuyer la Touche de fonction Gauche pour accéder au Menu, la Touche de fonction Droite pour accéder au Nom.
Touche de navigation	1. En d'autres modes, elle est utilisée comme touche de navigation/direction excepté pour certaines fonctions spéciales. 2. En mode veille, appuyer les touches de navigation pour sélectionner la liste d'icônes sur l'écran et puis appuyer la touche OK pour confirmer l'entrée.
Touche OK	3. Après avoir saisi les chiffres, appuyer cette touche pour choisir les options. 4. En mode veille, appuyer les touches de navigation pour sélectionner la liste d'icônes sur l'écran et puis appuyer la touche OK pour confirmer l'entrée.
Touche End (Terminer)	1. Généralement utilisé pour mettre en marche/en arrêt. 2. Appuyer pour retourner à l'écran de veille dans toute interface. 3. Mettre fin aux appels ou rejeter les appels entrants.
Touche Dial (Composé)	1. Appuyer cette touche pour composer ou recevoir un appel entrant. 2. En mode veille, appuyer cette touche pour accéder aux Appels Composés de la SIM1.
Touche SIM2	3. En mode veille, appuyer cette touche

	pour accéder aux Appels Composés de la SIM 2. 4. Appuyer cette touche pour composer ou recevoir un appel entrant.
Touche lecteur Audio	1. En mode veille, appuyer cette touche pour accéder au Lecteur Audio.
Touche *	1. Après avoir saisi le numéro de téléphone, appuyer rapidement et deux fois la touche *, puis le symbole « P » s'affiche et saisissez le numéro d'extension. Vous pouvez effectuer un appel d'extension.
Touche #	1. Dans l'interface d'édition de texte, appuyer la touche "#" pour activer la méthode de saisie de texte. 2. Appuyer et tenir la touche « # » pour transférer le profil de Général/Réunion/Vibrer.

5. Comment démarrer

5.1 Installation de la carte SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous allez recevoir une carte SIM d'enchâssage complète avec vos informations d'abonnement, notamment votre code PIN et les services optionnels disponibles.


Attention° : Ne pas plier ou érafler votre carte SIM. Eviter d'exposer votre carte SIM à l'électricité statique, l'eau ou la saleté.



Astuces : Placer le point de contact doré de votre carte SIM contre le téléphone mobile et pousser la carte SIM à l'intérieur de la fente.

5.2 Installation de la batterie

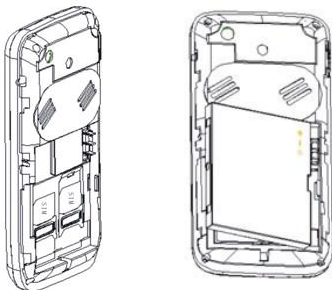

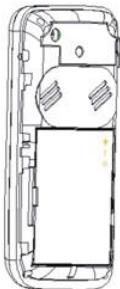

Attention : Installer conformément à l'illustration ci-dessus pour éviter de briser les connecteurs de la batterie.

5.3 Recharger la batterie

Insérer le chargeur ; le symbole flash de la prise du chargeur doit être positionné vers le haut.

Brancher le chargeur sur la paroi standard d'une prise de courant et l'icône de l'alimentation de la batterie située sur la partie supérieure droite de l'écran se mettra à défiler. Lorsque la barre omnibus de la batterie arrête de défiler, la recharge de la batterie est terminée. Appuyer les deux côtés de la prise du chargeur et débrancher le chargeur du téléphone.

• Lorsque le signal de la batterie est faible, un message de "batterie faible" s'affichera sur votre écran et l'icône de la batterie va paraître vide. Si le niveau de batterie est insuffisant, le téléphone s'éteindra automatiquement. Ne pas utiliser votre téléphone en état de batterie faible pendant une période prolongée, cela pourrait provoquer des dommages à votre batterie.

5.4 Configuration de sécurité

— code PIN

Le Code **PIN** (Numéro d'identification personnel) évite l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code **PIN** vous est fourni par votre exploitant de réseau ensemble avec votre carte **SIM**.

Si vous saisissez le mauvais code trois fois de suite, le code **PIN** sera bloqué. Pour débloquer le code **PIN**, vous devez saisir votre code PUK. Votre code PUK vous est fourni par votre exploitant de réseau.

- Mettre en marche Pwd

Activer/Modifier/Désactiver Démarrer mot de passe (la longueur du mot de passe est de 4-8 chiffres numériques).

Si vous activez le “Démarrer mot de passe”, vous devez saisir le mot de passe à chaque fois que vous allumez le téléphone. Si vous désirez modifier le Démarrer mot de passe ou désactiver « mot de passe », saisissez l’option Modifier/Désactiver pour le configurer.

6. Votre téléphone

6.1 Utilisation d’affichage à écran tactile

Ce téléphone utilise un écran tactile. Appuyer la liste d’icônes sur la touche de l’écran, vous pouvez directement accéder : A l’annuaire téléphonique, au Lecteur Vidéo, aux Messages, au Lecteur Audio et au Menu.

6.2 Mise en Marche

- Appuyer la touche de mise en marche et tenir appuyer pour allumer votre téléphone, allumer le panneau lumineux et afficher l’animation de mise en marche.

- Si vous n’insérez pas une carte SIM ou si la carte SIM dispose d’une connexion incomplète, votre téléphone affichera « Insérer SIM ». Dans cet état, vous ne pouvez accéder qu’à une partie du menu et ne disposez que de la permission d’effectuer les appels d’urgence.

- Si le code **PIN** est bloqué, le message d’alerte de la saisie du code **PUK** s’affichera à l’écran avant la mise en marche.

- Le téléphone cherchera le réseau automatiquement après la mise en marche.

Si votre téléphone enregistre correctement le réseau, le nom du réseau et la puissance du signal s’afficheront, mais si votre téléphone ne peut enregistrer ou ne peut enregistrer correctement, vous ne pourrez qu’accéder qu’aux appels d’urgence et à d’autres fonctions qui ne dépendent pas du réseau.

6.3 Faire un appel

En mode veille, appuyer les touches numériques pour saisir le numéro du téléphone ou toucher les icônes correspondantes dans le cadran composé pour composer le numéro du téléphone. Après avoir saisi les numéros de téléphone, appuyer la touche de composition ou la touche SIM2 pour faire un appel. Si vous effectuez un appel interurbain, ajouter la zone de codage avant le numéro téléphonique.

Appuyer la touche de fonction gauche ou la touche OK pour accéder aux options.

- Ajouter à l’Annuaire téléphonique

Ajouter un numéro de téléphone au répertoire téléphonique

- Ajouter aux contacts existants

Ajouter un numéro de téléphone au nom existant

- Envoyer SMS

Envoyer un message à un certain numéro

- Envoyer MMS

Envoyer un message MMS à un certain numéro

- Insérer WPN

Pause P/Attente W

- Appel SIM 1

Composer le numéro de la carte SIM 1

- Appel SIM 2

Composer le numéro de la carte SIM 2

- Appel IP

Composer téléphone IP

- Afficher ou masquer le cadran de composition

6.4 Rejection d'appel

Appuyer la touche terminer pour rejeter un appel entrant.

6.5 Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonnera et vibrera et affichera l'indicateur d'appel entrant.

Appuyer la touche de composition ou la touche SIM2 pour répondre.

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder à :

- Téléphone à mains libres

- Navette

- Annuaire téléphonique

- Messages

- Historique d'appel

- Démarrer enregistrement

- Muet

6.6 Configuration volume

Pendant un appel, appuyer les touches de navigation pour régler le volume.

6.7 Mettre fin aux appels

Appuyer la touche Terminer pour terminer ou annuler un appel.

6.8 Service d'urgence

Vous pouvez composer un appel d'urgence sans la carte SIM.

Veillez contacter votre fournisseur de service pour obtenir le numéro d'appel d'urgence.

6.9 Appel d'extension/Composition rapide

Après avoir saisi le numéro du téléphone, appuyer rapidement et deux fois la touche (*) jusqu'à ce que le symbole « P » s'affiche, puis saisissez le numéro supplémentaire.

6.10 Appel Manqué/ Composé

Accéder au menu principal->Historique d'appel->vérifié les appels Manqués/Composés.

En mode veille, appuyer la touche composer pour vérifier les appels

Composés de la SIM1, appuyer la touche SIM2 pour vérifier les appels

Composés de la SIM2.

6.11 Renvoyer appel

Lorsque le renvoi d'appel est activé, les appels entrants seront renvoyés à la boîte vocale ou à d'autres numéros de téléphone selon la configuration

du renvoi d'appel.

6.12 Interdiction d'appel

Lorsque l'interdiction d'appels est activée, certains appels seront interdits selon les conditions de configuration de l'interdiction d'appel. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour vous inscrire à l'option interdiction d'appel.

6.13 Carte T-flash

Insérer la carte T-Flash dans la téléphone à partir du côté de la fente. Ceci permettra d'étendre la Mémoire flash de votre téléphone.

Connectez-vous au menu Multimédia pour explorer les MP3, MP4, Images, etc.

6.14 Câble USB

Vous pouvez transférer et sauvegarder les fichiers, notamment les MP3, les MP4 et les images de votre PC, via le câble USB au U-disk du téléphone ou toute carte SD identifiée ayant été insérée.

La méthode de fonctionnement est la suivante :

- Brancher : Brancher le port IO du câble sur votre téléphone et le port USB sur votre PC.

Mode lire & écrire :

Carte T-Flash : Installer la carte T-Flash et brancher le téléphone au PC, si le téléphone est mis en arrêt, il peut être rechargé ou utilisé comme un U-disk.

- Transfert de fichier

- Instruction du dossier du fichier : Rechercher la mémoire mobile (carte T-FLASH) dans « mon ordinateur », double cliquez-le et vous allez trouver les dossiers comme suit :

“Photos” est utilisé pour sauvegarder les images.

“Ma Musique” est utilisé pour sauvegarder le fichier de musique MP3.

“Vidéos” est utilisé pour sauvegarder le fichier vidéo.

Ces dossiers sont préconfigurés par le système, ne pas changer le nom des fichiers.

- Lire & Ecrire : Vous pouvez copier les fichiers d'un T-Flash au disque dur du PC ou copier les fichiers du disque dur du PC au dossier de la carte T-Flash.

- Quitter : Du côté du PC, sélectionner barre de tâches->supprimer le dispositif en toute sécurité, quitter les états identifiés de la carte T-Flash et retirer le câble USB.

6.15 Mettre en arrêt

En mode veille, appuyer et tenir appuyer la touche de mise en arrêt du téléphone.

7. Ecran de veille

Appuyer la touche de mise en marche et tenir appuyer pour allumer votre téléphone, le téléphone allumera le panneau lumineux et affichera l'animation de mise en marche.

A l'écran, les icônes indiquent le nom du réseau, de la puissance du signal, du niveau des batteries, l'heure et la date et les informations de configuration du téléphone. Voir les informations d'icône en mode veille.

8. Liste des menus principaux et des sous-menus

En mode écran de veille, appuyer la touche gauche pour accéder au menu principal. Le menu principal comprend les items suivants : (1) Caméra (2) Annuaire téléphonique (3) Historique d'appels (4) Bluetooth (5) Messages (6) Multimédia (7) Organisateur (8) Internet (9) Passe temps (10) Configuration (11) Profil d'utilisateur (12) Gestionnaire de fichier, en tout 12 items.

Liste des menus principaux et sous-menus comme suit :

Caméra	
Annuaire téléphonique	
Historique d'appel	Appels composés
Appels reçus	
Appels manqués	
Appels rejetés	
Supprimer tout	
Délai d'appel	
Coût d'appel	
Compteur GPRS	
Bluetooth	Ouvrir Bluetooth
	Visibilité Bluetooth
	Dispositif couplé
	Nom de mon Bluetooth
	Emplacement du fichier Bluetooth
	Aide
Messages	Ecrire Message
	Boîte de dialogue
	Boîte de réception
	Boîte d'envoi
	Brouillon
	Messages envoyés
Multimédia	Photos
	Lecteur audio
	Lecteur vidéo
Enregistreur de son	
Organisateur	Alarme
Calendrier	UDX
	Calculatrice
	Horloge universel
	Temporisateur
	STK
Internet	SIM1

SIM2	
Passe temps	Navigateur d'image
Lecteur livre électronique	
Lien jeu	
Boxman	
Configuration	Configuration appel
Calibrage du stylet	
	Configuration téléphone
	Configuration de sécurité
Configuration de réseau	
Restaurer configuration d'usine	
Profil d'utilisateur Général	
Réunion	
Vibrer	
Intérieur	
Extérieur	
Bluetooth	
Gestionnaire de fichier	

9. Caméra

Caméra :

Appuyer la touche de fonction gauche ou la touche OK pour sélectionner la fonction. La photo peut être prévisualisée à l'écran, appuyer la touche OK pour déclencher et la touche de fonction droite pour retourner. Après avoir sauvegardé la photo, vous pouvez accéder aux options pour :

Supprimer, configurer comme Papier peint et Photos.

En mode déclencher, appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

·Photos

Changer dossier

Envoyer : MMS/ Bluetooth

Lire diapositive

Supprimer

Configurer comme Papier peint

Renommer

Edition d'image

Sélectionner : Sélectionner/Désélectionner/Sélectionner tout/Désélectionner tout

Détail : Nom du fichier/Date/Heure/Taille/Emplacement/Résolution

Configuration de diapositive : Sélectionner Effet (Aucun/ Boîte d'extension/ Grille d'extension/ Extension à gauche/ Extension à droite/ Extension ascendant/ Extension descendant/ Ordre d'effet) ; temps d'attente de la diapositive (2S/3S/6S/10S/16S/20S)

·Configuration

Qualité : Haute/Normale/Brève

Eviter le scintillement : 50Hz/60Hz

Obturbateur : Activer/Désactiver

Sauvegarde automatique : Activer/Désactiver

Invite d'astuces : Activer/Désactiver

·Stockage : Sélectionner le dossier du fichier à sauvegarder

·Aide : Fournir les informations d'aide

Utiliser les touches de navigation, vous pouvez choisir et accéder à la liste des fonctions sur le côté droit de l'écran.

·Mode de déclenchement : Retour DC/Retour DV/Avant DC/Avant DV

·Taille : 1280x960, 640x480, 320x240, 240x320

·Mode Scène : Normal/Nuit

·Lumière

·Contraste

·Ajouter cadre : Aucun cadre/Cadre1/Cadre2/Cadre3/Cadre4

·Sporadique : Interdit/3 Photos/6 Photos

·Equilibrage des blancs : Auto/ Incandescence/ Fluorescent/ Lumière solaire/ Nuageux

·Délai d'attente : Interdit/ 3S/10S

·Configuration Effet : Normal/ B&W/ Rouge/ Vert/ Bleu/ Jaune/ Négatif/ Toile

Enregistreur Vidéo :

Sélectionner l'icône "caméra" à l'écran pour faire passer la camera à l'enregistreur vidéo. Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

·Vidéos

Nouveau Dossier

Utiliser audio : Economiseur d'écran/ Mettre en marche

Animation/Mettre en arrêt Animation

Transférer : MMS/ Bluetooth

Supprimer

Détail : Nom du

fichier/Date/Heure/Taille/Emplacement/Résolution/Durée

Edition : Renommer/Copier

Recherche

Tri : Par nom/Par heure/Par taille/Par type

Sélectionner : Sélectionner/Désélectionner/Sélectionner tout/Désélectionner tout

Consultation de mémoire : Carte mémoire

·Configuration

Eviter le scintillement : 50Hz/60Hz

Audio : Activer/Désactiver

Type : 3Gp/Avi

Invite d'astuces : Activer/Désactiver

·Stockage : Sélectionner le dossier du fichier à sauvegarder

·Aide : Fournir les informations d'aide

En utilisant les touches de navigation, vous pouvez choisir et accéder à la liste des fonctions à la droite de l'écran :

·Mode de déclenchement : Retour DC/Retour DV/Avant DC/Avant DV

·Taille : 320x240, 176x144, 160x128, 128x96

·Lumière

·Contraste

·Configuration Effet : Normal/ B&W/ Rouge/ Vert/ Bleu/ Jaune/ Négatif/
Toile

10. Annuaire téléphonique

Vous pouvez sauvegarder les informations et numéros personnelles de vos contacts tout en cherchant les contacts sauvegardés précédemment.

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

- Ajouter Nouvelle Entrée

- Recherche Annuaire téléphonique

- Détail : Vérifier les détails du contact.

- Ecrire Message : Envoyer SMS/ Envoyer MMS

- Composition de numéro : Composer directement/Composition IP

- Envoyer Vcard : Par SMS/Par Bluetooth

- Supprimer

- Sélectionner : Sélectionner/Sélectionner Tout

- Copier : Copier sur SIM1/Copier sur SIM2/Copier sur Téléphone/Copier sur Carte

- Autres : Configuration de composition rapide/Numéro

Propre/Consultation de mémoire/Affichage à Double Ligne

11. Historique d'appel

11.1 Appels composés

Afficher la liste des appels composés les plus récentes.

Appuyer la touche OK pour visualiser le Détail, ou appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux options :

- Détail

Afficher les informations des appels composés (Numéro, Date, Heure, Durée, Style et Nom de SIM)

- Appel

Rappeler le numéro

- Edition

Edition du numéro

- Sauvegarder

Sauvegarder le numéro sur Téléphone/SIM1/SIM2

- Envoyer Message

- SMS

Envoyer SMS au Récepteur

- MMS

Envoyer MMS au Récepteur

- Ajouter aux contacts existants

Ajouter le numéro au contact existant

- Configurer comme Numéro Rejeté

Configurer comme Numéro Rejeté.

- Appel IP

Accéder à la SIM1/SIM2 Ajouter le numéro préfixe IP au numéro et appeler.

- Supprimer

Supprimer le numéro.

- Supprimer Tout

Supprimer Tous les numéros.

11.2 Appels Reçus

Voir « Appels Composés »

11.3 Appels Manqués

Voir « Appels Composés »

11.4 Appels Rejetés

Voir « Appels Composés »

11.5 Supprimer Tout

Supprimer tous les enregistrements.

11.6 Délai d'appel

Afficher le détail des informations de la SIM1/SIM2. Dernier appel, Appels reçus, Appels Composés et Tous les Appels. Appuyer la touche de fonction gauche pour « Reconfigurer ».

11.7 Coût de l'appel

Appuyer la touche de navigation haut/bas pour vérifier : Tous les coûts, Coûts Max, Coût-Tarif et Reconfiguration Coût.

11.8 Compteur GPRS

Sélectionner d'abord la SIM1 ou la SIM2 et appuyer la touche OK pour afficher les informations du Dernier Envoi, Dernier Reçu, Envoi Total et Reçu Total. Appuyer la touche de fonction gauche pour « Reconfigurer ».

12. Bluetooth

- Ouvrir/Fermer Bluetooth

- Visibilité Bluetooth

- Afficher Téléphone

- Masqué
- Dispositif couplé
- Nom de mon Bluetooth
- Emplacement du fichier Bluetooth
- Aide

13. Messages

Après avoir saisi les Messages, appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options : Modèles, Boîte Vocale, Message à diffusion générale, Configuration SMS, Configuration MMS et Mémoire Message.

13.1 Modèles

Appuyer la touche de navigation haut/bas pour sélectionner un modèle :

- Edition

Edition du modèle.

- Envoyer

Envoyer le modèle par SMS.

- Retour

Quitter au sous-menu supérieur.

13.2 Boîte Vocale

Sélectionner la SIM1 ou la SIM2.

- Numéro Ligne 1

· Recupérer Message

· Configuration de Numéro

Cette fonction nécessite une fourniture de réseau. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour plus d'information.

- Numéro Ligne 2

Voir « Numéro Ligne 1 ».

- Numéro de Fax

Voir « Numéro Ligne 1 ».

- Numéro des données

Voir « Numéro Ligne 1 ».

13.3 Message à Diffusion générale

- Lire

Lire diffusion

- Démarrer

Sélectionner le Démarrage : Allumer/Désactiver

- Chaîne

Ajouter Chaîne/Liste de Chaînes

- Langue

Sélectionner Langue : Toutes les langues/Anglais, etc.

13.4 Configuration SMS

- Centre Msg SIM1

Configurer le numéro du centre de message SIM1. Il est recommandé de ne pas changer le numéro par défaut si vous ne connaissez pas le bon

numéro. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour avoir votre numéro du centre de Message.

- Centre Msg SIM2

Configurer le numéro du centre de message SIM2. Il est recommandé de ne pas changer le numéro par défaut si vous ne connaissez pas le bon numéro. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour avoir votre numéro du centre de Message.

- Période de validité du Message

Configurer la période validité du message : 1 Heure/ 6 Heures/ 24 Heures/ 72 Heures/ 1 Semaine/ Maximum

- Rapport d'état

Configurer le rapport d'état : Activer/ Désactiver

- Sauvegarder les Messages envoyés

Configurer sauvegarder les messages envoyés Invite/ Sauvegarder/ Pas Sauvegarder

- Moyen de sauvegarde antérieur

Configurer le moyen de stockage : SIM/ Téléphone

13.5 Configuration MMS

-SIM1 Décompte MMS.

-SIM2 Décompte MMS.

- Rapport d'arrivée

Configurer : Activer/ Désactiver.

- Lire Rapport

Configurer : Activer/ Désactiver.

- Anonymat

Configurer : Activer/ Désactiver.

- Priorité

Configurer : Haute Priorité/ Moyenne Priorité/ Faible Priorité.

- Récupérer MMS

Configurer : Récupération Manuel/Récupération Automatique

- Jouer Musique

Configurer : Activer/ Désactiver.

- Publicité

Configurer : Activer/ Désactiver.

- Période de validité du Message

Configurer : 12 Heures/ 1 Jour/ 1 Semaine/ Maximum.

- Stockage

Configurer : Image/Musique/Film

- Restaurer par Défaut

Reconfigurer toutes les configurations à leur valeur initiale

- Supprimer la Notification SMS de la Poussée MMS

13.6 Mémoire Message

- SMS

Vérifier la mémoire du SMS (Téléphone, SIM1 et SIM2)

- MMS

Vérifier la mémoire du MMS (Mémoire MMS non téléchargé/Mémoire Poussée WAP/Mémoire OTA)

13.7 Ecrire Message

13.7.1 Nouveau SMS

Cette fonction peut démarrer un nouveau SMS.

Après avoir terminé le SMS, appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

- Envoyer

Saisir le numéro ou Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder à « PB ». Sélectionner SIM1 ou SIM2 pour envoyer l'SMS.

- Insérer Modèle

Appuyer la touche de navigation haut/bas pour sélectionner un modèle à insérer à un SMS.

- Contact Info

Insérer un numéro à un SMS.

- Ajouter Phiz

Sélectionner un phiz pour insérer un SMS.

- Sauvegarder

Sauvegarder l'SMS édité au brouillon à partir de la SIM1 ou la SIM2.

13.7.2 Nouveau MMS

- Envoyer

Envoyer le MMS.

- A

- Ajouter Destinataire

- Ajouter Groupe

- Supprimer

- Modifier

- Cc

Renvoie à « A ».

- Bcc

Renvoie à « A ».

- Edition de Titre

- Edition du Contenu

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux « Options »

- Edition texte

- Insérer Diapositive

- Insérer image

- Insérer Son

- Insérer Vidéo
- Supprimer Diapositive
- Configurer délai de Diapositive
 - Prévisualiser

Prévisualiser le MMS

- Sauvegarder

Sauvegarder le MMS au brouillon.

- Configurer Envoi à Temps

13.8 Boîte de dialogue

Après avoir saisi dans la Boîte dialogue, appuyer la touche de navigation haut/bas pour sélectionner les messages. Appuyer le touche OK pour vérifier les détails du message et puis appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

- Réponse
- SMS: Répondre SMS à l'expéditeur.
- MMS: Répondre MMS à l'expéditeur.
- Vérifier
- Appel
- Composer : Sélectionner SIM1 ou SIM2 pour appeler l'expéditeur.
- Composition IP: Sélectionner SIM1 ou SIM2 pour appeler l'expéditeur.
- Supprimer
- Supprimer le message
- Supprimer Tout
- Supprimer Tous les messages.

13.9 Boîte de réception

13.9.1 SMS

Après avoir accéder à la Boîte de réception, appuyer la touche de navigation haut/bas pour sélectionner les messages. Appuyer le touche OK pour vérifier les détails du message et puis appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

- Réponse
- SMS: Répondre SMS à l'expéditeur.
- MMS: Répondre MMS à l'expéditeur.
- Supprimer
- Supprimer le message
- Appel
- Composer : Sélectionner SIM1 ou SIM2 pour appeler l'expéditeur.
- Composition IP: Sélectionner SIM1 ou SIM2 pour appeler l'expéditeur.
- Verrouiller

Verrouiller le message

- Sélectionner

Sélectionner

- Désélectionner

Sélectionner Tout

- Désélectionner Tout

Stockage de SMS de SIM1

Stockage de SMS de SIM2

Stockage de SMS de téléphone

MMS

- Tri

Heure : Arranger les messages en fonction de l'heure.

Nom : Arranger les messages en fonction des noms d'expéditeur.

Sujet : Arranger les messages en fonction des sujets.

Type : Arranger les messages en fonction des types.

13.9.2 MMS

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux options :

- Réponse

- SMS: Edition de la réponse SMS à l'expéditeur.

- MMS: Edition de la réponse MMS à l'expéditeur.

- Supprimer

Supprimer

- Appel

Composer/Composition IP

- Verrouiller

Verrouiller MMS.

- Sélectionner

Sélectionner

- Désélectionner

Sélectionner Tout

- Désélectionner Tout

Stockage de SMS de SIM1

Stockage de SMS de SIM2

Stockage de SMS de téléphone

MMS

- Tri

Heure : Arranger les messages en fonction de l'heure.

Nom : Arranger les messages en fonction des noms d'expéditeur.

Sujet : Arranger les messages en fonction des sujets.

Type : Arranger les messages en fonction des types.

13.10 Boîte d'envoi

13.10.1 SMS

Vérifie les informations des messages envoyés infructueux dans la boîte d'envoi.

Accéder à « Options ».

- Envoyer
Renvoyer le message.
- Supprimer
Supprimer le message
- Verrouiller
Verrouiller le message.
- Sélectionner
Sélectionner
Désélectionner
Sélectionner Tout
Désélectionner Tout
- Stockage de SMS de SIM1
- Stockage de SMS de SIM2
- Stockage de SMS de téléphone
- MMS

- Tri

Heure : Arranger les messages en fonction de l'heure.

Nom : Arranger les messages en fonction des noms d'expéditeur.

Sujet : Arranger les messages en fonction des sujets.

Type : Arranger les messages en fonction des types.

13.10.2 MMS

Appuyer la touche de navigation haut/bas pour sélectionner le MMS, ouvrez le et exploitez les options suivantes :

- Envoyer
Envoyer MMS.
- Lire
Lire MMS.
- Supprimer
Supprimer le MMS
- Edition
Edition MMS

13.11 Brouillon

Vous pouvez sauvegarder et éditer les messages non envoyés et incomplet dans le brouillon.

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux « Options » :

- Supprimer
Supprimer le message.
- Edition
Edition du message.
- Verrouiller
Verrouiller ce message.
- Sélectionner
Sélectionner
Désélectionner
Sélectionner Tout
Désélectionner Tout

Stockage de SMS de SIM1
Stockage de SMS de SIM2
Stockage de SMS de téléphone
MMS

- Tri

Heure : Arranger les messages en fonction de l'heure.

Nom : Arranger les messages en fonction des noms d'expéditeur.

Sujet : Arranger les messages en fonction des sujets.

Type : Arranger les messages en fonction des types.

13.12 Messages envoyés

Vérifier le message dans les messages envoyés.

13.12.1 SMS

Sélectionner un message à ouvrir et puis accéder aux Options :

- Transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné aux autres.

- Supprimer

Supprimer le message.

- Appel

Composer/Composition IP

- Détail

Vous pouvez vérifier le Contact, la Date, l'Heure et la Position.

13.12.2 MMS

Sélectionner un message à ouvrir et puis accéder à l'Option :

- Lire

Lire le message

- Supprimer

Supprimer le message.

- Transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné aux autres.

- Détails du Message

Afficher les détails du message.

14. Multimédia

14.1 Photos

Choisir les photos à prévisualiser ou retourner. Accéder aux Options.

·Changer dossier

·Envoyer : MMS/ Bluetooth

·Lire diapositive

·Supprimer

·Configurer comme Papier peint

·Renommer

·Edition image

- Sélectionner : Sélectionner/Désélectionner/Sélectionner tout/Désélectionner tout
- Détail : Nom du fichier/Date/Heure/Taille/Emplacement/Résolution
- Configuration de diapositive : Sélectionner Effet (Aucun/Boîte d'extension/ Grille d'extension/ Extension à gauche/ Extension à droite/ Extension ascendant/ Extension descendant/ Ordre d'effet) ; temps d'attente de la diapositive (2S/3S/6S/10S/16S/20S)

14.2 Lecteur Audio

Ce menu fonction est utilisé pour sauvegarder et lire le fichier multimédia. Appuyer la touche de fonction gauche ou la touche « OK » pour accéder à et utiliser les touches de Navigation pour exploiter le lecteur MP3. Appuyer la touche de navigation haut et bas pour régler le volume. Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux Options :

- Musicothèque
- Liste de diffusion en cours
- Mode d'affichage: Détail/Lyrique
- Répéter: Activer/ Désactiver
- Navette: Activer/ Désactiver
- Configurer sonnerie: Configurer sonnerie d'appel/Configurer sonnerie d'alarme
- Configuration EQ: Régulier/Classique/Odéon/Jazz/Rock/Rock léger
- Ajouter à la liste

14.3 Lecteur Vidéo

Prévisualiser les vidéos. Appuyer la touche “*” et la touche “#” pour régler le volume. Appuyer les touches de navigation pour exploiter le lecteur vidéo et la touche de fonction gauche pour accéder à la « Liste », puis aux « Options » :

- Lire
- Ajouter Item vidéo
- Mise à Jour de la Liste
- Supprimer de la Liste
- Détail : Nom, Date, Heure, Résolution, Durée et Taille
- Configurer comme économiseur d'écran
- Mettre en marche Animation
- Mettre en arrêt Animation
- Sélectionner : Sélectionner/Désélectionner/Sélectionner

tout/Désélectionner tout

Lorsque le lecteur vidéo est en cours de lecture, vous pouvez passer de plein écran à semi-écran en touchant l'écran.

14.4 Enregistreur de son

Vous pouvez prendre un enregistreur dans cette fonction.

Du Haut vers le bas : Lire/Pause, Stop, Enregistrer, Liste Fichier. En mode lecture, utiliser la touche « * » et le touche « # » pour régler le volume.

Appuyer sur la touche OK pour enregistrer. Après l'enregistrement, accéder aux Options :

- Audition
- Enregistrer encore
- Supprimer
- Envoyer : MMS/ Bluetooth

·Enregistrer Liste de Fichier

Après avoir accéder à la liste de fichier, sélectionner un fichier, puis accéder aux Options :

- Nouveau dossier
- Configurer comme sonnerie d'appel : SIM1/SIM2
- Transférer: MMS/ Bluetooth
- Supprimer
- Détail

Vérifier le détail du fichier : Nom du fichier, Date, Heure, Taille et Emplacement

- Edition: Renommer/Copier
- Recherche
- Tri: Par nom/Par heure/Par taille/Par type
- Sélectionner : Sélectionner/Désélectionner/Sélectionner tout/Désélectionner tout
- Consultation de mémoire : Carte mémoire

15. Organisateur

15.1 Alarme

Le dispositif de réveil sonne une alerte ou effectue une alerte de vibration en temps voulu.

- Alarme1
- Edition

Configurer l'alarme de nom, d'heure, de sonnerie et de mode.

· Activer/Désactiver

Configurer alarme1 activer ou désactiver.

- Alarme2

Voir « Alarme1 ».

- Alarme3

Voir « Alarme1 ».

- Alarme4

Voir « Alarme1 ».

- Alarme5

Voir « Alarme1 ».

15.2 Calendrier

Vous pouvez utiliser ce dispositif pour facilement voir l'année, la date et la période. Utiliser les touches de navigation pour explorer d'autres dates.

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder à :

- Nouveau Programme

· Nom

Saisir le nom du Programme.

· Date

Edition de la date du Programme.

· Heure

Edition de l'heure du Programme.

· Sonnerie

Sonneries Réglées/Plus de sonneries

· Freq

Configurer Freq : Une fois/ Chaque jour/ Chaque semaine/ Chaque mois/
Chaque année/ Aucun réveil.

· Date limite

Appuyer la touche de fonction gauche pour sauvegarder et le touche de
fonction droite pour retourner.

- Visualiser Programme

Visualiser Programme

- Tout le programme

Afficher tous les programmes.

· Vérifier

· Edition

· Nouveau Programme

· Supprimer

- Supprimer tout
 - Annuler le Calendrier d'aujourd'hui
- Supprimer le programme d'aujourd'hui.
- Supprimer tout
- Supprimer tous les programmes.
- Aller à Date
- Accéder au calendrier Solaire et il peut aller à la date que vous voulez vérifier.
- Par semaine
- Nouveau Programme
- Visualiser Programme
- Tout le programme
- Annuler le Calendrier d'aujourd'hui
- Supprimer tout
- Aller à Date
- Par mois

15.3 UDX

- Importation PB
- Téléphone d'importation PB
- sim1 d'importation PB
- sim2 d'importation PB
- Détail
 - Exportation PB
- Enregistre sur combiné
- Enregistre sur SIM1
- Enregistre sur SIM2

15.4 Calculatrice

Cette option peut utiliser votre téléphone comme calculatrice pour des opérations simples de calcul.

Appuyer les touches numériques ou toucher aux icônes correspondantes pour saisir les numéros. Utiliser les touches de direction suivantes pour calculer :

Touche haut, bas, gauche, droite : + 、 - 、 × 、 /

Touche OK : Afficher le résultat du calcul.

Touche* : Signe décimal

15.5 Horloge Universel

Utiliser la touche gauche/droite pour sélectionner le fuseau horaire, puis les « Options »

· Configurer comme Local

· Configurer comme Heure d'été

15.6 Minuterie

Cette fonction décompte le temps, lorsqu'il atteint 00, votre téléphone sonne ou vibre.

15.7 STK

Si votre carte SIM prend en charge la fonction STK, le téléphone peut afficher différents menus de premier niveau en fonction de différentes cartes STK. Cette fonction nécessite le soutien du fournisseur de réseau. Si l'utilisateur se rend compte que la fonction STK ne peut fonctionner normalement, veuillez contacter le fournisseur de réseau. Si le fournisseur de réseau ne prend pas en charge cette fonction, nous n'engageons aucune responsabilité que ce soit.

16. Internet

Sélectionner SIM1/SIM2 pour accéder et puis appuyer la touche de fonction gauche :

16.1 URL

Accéder au Site Web pour se connecter à cette page WAP.

16.2 Page d'Accueil

Accéder à la page d'accueil ; elle se connectera à la page par défaut automatiquement.

16.3 Signets

Vous pouvez sélectionner, ajouter signet, puis accéder au nom, à l'adresse du signet et le sauvegarder. Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux options :

– Accès

Se connecter à la Page WAP.

– Visualiser

Vérifier les détails du signet

– Edition

Edition du nom et des informations du signet.

– Supprimer

Supprimer le signet.

– Supprimer tout

Supprimer tous les signets.

16.4 Historiques

Sauvegarder la page WAP explorée. Sélectionner la touche de navigation

haut/bas pour sélectionner la page et appuyer la touche de fonction gauche pour confirmer.

- Accès

Se connecter à la Page WAP.

- Visualiser

Vérifier les détails de la page WAP

- Supprimer

Supprimer la page WAP.

- Supprimer tout

Supprimer toutes les pages WAP.

16.5 Sauvegarder les Fichiers

- Sauvegarder l'instantané

- Sauvegarder les fichiers images

- Sauvegarder les fichiers son

16.6 Instantané

Si vous désirez naviguer sur la page et ne pas la mettre à jour fréquemment, vous pouvez le sauvegarder et l'explorer sur l'instantané.

16.7 Configuration WAP

- Configuration du Navigateur

Vous pouvez sélectionner « Supprimer Cache, SIM1 de Décompte de Réseau, SIM2 de Décompte de Réseau, Téléchargement d'image, Lire Son de Fond et Accepter msg Poussé ».

- Moyen de sauvegarde antérieur

- Image

- Musique

- Film

- Configuration GPRS

- Restaurer par Défaut

17. Passe temps

17.1 Navigateur d'image

Appuyer la touche de fonction gauche :

- Changer dossier

- Envoyer : MMS/ Bluetooth

- Lire diapositive

- Supprimer

- Configurer comme Papier peint
- Renommer
- Edition image
- Sélectionner : Sélectionner/Désélectionner/Sélectionner tout/Désélectionner tout
- Détail : Nom du fichier/Date/Heure/Taille/Emplacement/Résolution
- Configuration de diapositive : Sélectionner Effet (Aucun/ Boîte d'extension/ Grille d'extension/ Extension à droite/ Extension à gauche/ Extension ascendant/ Extension descendant/ Ordre d'effet) ; temps d'attente de la diapositive (2S/3S/6S/10S/16S/20S)

17.2 Lecteur de livre électronique

Lire un livre électronique sauvegardé sur une Carte T-Flash.
Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder à l'option :

- Ajouter Signet
 - Voir Signet
 - Sauter la première page
 - Sauter la dernière page
 - Sauter des Pages
 - Eteindre panneau lumineux
- Appuyer la touche de fonction gauche pour retourner à la liste de fichier TXT, utiliser les touches de navigation pour sélectionner les fichiers TXT.
Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux « Options » :
- Détail : Nom du fichier, Date, Heure, Taille et Emplacement
 - Derniers Livres Lus
 - Envoyer avec Bt
 - Supprimer
 - Sélectionner : Sélectionner/Annuler Sélection/Sélectionner tout/Annuler toutes les sélections
 - Configuration : Méthode de navigation sur page/Couleur

17.3 Lien jeu

- Nouveau jeu
- Continuer
- Score élevé
- Classe

·Aide

17.4 Boxman

·Nouveau jeu

·Continuer

·Sélectionner scène

·Aide

18. Configuration

18.1 Configuration Appel

18.1.1 Configuration à double SIM

·Configurer un double système d'appel renvoyé

·Sélectionner activer SIM: Ouvrir SIM1 Seule/Ouvrir SIM2 Seule/Ouvrir Double SIM

·Configuration SIM: Appel/ SMS/ MMS/ Internet/ Invite de composition/ Réponse de SIM Original

·Configurer le Nom de SIM

·Assistant de Configuration du Double SIM

·Aide

18.1.2 Sélection Réseau

Cette fonction peut vous permettre de sélectionner manuellement ou automatiquement le réseau.

Sélectionner SIM1/SIM2 et puis accéder à :

- Sélection Automatique

Appuyer la touche gauche et Ok et le téléphone mobile cherchera les différents réseaux. Cette opération permettra à votre téléphone d'enregistrer le réseau le plus adapté.

- Sélection manuelle

Appuyer la touche de fonction gauche et Ok et le téléphone mobile cherchera différents réseaux. Vous pouvez sélectionner le réseau adapté de la liste des réseaux.

18.1.3 Renvoyer appel

Sélectionner SIM1/SIM2

·Inconditionnel

·Si Occupé

·En cas de non réponse

·Si injoignable

·Annuler tous les appels renvoyés

18.1.4 Interdiction d'appel

Sélectionner SIM1/SIM2

·Tous les appels sortants: Activer/Désactiver/Vérifier état

·Tous les appels entrants : Activer/Désactiver/Vérifier état

·Itinérance lors de l'entrée : Activer/Désactiver/Vérifier état

·Tous les Intl Sortants : Activer/Désactiver/Vérifier état

·Itinérance Intl Sortante : Activer/Désactiver/Vérifier état

·Annuler toutes les interdictions

·Changer mot de passe

18.1.5 Appel en attente

Sélectionner SIM1/SIM2

·Activer

·Désactiver

·Vérifier Etat

18.1.6 Masquer ID

Sélectionner SIM1/SIM2

- Masquer ID

- Afficher ID

- Afficher ID par Réseau

18.1.7 Commutation de circuit

Sélectionner SIM1/SIM2

—Ligne 1

—Ligne 2

18.1.8 Mode Vol

—Activer

—Sélectionner lors de la Mise en Marche

18.1.9 Plus

—Numéro IP

Dans cette fonction, vous pouvez configurer l'appel IP pour accéder au numéro.

Sélectionner d'abord la SIM1/SIM2 et puis utiliser la touche de navigation haut/bas pour sélectionner le numéro et appuyer la touche de fonction gauche pour accéder à :

SIM1

·Activer/ Annuler

·Modifier

SIM2

·Activer/ Annuler

Modifier

—50 Sec. Avertissement

Configurer : Activer/ Désactiver.

—Connecter l'invite

Configurer : Activer/ Désactiver.

—Mode répondre/rejeter

Configurer : Réponse SMS après rejet/Toute touche répond

—Recomposition Automatique

Configurer : Activer/ Désactiver.

18.2 Calibrage du stylet

18.3 Réglage du téléphone

18.3.1 Heure et Date

- Configurer Heure

- Configurer Date

- Type d'affichage d'heure

·12 Heures

·24 Heures

- Type d'affichage de Date

·Année-Mois-Jour

·Mois-Jour-Année

·Jour-Mois-Année

- Le réseau met automatiquement à jour l'heure

Configurer Activer ou Désactiver

18.3.2 Langue

Vous pouvez choisir plusieurs langues sous cette fonction.

18.3.3 Afficher Caractéristique

18.3.3.1 Configuration Papier peint

- Papier peint Un/Papier peint Deux/ Papier peint Trois/ Plus de Papier

18.3.3.2 Configurer affichage inactif

Vous pouvez choisir : Exploitant de réseau, Programme d'aujourd'hui et Mot de Commande. Ceci peut être sélectionné une multitude de fois.

18.3.3.3 Configurer Economiseurs d'écran

Configurer les économiseurs d'écran ici.

18.3.3.4 Panneau lumineux LCD

Configurer l'éclairage et l'heure ici.

18.3.3.5 Clavier Lumière

- 20 Sec

- 10 Sec

- 5 Sec

- Mode nocturne

·Désactiver

18.3.3.6 Effet d'Animation

- Menu principal de style 3D
- Mettre en marche Animation

·Par défaut

·Plus d'Animation

- Mettre en arrêt Animation

·Par défaut

·Plus d'Animation

- Style 3D

·Liste d'inclinaison de Style 3D

·Ecran d'inclinaison de Style 3D

18.3.3.7 Style d'horloge

Vous pouvez choisir Horloge simulé ou Horloge numérique.

18.3.4 Modes d'entrée

- Langue d'écriture : configurer la langue d'écriture
- Vitesse d'écriture : Rapide/Normale/Lente
- Largeur de trait d'écriture : Gras/Ordinaire/Légère
- Couleur d'écriture

18.3.5 Configurer raccourci

La configuration Original : Ecrire SMS, Internet, Alarme, Profil d'utilisateur et Bluetooth.

Vous pouvez choisir d'autres fonctions pour raccourci : Ecrire SMS ; Lecteur Audio ; Lecteur Vidéo ; Caméra ; Choisir sonnerie ; Profils d'utilisateur ; Alarme ; Jeu ; Gestionnaire de fichiers ; Bluetooth ; Calendrier ; Internet ; Lecteur de Livre électronique ; Boîte de réception de Message ; Enregistreur de son ; Configuration à Double SIM ; Boîte d'envoi ; composition ; Annuaire téléphonique ; Messages.

18.3.6 Mise en Marche/Arrêt Programme

- Mise en Marche Automatique

·Edition

--Heure

--Mode : Une fois/Chaque jour/Chaque semaine

·Activer/Désactiver

- Mise en Arrêt Automatique

·Edition

--Heure

--Mode : Une fois/Chaque jour/Chaque semaine

· Activer/Désactiver

18.3.7 Gestion d'alimentation

Vérifier la capacité de la batterie ici.

18.4 Réglage de Sécurité

18.4.1 PIN

Sélectionner SIM1/SIM2

- Activer

- Modifier

- Désactiver

18.4.2 PIN2

Sélectionner SIM1/SIM2

- Modifier

18.4.3 Protection de la confidentialité

- Configuration

Saisir mot de passe : 1234, puis vous pouvez configurer les items suivants comme protection de la confidentialité : Historique d'appel, Message, Caméra, Nom, Gestionnaire de fichier, Lecteur de Livre électronique, Calendrier et Stockage de masse.

- Changer mot de passe

18.4.4 Touche Automatique

- Désactiver

- 5 sec

- 15 sec

- 30 sec

- 1 minute

- 5 minutes

18.4.5 Touche Rouge Verrouille le Clavier

- Activer

- Désactiver

18.4.6 Mettre en marche Pwd

18.4.7 Antivol

- Activer

- Désactiver

- Modifier Pwd

18.5 Réglage Réseau

18.5.1 Décompte réseau

18.6 Restaurer configuration d'usine

Saisi le mot de passe 1234 pour restaurer la configuration d'usine.

19. Profil d'utilisateur

- Général
- Réunion
- Vibrer
- Intérieur
- Extérieur
- Bluetooth

Appuyer la touche de fonction gauche pour accéder aux « Options » :
Activer/ Configuration/ Renommer/Améliorer la sonnerie.

20. Gestionnaire de fichier

- Nouveau Dossier
- Supprimer
- Détail
- Edition: Renommer/Copier
- Recherche
- Tri: Par nom, Par heure, Par taille, par type.
- Sélectionner : Sélectionner, Désélectionner, Sélectionner tout, Désélectionner tout
- Consultation de mémoire : Carte mémoire

21. Mode d'entrée

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour saisir un texte ou des chiffres. En sélectionnant un Mode d'Entrée de Texte, le téléphone fournit quelques Modes d'entrée Texte pour de nouveaux ajouts, Edition des contacts enregistrés, rechercher des contacts, édition de SMS et écrire des mémos.

Sélectionner le Mode d'entrée texte :

21.1 Mode d'entrée de Lettre

Appuyer une touche pour insérer la première lettre inscrite sur la touche, deux fois pour la seconde lettre, etc. Si vous vous arrêtez brièvement, la dernière lettre de l'affichage est acceptée et le texte reste en attente de la prochaine entrée.

Par exemple, appuyer la touche "2" de manière continue, il s'affichera "a", "b", "c", "2" l'un après l'autre.

11.2 Mode d'entrée de chiffres

Le mode d'entrée de chiffres peut permettre de saisir les chiffres dans le texte, notamment le numéro de téléphone. Saisissez le numéro approprié et entrez le.

22. Accessoires

Vous pouvez utiliser les accessoires autorisés par la société, les autres accessoires vous seront fournis par le distributeur.

Batterie supplémentaire

Nous fournissons plusieurs types de batteries lithium ayant de différentes capacités.

Chargeur portable

Super lisse, un chargeur utile peut recharger le téléphone mobile très rapidement. Brancher le chargeur sur les prises de courant électrique et brancher l'autre côté sur le côté gauche du téléphone.

Vous pouvez vérifier le progrès du chargement sur l'écran du téléphone, il ne se mettra pas en marche automatiquement au cours du chargement.

23. Suivi et entretien

Suivi de batterie

- Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger. Afin de prolonger la durée de fonctionnement de la batterie, utiliser la jusqu'à plate avant de la recharger.
- Débrancher le chargeur de la prise de courant électrique et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas laisser la batterie brancher au chargeur pendant plus d'une semaine. La surcharge de batterie pourrait réduire sa durée de fonctionnement.

- La température extrême peut affecter la capacité de votre batterie à recharger. La batterie a besoin d'une température convenable. Si la température ambiante est de plus de 40°C, la batterie ne peut se recharger.

- Utiliser la batterie uniquement pour le but prévu. Ne jamais utiliser un chargeur ou une batterie qui est endommagé.

Ne pas court-circuiter la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique comme une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo provoque une connexion directe des terminaux positifs (+) et négatifs (-) de la batterie. (Ceux-ci ressemblent aux lames métalliques sur la batterie.) Court-circuiter les terminaux peut endommager la batterie ou l'objet de connexion.

- Laisser la batterie dans des endroits chauds ou froids, notamment dans les conditions d'un véhicule fermé en été ou un congélateur en hiver, réduira à coup sûr la capacité et la durée de fonctionnement de la batterie. Essayer toujours de conserver la batterie entre 59°F et 77°F (15°C et 25°C). Une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même

lorsqu'elle est pleine.

- La performance de la batterie est particulièrement limitée à des températures en deçà du point de congélation.
- Ne pas jeter les batteries dans du feu ! Disposer des batteries conformément aux règlements locaux. Veuillez recycler si possible. Les téléphones mobiles ne sont pas considérés comme des ordures ménagères.

Entretien du téléphone mobile

- Garder l'appareil au sec.

Les précipitations, l'humidité et tous types de liquides ou de buées peuvent contenir les minéraux qui peuvent rouiller les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez la batterie et permettez à l'appareil de sécher entièrement avant de la replacer.

- Ne pas utiliser ou conserver l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses pièces mobiles et composantes électroniques peuvent être endommagées.
- Ne pas conserver l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de fonctionnement des appareils électroniques, endommager les batteries, déformer ou fondre certains matériaux plastiques.
- Ne pas conserver l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil retourne à sa température ordinaire, des buées peuvent se former dans l'appareil et endommager les cartes du circuit électronique.
- N'essayer pas d'ouvrir l'appareil contrairement aux instructions prévues dans ce guide.
- Ne pas laisser tomber, cogner ou secouer l'appareil. Les manipulations brutales peuvent casser les cartes du circuit interne et les mécaniques fines.
- Ne pas utiliser les produits abrasifs, les solvants ou des détergents pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas peindre l'appareil car la peinture peut coller les pièces mobiles et provoquer un dysfonctionnement.
- Utiliser uniquement l'antenne de rechange fournie ou autorisée. Les antennes, modifications ou pièces de rechange non autorisées peuvent endommager l'appareil et pourraient violer les réglementations régissant les dispositifs radio.

Toutes les recommandations ci-dessus sont applicables à votre appareil, batterie, chargeur ou tout autre mis à niveau. Si un appareil ne fonctionne pas convenablement, apportez-le au service d'entretien autorisé le plus proche pour dépannage.

24. Informations techniques

Poids : 0.334kg (Ensemble complet)

Taille : 50mm×99.5mm×13.5mm

Réseaux : GSM

Batterie :

La durée de fonctionnement de la batterie renvoie à la liste ci-dessus (Ne sera pas annoncé si la capacité est changée) :

Cette durée de fonctionnement de la batterie dépend des conditions suivantes :

- Transmission du niveau d'alimentation
- Signal (distance entre le téléphone et la station de base)
- Paramètres de réseau définis par l'exploitant
- Utilisation du téléphone (WAP, jeux, SMS)
- Procédure utilisée pour la recharge

Tension:5V

Exclusions :

Sous réserves des exclusions contenues ci-après :

1. Dommages provoqués par la mauvaise utilisation.
2. Utilisateur ne respectant pas les instructions du manuel.

Explication :

La société dispose du droit exclusif d'explication du contenu du présent document.

Les mises à niveau du logiciel ne seront pas annoncées.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil

Toutes les images servent uniquement de référence dans le manuel d'instructions ; veuillez vous référer au téléphone réel.

« A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur »



www.idcom-support.com



PROA54BPR-001GEBRUIKSHANDLEIDING

VERSIE:

1.0.0



INHOUDSOPGAVE

1. OVERZICHT	- 1 -
2. WAARSCHUWINGEN	- 1 -
3. UITERLIJK.....	- 1 -
4. TOETSENPANEELBESCHRIJVING	- 2 -
5. VAN START GAAN.....	- 3 -
5.1 SIM KAART INSTALLEREN	- 3 -
5.2 BATTERIJ INSTALLEREN	- 4 -
5.3 BATTERIJ OPLADEN.....	- 6 -
5.4 BEVEILIGINGSINSTELLINGEN.....	- 6 -
6. UW TELEFOON	- 6 -
6.1 AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN.....	- 6 -

6.2 INSCHAKELLEN.....	- 6 -
6.3 OPROEP PLAATSEN	- 7 -
6.4 OPROEP WEIGEREN.....	- 7 -
6.5 OPROEP BEANTWOORDEN.....	- 7 -
6.6 VOLUMEREGLING	- 8 -
6.7 GESPREK BEËINDIGEN	- 8 -
6.8 NOODOPROEPSERVICE.....	- 8 -
6.9 EXTENSIE OPROEP/SNELKEUZE.....	- 8 -
6.10 GEMISTE/GEPLAATSTE OPROEPEN.....	- 8 -
6.11 OPROEP OMLEIDEN	- 8 -
6.12 OPROEP BLOKKEREN.....	- 8 -
6.13 T-FLASH KAART	- 8 -
6.14 USB KABEL	- 8 -
6.15 UITSCHAKELLEN	- 9 -
7. STAND-BY SCHERM.....	- 9 -
8. LIJST VAN HOOFDMENU'S EN SUBMENU'S	- 9 -
9. CAMERA.....	- 11 -
10. TELEFOONBOEK.....	- 12 -
11. GESPREKSGESCHIEDENIS.....	- 13 -
11.1 GEPLAATSTE OPROEPEN.....	- 13 -
11.2 ONTVANGEN OPROEPEN.....	- 14 -
11.3 GEMISTE OPROEPEN	- 14 -
11.4 GEWEIGERDE OPROEPEN	- 14 -
11.5 ALLES WISSEN	- 14 -
11.6 GESPREKSTIJD	- 14 -
11.7 GESPREKSKOSTEN.....	- 14 -
11.8 GPRS TELLER.....	- 14 -
12. BLUETOOTH.....	- 14 -
13. BERICHTEN.....	- 14 -
13.1 SJABLONEN	- 15 -
13.2 VOICEMAIL	- 15 -
13.3 MELDING UITZENDEN.....	- 15 -
13.4 SMS INSTELLINGEN	- 15 -
13.5 MMS INSTELLINGEN.....	- 16 -
13.6 BERICHTGEHEUGEN	- 17 -
13.7 BERICHT SCHRIJVEN.....	- 17 -
13.8 CHATBOX.....	- 18 -
13.9 INBOX	- 18 -
13.10 UITBOX.....	- 20 -
13.11 DRAFTBOX.....	- 21 -
13.12 ZENDBOX	- 21 -
14. MULTIMEDIA	- 22 -
14.1 FOTO'S.....	- 22 -
14.2 AUDIOSPELER.....	- 22 -
14.3 VIDEOSPELER.....	- 23 -
14.4 GELUIDRECORDER.....	- 23 -

15. ORGANIZER	- 24 -
15.1 ALARM.....	- 24 -
15.2 KALENDER	- 24 -
15.3 UDX.....	- 26 -
15.4 CALCULATOR	- 26 -
15.5 WERELDKLOK.....	- 26 -
15.6 TIMER.....	- 26 -
15.7 STK	- 26 -
16. INTERNET	- 26 -
16.1 URL.....	- 27 -
16.2 THUISPAGINA	- 27 -
16.3 BLADWIJZERS	- 27 -
16.4 GESCHIEDENISSEN.....	- 27 -
16.5 BESTANDEN OPSLAAN.....	- 27 -
16.6 MOMENTOPNAME	- 27 -
16.7 WAP INSTELLINGEN.....	- 27 -
17. VRIJE TIJD.....	- 28 -
17.1 AFBEELDINGBROWSER.....	- 28 -
17.2 E-BOEK LEZER	- 28 -
17.3 LINK SPEL.....	- 29 -
17.4 BOXMAN.....	- 29 -
18. INSTELLINGEN.....	- 29 -
18.1 GESPREKSINSTELLINGEN.....	- 29 -
18.2 PENKALIBRATIE	- 31 -
18.3 TELEFOONINSTELLING	- 31 -
18.4 BEVEILIGINGSINSTELLING	- 33 -
18.4.1 PIN	- 33 -
18.4.2 PIN2.....	- 33 -
18.4.3 PRIVACY BEVEILIGING	- 34 -
18.4.4 AUTO TOETS.....	- 34 -
18.4.5 RODE TOETS VERGRENDT TOETSEN-paneel	- 34 -
18.4.6 INSCHAKELWACHTWOORD	- 34 -
18.4.7 DIEFSTALBEVEILIGING	- 34 -
18.5 NETWERKINSTELLING	- 34 -
18.5.1 NETWERK TELLING	- 34 -
18.6 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN	- 34 -
19. GEBRUIKSPROFIELEN.....	- 34 -
20. BESTANDMANAGER.....	- 35 -
21. INVOERMODUS.....	- 35 -
21.1 LETTER INVOERMODUS	- 35 -
21.2 NUMMER INVOERMODUS.....	- 35 -
22. ACCESSOIRES	- 35 -
23. ZORG EN ONDERHOUD	- 36 -
24. TECHNISCHE INFORMATIE.....	- 37 -

1. Overzicht

Bedankt voor het aanschaffen van onze PROA54BPR-001 mobiele telefoon.

2. Waarschuwingen

Het niet opvolgen van deze simpele richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn. Lees de volledige gebruikshandleiding a.u.b. voor meer informatie.

VEILIG INSCHAKELEN

Schakel de telefoon niet in wanneer draadloze communicatie is verboden of waar het tot interferentie of gevaarlijke situaties kan leiden.

VERKEERSVEILIGHEID

Neem alle verkeerswetten in acht. Gebruik altijd beide handen om het voertuig tijdens het rijden te bedienen.

INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor interferentie, waardoor de prestatie kan worden aangetast.

UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle beperkingen. Schakel de telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.

UITSCHAKELEN IN Vliegtuigen

Volg alle beperkingen. Draadloze apparatuur kan interferentie veroorzaken in vliegtuigen.

UITSCHAKELEN TIJDENS TANKEN

Gebruik de telefoon niet in/nabij pompstations. Gebruik het niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.

MET GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag dit product installeren of repareren.

ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik uitsluitend geschikte accessoires en batterijen. Gebruik geen incompatibele producten.

WATERBESTENDIG

Uw telefoon is niet waterbestendig. Houd het droog.

BACK-UP KOPIEËN

Vergeet niet back-up kopieën te maken van alle belangrijke informatie opgeslagen in uw telefoon of deze informatie ergens te noteren.

VERBINDING MET ANDERE APPARATUUR

Wanneer u verbinding maakt met een extern apparaat, dient u de gebruikshandleiding ervan te lezen voor gedetailleerde veiligheidsvoorschriften. Verbind nooit incompatibele producten.

3. Uiterlijk



4. Toetsenpaneelbeschrijving

Toets	Beschrijving
Linker Softtoets/Rechter Softtoets	1. Voert de functies uit die staan linksonder/rechtsonder in de hoek staan aangegeven. 2. Druk in stand-by modus op de Linker Softtoets om het Menu te openen, druk op de Rechter Softtoets om Naam te openen.
Navigatietoets	1. In andere modi gebruikt als navigatie/richtingtoets met uitzondering van enkele speciale functies. 2. Gebruik in stand-by modus de navigatietoetsen om de icoonlijst op het scherm te selecteren en druk vervolgens op de OK toets om te bevestigen en openen.
OK toets	5. Druk na het invoeren van nummers op deze toets om opties uit te voeren. 6. Gebruik in stand-by modus de navigatietoetsen om de icoonlijst op het scherm te selecteren en druk vervolgens op de OK toets om te bevestigen en openen.
Eindtoets	1. Hoofdzakelijk gebruikt voor in/uitschakelen. 2. Indrukken om vanuit een willekeurig menu terug te keren naar het stand-by scherm. 3. Gesprekken beëindigen of inkomende oproepen weigeren.
Beltoets	1. Druk op deze toets om te bellen of een inkomende oproep te beantwoorden. 2. Druk in stand-by modus op deze toets om Geplaatste Oproepen van SIM1 te openen.
SIM2 toets	5. Druk in stand-by modus op deze toets om Geplaatste Oproepen van SIM2 te openen.

	6. Druk op deze toets om te bellen of een inkomende oproep te ontvangen.
Audiospeler Toets	1. Druk in stand-by modus op deze toets om Audiospeler te openen.
* Toets	1. Voer een telefoonnummer in en druk tweemaal snel op de * toets. Vervolgens verschijnt het symbool "P" en kunt u het extensienummer invoeren. Op deze manier kunnen nummers met extensie worden gebeld.
# Toets	1. Druk in het tekstbewerkingmenu op de "#" toets om van tekstinvoermethode te wisselen. 2. Houd de "#" toets ingedrukt om het profiel in te stellen op Algemeen/ Vergadering/ Vibreren.

5. Van Start Gaan

5.1 SIM Kaart Installeren



Wanneer u een abonnement neemt op een GSM netwerk, zult u een plug-in SIM kaart ontvangen samen met uw abonnementsdetails, zoals uw PIN en beschikbare, optionele services.

Opgelet: Buig of kras uw SIM kaart niet. Stel uw SIM kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.



Tips : Houd het goudkleurige contactpunt van de SIM kaart op de mobiele telefoon gericht en druk de SIM kaart in de houder.

5.2 Batterij Installeren

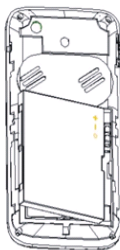

Opgelet: Installeer volgens de illustratie hierboven om te breken van de batterijcontacten te voorkomen.

5.3 Batterij Opladen

Sluit de oplader aan; het knippersymbool op de opladerstekker moet omhoog gericht zijn.

Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact en het batterijvermogen icoontje rechtsboven in de hoek van het scherm zal beginnen te rollen. De batterij is volledig opgeladen zodra het batterijbalkje stopt met rollen. Druk op beide zijden van de opladerstekker en haal de oplader uit de telefoon.

·Wanneer de batterij uitgeput raakt, zal er een “lage batterij” melding op het scherm verschijnen, terwijl het batterijicoontje leeg lijkt te zijn. De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld als er onvoldoende batterijvermogen is. Gebruik uw telefoon niet voor lange tijd met een vrijwel uitgeputte batterij om beschadiging van de batterij te voorkomen.

5.4 Beveiligingsinstellingen

—PIN code

PIN code (Persoonlijk Identificatienummer) voorkomt ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon. De **PIN** code wordt door uw netwerkprovider samen met de **SIM** kaart verstrekt.

De **PIN** code wordt geblokkeerd als u driemaal achtereenvolgens een verkeerde code invoert. U hebt uw PUK nodig om de **PIN** code weer te ontgrendelen. Uw PUK wordt ook door uw netwerkprovider verstrekt.

- Inschakelwachtwoord

Het Startwachtwoord Activeren/Modificeren/Deactiveren (het wachtwoord heeft een lengte van 4-8 cijfers).

Als u het “Startwachtwoord” activeert, dient u telkens dat u de telefoon inschakelt het wachtwoord in te voeren. U kunt het Startwachtwoord modificeren of deactiveren door de instellingsoptie Modificeren/Deactiveren te openen.

6. Uw Telefoon

6.1 Aanraakscherm Gebruiken

Deze telefoon is voorzien van een aanraakscherm. Druk op de iconenlijst onderin het scherm om het volgende direct te openen: Telefoonboek, Videospeler, Berichten, Audiospeler en Menu.

6.2 Inschakelen

·Houd de aan/uittoets ingedrukt om uw telefoon in te schakelen, het achtergrondlicht in te schakelen en de inschakelanimatie weer te geven.

·Indien u geen SIM kaart hebt geïnstalleerd of wanneer verbinding met de SIM kaart onvoltooid is, zal uw telefoon “Installeer SIM” tonen. U kunt in dit geval het menu slechts gedeeltelijk openen en uitsluitend noodoproepen plaatsen.

·Indien de **PIN** code is geblokkeerd, zal er na het inschakelen een

waarschuwing verschijnen waarin u wordt gevraagd de **PUK** code in te voeren.

·De telefoon zal na het inschakelen automatisch naar het netwerk zoeken. Nadat uw telefoon het netwerk correct registreert, zal de display de naam van het netwerk en de signaalsterkte tonen; indien uw telefoon niet kan registreren of incorrect registreert, kunt u slechts noodoproepen plaatsen en andere functies gebruiken die niet in verband staan met het netwerk.

6.3 Oproep Plaatsen

Druk in stand-by modus op de cijfertoetsen om een telefoonnummer in te voeren of raak de corresponderende icoontjes aan in het kiespaneel om een telefoonnummer te bellen. Druk na invoer van telefoonnummers op de beltoets of SIM2 toets om een oproep te plaatsen. Als u een lange-afstand oproep plaatst, dient u de regiocode vóór het telefoonnummer toe toevoegen.

Druk op de linker softtoets of OK toets om Opties te openen.

- Toevoegen aan Telefoonboek

Voegt een telefoonnummer toe aan de telefoonfolder

- Toevoegen aan Bestaand Contact

Voegt een telefoonnummer toe aan een bestaande naam

- SMS zenden

Zendt een bericht naar een bepaald nummer

- MMS zenden

Zendt een MMS bericht naar een bepaald nummer

- WPN invoegen

Pauze P/Wacht W

- SIM 1 Oproep

Nummer draaien van SIM kaart 1

- SIM 2 Oproep

Nummer draaien van SIM kaart 2

- IP Oproep

IP telefoon bellen

- Kiespaneel weergeven of verbergen

6.4 Oproep Weigeren

Druk op de eindtoets om een inkomende oproep te weigeren.

6.5 Oproep Beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt, zal de telefoon rinkelen of vibreren en een inkomende oproep indicator tonen. Druk op de beltoets of SIM2 toets om te beantwoorden.

Druk op de linker softtoets om het volgende te openen:

- Handfree inschakelen
- Shuttle

- Telefoonboek
- Berichten
- Gespreksgeschiedenis
- Opname Starten
- Dempen

6.6 Volumeregeling

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoetsen om het volume aan te passen.

6.7 Gesprek Beëindigen

Druk op de eindtoets om een gesprek te beëindigen of annuleren.

6.8 Noodoproepservice

U kunt een noodoproep plaatsen zonder de SIM kaart.

Neem contact op met uw serviceprovider om het noodoproepnummer te krijgen.

6.9 Extensie Oproep/Snelkeuze

Druk na het invoeren van telefoonnummers tweemaal snel op toets (*) totdat het symbool "P" verschijnt en voer vervolgens extra nummers in.

6.10 Gemiste/Geplaatste Oproepen

Open het hoofdmenu->Gespreksgeschiedenis -> controleer Gemiste/Geplaatste oproepen.

Druk in stand-by modus op de beltoets om de Geplaatste oproepen van SIM1 te controleren, druk op de SIM2 toets om de Geplaatste oproepen van SIM2 te controleren.

6.11 Oproep Omleiden

Wanneer de oproepomleiding is geactiveerd, worden inkomende oproepen omgeleid naar voicemail of andere telefoonnummers aan de hand van de omleidinstellingen.

6.12 Oproep Blokkeren

Wanneer de oproepblokkering is geactiveerd, worden bepaalde oproepen geblokkeerd aan de hand van de blokkeerinstellingen. Neem contact op met uw serviceprovider om u aan te melden voor oproepblokkering.

6.13 T-flash Kaart

Steek de T-Flash kaart in de sleuf op de zijkant van de telefoon om het Flash geheugen van de telefoon uit te breiden.

Tik op het Multimediamenu om door MP3, MP4, afbeeldingen, enz. te browsen.

6.14 USB Kabel

U kunt bestanden, zoals MP3, MP4 en afbeeldingen van de PC, via de USB kabel, overdragen naar en opslaan in de U-disk in de telefoon of geïdentificeerde SD kaart die is ingestoken.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- Aansluiten: Steek de IO poort van de kabel in uw telefoon en de USB poort in de PC.

Lees en schrijfmodus:

T-Flash kaart: Installeer de T-Flash kaart en sluit de telefoon aan op de PC. Zolang de telefoon is uitgeschakeld, kan het worden opgeslagen en als een U-disk worden gebruikt.

- Bestand overdragen

- Bestandfolder instructie: Zoek naar het telefoongeheugen (T-FLASH kaart) in "mijn computer", dubbelklik hierop en u zult de folders als volgt vinden:

"Foto's" wordt gebruikt om afbeeldingen op te slaan.

"Mijn Muziek" wordt gebruikt om MP3 muziekbestanden op te slaan.

"Video's" wordt gebruikt om videobestanden op te slaan.

Deze folders zijn door het systeem vooringesteld, wijzig de foldernamen a.u.b. niet.

- Lezen & Schrijven: U kunt bestanden in de T-Flash naar de PC harddisk kopiëren of bestanden in de PC harddisk naar de folder kopiëren van de T-Flash kaart.

- Verlaten: Selecteer op het PC scherm de taakbalk->hardware veilig verwijderen, verlaat de T-Flash kaart geïdentificeerde statussen, stop de T-Flash kaart, en trek de USB kabel eruit.

6.15 Uitschakelen

Houd in stand-by modus de aan/uittoets ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

7. Stand-by Scherm

Houd de aan/uittoets ingedrukt om uw telefoon in te schakelen, het achtergrondlicht van de telefoon zal oplichten, terwijl de inschakelanimatie verschijnt.

Icoontjes op het scherm geven de netwerknaam, signaalsterkte, batterijniveaus, tijd en datum, en informatie over de telefoonconfiguratie aan. Zie de icooninformatie op het stand-by scherm.

8. Lijst van Hoofdmenu's en Submenu's

Druk in het stand-by scherm op de linker toets om het hoofdmenu te openen. Het hoofdmenu bevat de volgende onderwerpen: (1) Camera (2) Telefoonboek (3) Gespreksgeschiedenis (4) Bluetooth (5) Berichten (6) Multimedia (7) Organizer (8) Internet (9) Vrije Tijd (10) Instellingen (11) Gebruikersprofielen (12) Bestandmanager, in totaal 12 onderwerpen.

Hieronder volgt de lijst van hoofdmenu's en submenu's:

Camera

Telefoonboek

Gespreksgeschiedenis

Geplaatste Oproepen

Ontvangen Oproepen

Gemiste Oproepen

Geweigerde Oproepen

Alles Wissen	
Gesprekstijd	
Gesprekskosten	
GPRS Teller	
Bluetooth	- Bluetooth Openen - Bluetooth Zichtbaarheid - Gepaard Apparaat - Mijn Bluetooth Naam - Bluetooth Bestandlocatie - Hulp
Berichten	- Bericht Schrijven - ChatBox - Inbox - Uitbox - Draftbox - Zendbox
Multimedia	- Foto's - Audiospeler - Videospeler
Geluidrecorder	
Organizer	Alarm
Kalender	- UDX - Calculator - Wereldklok - Timer - STK - SIM1
Internet	
SIM2	
Vrije Tijd	Afbeeldingbrowser
E-Boek Lezer	
Link Spel	
Boxman	
Instellingen	Gespreksinstellingen
Penkalibratie	- Telefooninstelling - Beveiligingsinstelling
Netwerkinstelling	
Fabrieksinstellingen	Herstellen
Gebruikersprofielen	Algemeen
Vergadering	
Vibreren	
Binnenshuis	
Buitenshuis	
Bluetooth	
Bestandmanager	

9. Camera

Camera:

Druk op de linker softtoets of OK toets om de functie te selecteren. Er is een voorbeschouwing van de foto op het scherm te zien; druk op de OK toets om een foto te nemen en druk op de rechter softtoets om terug te gaan. U hebt na de foto op te slaan de volgende opties: Wissen, Instellen als Achtergrond en Foto's.

Druk in foto opnamemodus op de linker softtoets om Opties te openen:

·Foto's

Folder Veranderen

Zenden: MMS/ Bluetooth

Diashow Afspelen

Wissen

Instellen als Achtergrond

Hernoemen

Afbeelding Bewerken

Markeren: Markeren/ Deselecteren/ Alles Markeren/ Alles Deselecteren

Detail: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie

Diashow Instelling: Effect Selecteren (Geen/ Box Uitbreiden/ Rooster

Uitbreiden/ Rechts Uitbreiden/ Links Uitbreiden/ Omhoog Uitbreiden/

Omlaag Uitbreiden/ Volgorde Effect); Diashow Interval (2S/ 3S/ 6S/

10S/ 16S/ 20S)

·Instellingen

Kwaliteit: Hoog/Normaal/Laag

Glitter Vermijden: 50Hz/60Hz

Sluiter: Actief/Inactief

Auto Opslaan: Actief/Inactief

Tips Prompt: Actief/Inactief

·Opslag: Bestandfolder voor opslag selecteren

·Hulp: Hulpinformatie weergeven

Gebruik de navigatietoetsen om de functielijst rechts op het scherm te selecteren en openen:

·Schietmodus: Achter DC/ Achter DV/ Vóór DC/ Vóór DV

·Grootte: 1280x960, 640x480, 320x240, 240x320

·Scènemodus: Normaal/ Nacht

·Licht

·Contrast

·Frame Toevoegen: Geen Frame/ Frame1/ Frame2/ Frame3/ Frame4

·Burst: Verboden/ 3 Foto's/ 6 Foto's

·Witbalans: Auto/ Gloeien/ Fluorescerend/ Zonlicht/ Bewolkt

·Uitstel: Verboden/ 3S/ 10S

·Effectinstellingen: Normaal/ B&W/ Rood/ Groen/ Blauw/ Geel/
Negatief/ Canvas

Videorecorder:

Selecteer het “camera” icoontje op het scherm om de camera te veranderen in een videorecorder. Druk op de linker softtoets om Opties te openen:

·Video's

Nieuwe Folder

Audio Gebruiken: Schermbeveiliging/ Inschakelanimatie/

Uitschakelanimatie

Doorsturen: MMS/ Bluetooth

Wissen

Detail: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie/
Tijdsduur

Bewerken: Hernoemen/ Kopiëren

Zoeken

Sorteren: Op naam/Op tijd/Op Grootte/Op type

Markeren: Markeren/ Deselecteren/ Alles Markeren/ Alles Deselecteren

Geheugen Aanvraag: Geheugenkaart

·Instellingen

Glitter Vermijden: 50Hz/60Hz

Audio: Actief/Inactief

Type: 3Gp/Avi

Tips Prompt: Actief/Inactief

·Opslag: Bestandfolder selecteren voor opslaan

·Hulp: Hulpinformatie weergeven

Gebruik de navigatietoetsen om de functielijst rechts op het scherm te selecteren en openen:

·Schietsmodus: Achter DC/ Achter DV/ Vóór DC/ Vóór DV

·Grootte: 320x240, 176x144, 160x128, 128x96

·Licht

·Contrast

·Effectinstellingen: Normaal/ B&W/ Rood/ Groen/ Blauw/ Geel/
Negatief/ Canvas

10. Telefoonboek

U kunt persoonlijke informatie en nummers van contacten opslaan

terwijl u ook naar eerder opgeslagen contacten zoekt.

Druk op de linker softtoets om Opties te openen:

- Nieuw Contact Toevoegen
- Telefoonboek Zoeken
- Detail: contactdetails controleren.
- Bericht Schrijven: SMS zenden/ MMS zenden
- Bellen: Direct Bellen/ IP Bellen
- Vkaart Zenden: Per SMS/ Met Bluetooth
- Wissen
- Markeren: Markeren/ Alles Markeren
- Kopiëren: Kopiëren naar SIM1/ Kopiëren naar SIM2/ Kopiëren naar Telefoon/ Kopiëren naar Kaart
- Overige: Snelkeuze Instelling/ Eigen Nummer/ Geheugen Aanvraag/ Dubbel Lijn Weergave

11. Gespreksgeschiedenis

11.1 Geplaatste Oproepen

De laatste Geplaatste Oproepen lijst weergeven.

Druk op de Ok toets om Detail te openen, of druk op de linker softtoets om opties te openen:

- Detail

Toont informatie over geplaatste oproepen (Nummer, Datum, Tijd, Tijdsduur, Stijl en SIM Naam)

- Bellen

Nummer opnieuw bellen

- Bewerken

Nummer bewerken

- Opslaan

Nummer opslaan in Telefoon/SIM1/SIM2

- Bericht zenden

·SMS

SMS zenden naar ontvanger

·MMS

MMS zenden naar ontvanger

- Toevoegen aan Bestaand Contact

Nummer toevoegen aan een bestaand contact

- Instellen als Geweigerd Nummer

Instellen als geweigerd nummer.

- IP Bellen

Open SIM1/SIM2. Voeg een IP voorvoegsel aan het nummer toe en bel.

- Wissen

Het nummer wissen.

- Alles Wissen

Alle nummers wissen.

11.2 Ontvangen Oproepen

Zie a.u.b. "Geplaatste Oproepen"

11.3 Gemiste Oproepen

Zie a.u.b. "Geplaatste Oproepen "

11.4 Geweigerde Oproepen

Zie a.u.b. "Geplaatste Oproepen "

11.5 Alles Wissen

Alle registraties wissen.

11.6 Gesprekstijd

Toont informatiedetails van SIM1/SIM2: Laatste Oproep, Ontvangen Oproepen, Geplaatste Oproepen en Alle Oproepen. Druk op de linker softtoets voor "Terugstellen".

11.7 Gesprekskosten

Druk op de omhoog/omlaag navigatietoets om het volgende te controleren: Alle Kosten, Max Kosten, Tarief en Kosten Terugstellen.

11.8 GPRS Teller

Selecteer eerst SIM1 of SIM2 en druk op de OK toets om de volgende informatie te tonen: Laatste Verzonden, Laatste Ontvangen, Totaal Verzonden en Totaal Ontvangen. Druk op de linker softtoets voor "Terugstellen".

12. Bluetooth

- Bluetooth Openen/Sluiten
- Bluetooth Zichtbaarheid
- Telefoon weergeven
- Verborgen
- Gepaard Apparaat
- Mijn Bluetooth Naam
- Bluetooth Bestandlocatie
- Hulp

13. Berichten

Open Berichten en druk op de linker softtoets om Opties te openen:

Sjablonen, Voicemail, Message Uitzenden, SMS Instellingen, MMS Instellingen en Berichtgeheugen.

13.1 Sjablonen

Druk op de omhoog/omlaag navigatietoets om een sjabloon te selecteren:

- Bewerken

Sjabloon bewerken.

- Zenden

Sjabloon zenden via SMS.

- Terug

Hoger submenu verlaten.

13.2 Voicemail

Selecteer SIM1 of SIM2.

- Lijn 1 Nummer

·Melding Oproepen

·Nummerinstellingen

Deze functie vereist een netwerkservice. Neem a.u.b. contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

- Lijn 2 Nummer

Zie a.u.b. "Lijn 1 nummer".

- Faxnummer

Zie a.u.b. "Lijn 1 nummer".

- Gegevensnummer

Zie a.u.b. "Lijn 1 nummer".

13.3 Melding Uitzenden

- Lezen

Uitzending lezen

- Start

Selecteer de start: Inschakelen/Deactiveren

- Kanaal

Kanaal Toevoegen/ Lanaallijst

- Taal

Taal selecteren: Alle talen/ Engels, enz.

13.4 SMS Instellingen

- SIM1 Berichtencentrum

Nummer instellen van het SIM1 berichtencentrum. Wij raden aan het standaard nummer niet te wijzigen als u het juiste nummer niet kent.

Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer van het Berichtencentrum.

- SIM2 Berichtencentrum

Nummer instellen van het SIM2 berichtencentrum. Wij raden aan het standaard nummer niet te wijzigen als u het juiste nummer niet kent. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer van het Berichtencentrum.

- Bericht Geldigheidsperiode

De berichtgeldigheid instellen: 1 Uur/ 6 Uur / 24 Uur / 72 Uur / 1 Week/ Maximum

- Statusrapport

Het statusrapport instellen: Activeren/ Deactiveren

- Verzonden Berichten Opslaan

Opslaan van verzonden berichten opslaan: Vragen/ Opslaan/ Niet Opslaan

- Voorgaand Opslagmedium

Het opslagmedium instellen: SIM/ Telefoon

13.5 MMS Instellingen

- SIM1 MMS Telling

- SIM2 MMS Telling

- Arriveerrapport

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

- Leesrapport

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

- Anonimiteit

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

- Prioriteit

Instellen: Hoge Prioriteit/ Medium Prioriteit/ Lage Prioriteit.

- MMS Oproepen

Instellen: Handmatig Oproepen/Auto Oproepen

- Geluid Afspelen

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

- Adverteren

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

- Bericht Geldigheidsperiode

Instellen: 12 Uur/ 1 Dag/ 1 Week/ Maximum.

- Opslag

Instellen: Afbeelding/Muziek/Film

- Standaardinstellingen Herstellen

Alle instellingen terugstellen naar de originele waarden.

- SMS Notificatie van MMS Push Wissen

13.6 Berichtgeheugen

- SMS

Geheugen van SMS controleren (Telefoon, SIM1 en SIM2)

- MMS

Geheugen van MMS controleren (MMS Geheugen niet downloaden/WAP Push Geheugen/OTA Geheugen)

13.7 Bericht Schrijven

13.7.1 Nieuw SMS

Deze functie kan een nieuwe SMS starten.

U kunt nadat de SMS is voltooid op de linker softtoets drukken om Opties te openen:

- Zenden

Nummer invoeren of op linker softtoets drukken om "PB" te openen.

Selecteer SIM1 of SIM2 om de SMS te zenden.

- Sjabloon Invoegen

Druk op de omhoog/omlaag navigatietoets om een sjabloon te selecteren en in de SMS in te voeren.

- Contactinfo

Een nummer in de SMS invoegen.

- Phiz Toevoegen

Een phiz selecteren om in de SMS in te voegen.

- Opslaan

De bewerkte SMS opslaan in de draftbox van SIM1 of SIM2.

13.7.2 Nieuwe MMS

- Zenden

De MMS zenden.

- Naar

·Geadresseerde Toevoegen

·Groep Toevoegen

·Wissen

·Modificeren

- Cc

Zie a.u.b. "Naar".

- Bcc

Zie a.u.b. "Naar ".

- Titel Bewerken

- Inhoud Bewerken

Druk op de linker softtoets om “Opties” te openen

- Tekst bewerken

- Dia Invoegen

- Afbeelding Invoegen

- Geluid Invoegen

- Video Invoegen

- Dia Wissen

- Diatijd Instellen

- Voorbeschouwing

De MMS voorbeschouwen

- Opslaan

De MMS opslaan in de draftbox.

- Zenden Op Tijd instellen

13.8 ChatBox

Open Chatbox en druk op de omhoog/omlaag navigatietoets om berichten te selecteren. Druk op de OK toets om de details van het bericht te controleren en druk op de linker softtoets om Opties te openen:

- Beantwoorden

- SMS: SMS beantwoorden naar zender.

- MMS: MMS beantwoorden naar zender.

- Controleren

- Bellen

- Bellen: Selecteer SIM1 of SIM2 om de zender te bellen.

- IP Bellen: Selecteer SIM1 of SIM2 om de zender te bellen.

- Wissen

Het bericht wissen.

- Alles Wissen

Alle berichten wissen.

13.9 Inbox

13.9.1 SMS

Open de Inbox en druk op de omhoog/omlaag navigatietoets om berichten te selecteren. Druk op de OK toets om de details van het bericht te controleren en druk op de linker softtoets om Opties te openen:

- Beantwoorden

·SMS: SMS beantwoorden naar zender

·MMS: MMS beantwoorden naar zender.

- Wissen

Het bericht wissen.

- Bellen

·Bellen: Selecteer SIM1 of SIM2 om de zender te bellen.

·IP Bellen: Selecteer SIM1 of SIM2 om de zender te bellen.

—Vergrendelen

Het bericht vergrendelen

—Markeren

Markeren

Deselecteren

Alles Markeren

Alles Deselecteren

SIM1 Opslag SMS

SIM2 Opslag SMS

Telefoon Opslag SMS

MMS

—Sorteren

Tijd: De berichten sorteren op tijd.

Naam: De berichten sorteren op naam van de zenders.

Onderwerp: De berichten sorteren op onderwerpen.

Type: De berichten sorteren op type.

13.9.2 MMS

Druk op de linker softtoets om Opties te openen.

- Beantwoorden

·SMS: SMS antwoord naar zender bewerken.

·MMS: MMS antwoord naar zender bewerken.

- Wissen

Wissen

- Bellen

Bellen/IP Bellen

- Vergrendelen

MMS vergrendelen.

- Markeren

Markeren

Deselecteren
Alles Markeren
Alles Deselecteren
SIM1 Opslag SMS
SIM2 Opslag SMS
Telefoon Opslag SMS
MMS

- Sorteren

Tijd: De berichten sorteren op tijd.

Naam: De berichten sorteren op naam van de zenders.

Onderwerp: De berichten sorteren op onderwerpen.

Type: De berichten sorteren op type.

13.10 Uitbox

13.10.1 SMS

Controleert de informatie van onsuccesvol verzonden berichten in de uitbox.

"Opties" openen:

- Zenden

Het bericht opnieuw zenden.

- Wissen

Het bericht wissen.

—Vergrendelen

Het bericht vergrendelen.

—Markeren

Markeren

Deselecteren

Alles Markeren

Alles Deselecteren

SIM1 Opslag SMS

SIM2 Opslag SMS

Telefoon Opslag SMS

MMS

—Sorteren

Tijd: De berichten sorteren op tijd.

Naam: De berichten sorteren op naam van de zenders.

Onderwerp: De berichten sorteren op onderwerpen.

Type: De berichten sorteren op type.

13.10.2 MMS

Gebruik de omhoog/omlaag navigatietoets om MMS te selecteren, open het en voer de volgende opties uit:

- Zenden

MMS zenden.

- Afspelen

MMS afspelen.

- Wissen

MMS wissen.

- Bewerken

MMS bewerken.

13.11 Draftbox

U kunt niet verzonden en onvolledige berichten opslaan en bewerken in de draftbox.

Press left soft key to access to "Options":

- Wissen

Het bericht wissen.

- Bewerken

Het bericht bewerken.

- Vergrendelen

Dit bericht vergrendelen.

—Markeren

Markeren

Deselecteren

Alles Markeren

Alles Deselecteren

SIM1 Opslag SMS

SIM2 Opslag SMS

Telefoon Opslag SMS

MMS

—Sorteren

Tijd: De berichten sorteren op tijd.

Naam: De berichten sorteren op naam van de zenders.

Onderwerp: De berichten sorteren op onderwerpen.

Type: De berichten sorteren op type.

13.12 Zendbox

Controleer het bericht in de zendbox.

13.12.1 SMS

Selecteer één bericht om te openen en ga vervolgens naar Opties:

- Doorsturen

U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar anderen.

- Wissen

Het bericht wissen.

- Bellen

Bellen/IP Bellen

- Detail

Controleer hier Contact, Datum, Tijd en Pos.

13.12.2 MMS

Selecteer één bericht om te openen en ga vervolgens naar Opties:

- Afspelen

Het bericht afspelen.

- Wissen

Het bericht wissen.

- Doorsturen

U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar anderen.

- Berichtdetails

Details weergeven van het bericht.

14. Multimedia

14.1 Foto's

Selecteer foto's voor een voorbeschouwing of keer terug. Open Opties:

·Folder Veranderen

·Zenden: MMS/Bluetooth

·Diashow Afspelen

·Wissen

·Instellen als Achtergrond

·Hernoemen

·Afbeelding Bewerken

·Markeren: Markeren/Deselecteren/Alles Markeren/Alles Deselecteren

·Detail: Bestandsnaam/Datum/Tijd/Grootte/Locatie/Resolutie

·Diashow Instelling: Effect Selecteren (Geene/ Box Uitbreiden/ Rooster Uitbreiden/ Rechts Uitbreiden/ Links Uitbreiden/ Omhoog Uitbreiden/ Omlaag Uitbreiden/ Volgorde Effect); Diashow Interval (2S/ 3S/ 6S/ 10S/ 16S/ 20S)

14.2 Audiospeler

Dit functiemenu wordt gebruikt om multimedia bestanden op te slaan en af te spelen.

Druk op de linker softtoets of "OK" toets om te openen en gebruik de Navigatietoetsen om de MP3 speler te bedienen.

Druk op de omhoog/omlaag navigatietoets om het volume aan te passen.

Druk op de linker softtoets om Opties te openen:

·Muziek Bib

- Huidige Afspeellijst
- Weergavemodus: Detail/Songtekst
- Herhaal: Activeren/Deactiveren
- Shuffle: Activeren/Deactiveren
- Ringtoon Instellen: Oproepringtoon Instellen/ Alarmringtoon Instellen
- EQ Instelling: Normaal/Klassiek/Odeum/Jazz/Rock/Soft Rock
- Toevoegen aan Lijst

14.3 Videospeler

De video's voorbeschouwen. Druk op de "*" en "#" toets om het volume aan te passen. Gebruik de navigatietoetsen om de videospeler te bedienen en druk op de linker softtoets om "Lijst" en vervolgens "Opties" te openen:

- Afspelen
 - Video Onderwerp Toevoegen
 - Update Lijst
 - Wissen uit Lijst
 - Detail: Naam, Datum, Tijd, Resolutie, Tijdsduur en Grootte
 - Instellen Als Schermbeveiliging
 - Inschakelanimatie
 - Uitschakelanimatie
 - Markeren: Markeren/Deselecteren/Alles Markeren/Alles Deselecteren
- Wanneer de videospeler speelt, kunt u wisselen tussen volledig scherm en half scherm door het scherm aan te raken.

14.4 Geluidrecorder

U kunt in deze functie een opname maken.

Van boven naar onder: Start/Pauze, Stop, Opname, Bestandlijst. Gebruik in afspeelmodus de "*" en "#" toets om het volume aan te passen. Druk op de OK toets om een opname te maken. Open na het opnemen Opties:

- Auditie
 - Nogmaals Opnemen
 - Wissen
 - Zenden: MMS/ Bluetooth
 - Opnamebestandlijst
- Open de bestandlijst, selecteer één bestand en open Opties:
- Nieuwe folder

- Instellen als Oproepringtoon: SIM1/SIM2
- Doorsturen: MMS/Bluetooth
- Wissen
- Detail
- Bestandsdetails controleren: Bestandsnaam, Datum, Tijd, Grootte en Locatie
- Bewerken: Hernoemen/Kopiëren
- Zoeken
- Sorteren: Op naam/Op tijd/Op Grootte/Op type
- Markeren: Markeren/Deselecteren/Alles Markeren/Alles Deselecteren
- Geheugen Aanvraag: Geheugenkaart

15. Organizer

15.1 Alarm

De alarmklokfunctie laat een waarschuwing horen of start vibratie op een door u gespecificeerde tijd.

- Alarm1

- Bewerken

Alarminstelling van naam, tijd, ringtoon en modus.

- Activeren/Deactiveren

Alarm1 instelling activeren of deactiveren.

- Alarm2

Zie a.u.b. "Alarm1".

- Alarm3

Zie a.u.b. "Alarm1".

- Alarm4

Zie a.u.b. "Alarm1".

- Alarm5

Zie a.u.b. "Alarm1".

15.2 Kalender

Gebruik deze functie om eenvoudig het jaar, de datum en de solartermijn te bekijken. Gebruik de navigatietoetsen om naar andere data te navigeren. Druk op de linker softtoets om het volgende te openen:

- Nieuw Schema

- Naam

De schemanaam invoeren.

·Datum

De schemadatum bewerken.

·Tijd

De schematijd bewerken

·Ringtoon

Vaste Ringtonen/ Meer Ringtonen

·Freq

Freq Instellen: Eenmaal/ Dagelijks/ Wekelijks/ Maandelijks/ Jaarlijks/
Niet Wakker.

·Deadline

Druk op de linker softtoets om op te slaan en gebruik de rechter softtoets om terug te keren.

- Schema Bekijken

Schema weergeven

- Alle Schema's

Alle schema's weergeven.

·Controleren

·Bewerken

·Nieuw Schema

·Wissen

·Alles Wissen

- Kalender Vandaag Wissen

Schema van vandaag wissen.

- Alles Wissen

Alle schema's wissen.

- Ga naar Datum

Open de Solarkalender en u kunt naar de te controleren datum gaan.

- Per Week

·Nieuw Schema

·Schema Bekijken

·Alle Schema's

·Kalender Vandaag Wissen

·Alles wissen

·Ga naar Datum

·Per Maand

15.3 UDX

- PB Import

·PB Import telefoon

·PB Import sim1

·PB Import sim2

·Detail

- PB Export

·Contacten op handset

·Contacten op SIM1

·Contacten op SIM2

15.4 Calculator

Deze telefoon heeft een calculatorfunctie om simpele berekeningen uit te voeren.

Druk op de cijfertoetsen of raak het corresponderende icoontje aan om nummers in te voeren. Gebruik de volgende richtingtoetsen om te calculeren:

Omhoog, omlaag, links, rechts toets: +, -, ×, /

OK toets: Toont het rekenresultaat.

* Toets: Decimaal punt

15.5 Wereldklok

Gebruik de links/rechts toets om de tijdzone en vervolgens "Opties" te openen.

·Instellen als Lokaal

·Instellen als Zomertijd

15.6 Timer

Deze functie telt tijd af, wanneer het 00 bereikt, zal uw telefoon rinkelen of vibreren.

15.7 STK

Als uw SIM kaart de STK functie ondersteunt, kan de telefoon verschillende hoofdmenu's weergeven aan de hand van de verschillende STK kaarten. Deze functie vereist ondersteuning van de netwerkprovider. Indien de STK functie niet normaal lijkt te werken, kunt u contact opnemen met de netwerkprovider. Als de netwerkprovider deze functie niet ondersteunt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

16. Internet

Selecteer SIM/SIM2 om te openen en druk vervolgens op de linker softtoets:

16.1 URL

Voer de website in voor verbinding met deze WAP pagina.

16.2 Thuispagina

Open de thuispagina; het zal automatisch verbinding maken met de standaard pagina.

16.3 Bladwijzers

U kunt selecteren, bladwijzers toevoegen, bladwijzeradressen openen, benoemen en opslaan. Druk op de linker softtoets om Opties te openen:

- Openen

Verbinden met WAP pagina.

- Bekijken

Details controleren van bladwijzers.

- Bewerken

Naam en informatie van bladwijzers bewerken.

- Wissen

De bladwijzer wissen.

- Alles wissen

Alle bladwijzers wissen.

16.4 Geschiedenissen

De geopende WAP pagina opslaan. Gebruik de omhoog/omlaag navigatietoets om een pagina te selecteren en druk ter bevestiging op de linker softtoets.

- Openen

Verbinden met WAP pagina.

- Bekijken

Details controleren van de WAP pagina

- Wissen

De WAP pagina wissen.

- Alles wissen

Alle WAP pagina's wissen.

16.5 Bestanden Opslaan

- Momentopname Opslaan

- Afbeeldingbestanden Opslaan

- Geluidbestanden Opslaan

16.6 Momentopname

Als u de pagina wilt browsen, maar niet vaak update, kunt u het opslaan en browsen in de Momentopname.

16.7 WAP Instellingen

- Browserinstelling

U kunt "Cache Wissen, Netwerktelling SIM1, Netwerktelling SIM2, Afbeelding Download, Achtergrondgeluid Afspelen en Pushmsg Accepteren" selecteren.

—Voorgaand Opslagmedium

· Afbeelding

· Muziek

· Film

- GPRS Instelling

- Terugstellen naar Standaard

17. Vrije Tijd

17.1 Afbeeldingbrowser

Druk op de linker softtoets:

· Folder Veranderen

· Zenden: MMS/Bluetooth

· Diashow Afspelen

· Wissen

· Instellen als Achtergrond

· Hernoemen

· Afbeelding Bewerken

· Markeren: Markeren/Deselecteren/Alles Markeren/Alles Deselecteren

· Detail: Bestandsnaam/Datum/Tijd/Grootte/Locatie/Resolutie

· Diashow Instelling: Effect Selecteren (Geen/ Box Uitbreiden/ Rooster Uitbreiden/ Rechts Uitbreiden/ Links Uitbreiden/ Omhoog Uitbreiden/ Omlaag Uitbreiden/ Volgorde Effect); Diashow Interval (2S/ 3S/ 6S/ 10S/ 16S/ 20S).

17.2 E-Boek Lezer

E-Boek opgeslagen in de T-Flash Kaart lezen.

Druk op de linker softtoets om Opties openen:

· Bladwijzer Toevoegen

· Bladwijzer Bekijken

· Naar Eerste Pagina Springen

· Naar Laatste Pagina Springen

· Pagina's Overslaan

- Achtergrondlicht Uitschakelen

Druk op de rechter softtoets om terug te gaan naar de TXT bestandlijst en gebruik de navigatietoetsen om de TXT bestanden te selecteren. Druk op de linker softtoets om “Opties” te openen:

- Detail: Bestandsnaam, Datum, Tijd, Grootte en Locatie.

- Laatst Gelezen Boeken

- Zenden Met Bt

- Wissen

- Markeren: Markeren/ Markering annuleren/ Alles markeren/ Alle markeringen annuleren

- Instellingen: Pagina Browsemodus/ Kleur

17.3 Link Spel

- Nieuw Spel

- Vervolgen

- High Score

- Klasse

- Hulp

17.4 Boxman

- Nieuw Spel

- Vervolgen

- Scène Selecteren

- Hulp

18. Instellingen

18.1 Gespreksinstellingen

18.1.1 Dubbele SIM Instellingen

- Dubbel Sys Gesprek Doorsturen instellen

- SIM Inschakelselectie: Alleen SIM1 Open/ Alleen SIM2 Open/ Dubbele SIM Open

- SIM Instellingen: Bellen/ SMS/ MMS/ Internet/ Prompt Bellen/ Originele SIM Antwoord

- SIM Naam Instellen

- Dubbele SIM Instellingen Wizard

- Hulp

18.1.2 Netwerk Selecteren

U kunt met deze functie het netwerk handmatig of automatisch selecteren.

Selecteer SIM1/SIM2 en open vervolgens:

- Auto Selecteren

Druk op de linker toets en Ok en de mobiele telefoon zal naar verschillende netwerken zoeken. U kunt met deze actie uw telefoon het meest geschikte netwerk laten registreren.

- Handmatige Selecteren

Druk op de linker softtoets en Ok en de mobiele telefoon zal naar verschillende netwerken zoeken. U kunt een geschikt netwerk selecteren uit de netwerklijst.

18.1.3 Oproep Omleiden

Selecteer SIM1/SIM2

- Onvervaardelijk
- Indien Bezet
- Indien Geen Antwoord
- Indien Onbereikbaar
- Alle Omleidingen Annuleren

18.1.4 Oproep Blokkeren

Selecteer SIM1/SIM2

- Alle Uitgaande Oproepen: Activeren/Deactiveren/Status Controleren
- Alle Inkomende Oproepen: Activeren/Deactiveren/Status Controleren
- Inkomend Tijdens Roam: Activeren/Deactiveren/Status Controleren
- Alle Intl Uitgaande: Activeren/Deactiveren/Status Controleren
- Uitgaande Intl Roam: Activeren/Deactiveren/Status Controleren
- Alle Blokkeringen Annuleren
- Wachtwoord Wijzigen

18.1.5 Oproep in de Wacht Zetten

Selecteer SIM1/SIM2

- Activeren
- Deactiveren
- Status Controleren

18.1.6 ID Verbergen

Selecteer SIM1/SIM2

- ID Verbergen
- ID Weergeven

- ID Weergeven op Netwerk

18.1.7 Lijn Wisselen

Selecteer SIM1/SIM2

—Lijn 1

—Lijn 2

18.1.8 Vluchtmodus

—Actief

—Selecteren bij Inschakelen

18.1.9 Meer

—IP Nummer

U kunt in deze functie IP gesprek instellen om het nummer in te voeren. Selecteer eerst SIM1/SIM2 en gebruik vervolgens de omhoog/omlaag navigatietoetsen om het nummer te selecteren en druk op de linker softtoets om het volgende te openen:

SIM1

·Actief/ Annuleren

·Modificeren

SIM2

·Actief/ Annuleren

·Modificeren

—50 Sec Waarschuwing

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

—Verbinding Prompt

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

—Antwoord/Weigermodus

Set: SMS antwoord na weigering/ willekeurige toets antwoord

—Auto Opnieuw Bellen

Instellen: Activeren/ Deactiveren.

18.2 Penkalibratie

18.3 Telefooninstelling

18.3.1 Tijd en Datum

- Tijd Instellen

- Datum Instellen

- Tijd Weergavetype

·12 Uur

·24 Uur

- Datum Weergavetype

- Jaar-Maand-Dag

- Maand-Dag-Jaar

- Dag-Maand-Jaar

- Netwerk Update Tijd Automatisch

Instellen: Activeren of Deactiveren

18.3.2 Taal

U kunt via deze functie verscheidene talen kiezen.

18.3.3 Weergavekenmerken

18.3.3.1 Achtergrondinstellingen

- Achtergrond Eén/ Achtergrond Twee/ Achtergrond Drie/ Meer

Achtergronden

18.3.3.2 Stand-by Weergave Instellen

U kunt selecteren: Netwerkprovider, Schema Vandaag en Persoonlijk Woord. Dit kan in combinatie worden geselecteerd.

18.3.3.3 Schermbeveiligingen Instellen

Stel hier de Schermbeveiligingen in.

18.3.3.4 LCD Achtergrondlicht

Stel hier de Achtergrondlichtheid in Tijd in.

18.3.3.5 Toetsenpaneellicht

- 20 Sec

- 10 Sec

- 5 Sec

- Nachtmodus

- Deactiveren

18.3.3.6 Animatie Effect

- 3D Stijl Hoofdmenu

- Inschakelanimatie

- Standaard

- Meer Animaties

- Uitschakelanimatie

- Standaard

- Meer Animaties

- 3D Stijl

- 3D Stijl Lijst Rol

·3D Stijl Scherm Rol

18.3.3.7 Klokstijl

U kunt hier Simulantklok of Digitale Klok selecteren.

18.3.4 Invoermodi

- Handschrift Taal: schrijftaal instellen
- Handschrift Snelheid: Snel/Normaal/Traag
- Handschrift Dikte: Dik/Normaal/Dun
- Handschrift Kleur

18.3.5 Snelkoppelingen Instellen

Originele instelling: SMS Schrijven, Internet, Alarm, Gebruikersprofielen en Bluetooth.

U kunt andere functies als snelkoppeling instellen: SMS Schrijven; Audiospeler; Videospeler; Camera; Ringtoon Selecteren; Gebruikersprofielen; Alarm; Spelletje; Bestandmanager; Bluetooth; Kalender; Calculator; Internet; E-Boek Lezer; Bericht Inbox; Geluidrecorder; Dubbele SIM Instellingen; Uitbox; Bellen; Telefoonboek; Berichten.

18.3.6 Schema In/Uitschakelen

- Auto Inschakelen

·Bewerken

--Tijd

--Modus: Eenmaal/Dagelijks/Wekelijks

·Inschakelen/Uitschakelen

- Auto Uitschakelen

·Bewerken

--Tijd

--Modus: Eenmaal/Dagelijks/Wekelijks

·Inschakelen/Uitschakelen

18.3.7 Vermogenbeheer

Controleer hier de batterijcapaciteit.

18.4 Beveiligingsinstelling

18.4.1 PIN

Selecteer SIM1/SIM2

- Activeren
- Modificeren
- Deactiveren

18.4.2 PIN2

Selecteer SIM1/SIM2

- Modifieren

18.4.3 Privacy Beveiliging

- Instellingen

Voer het wachtwoord in: 1234, u kunt vervolgens de volgende onderwerpen instellen als privacy beveiliging: Gespreksgeschiedenis, Berichten, Camera, Naam, Bestandmanager, E-Boek Lezer, Kalender en Massa Opslag.

- Wachtwoord Wijzigen

18.4.4 Auto Toets

- Deactiveren

- 5 sec

- 15 sec

- 30 sec

- 1 minuut

- 5 minuten

18.4.5 Rode Toets Vergrendelt Toetsenpaneel

- Activeren

- Deactiveren

18.4.6 Inschakelwachtwoord

18.4.7 Diefstalbeveiliging

- Activeren

- Deactiveren

- Wachtwoord Wijzigen

18.5 Netwerkinstelling

18.5.1 Netwerk Telling

18.6 Fabrieksinstellingen Herstellen

Voer wachtwoord 1234 in om de fabrieksinstellingen te herstellen.

19. Gebruiksprofielen

- Algemeen
- Vergadering
- Vibreren
- Binnenshuis
- Buitenshuis

- Bluetooth

Druk op de linker softtoets om "Opties" te openen: Actief/ Instellingen/ Hernomen/Ringtoon Versterken.

20. Bestandmanager

- Nieuwe Folder
- Wissen
- Detail
- Bewerken: Hernoemen/ Kopiëren
- Zoeken
- Sorteren: Op naam, Op tijd, Op grootte en Op type.
- Markeren: Markeren, Deselecteren, Alles Markeren, Alles Deselecteren
- Geheugen Aanvraag: Geheugenkaart

21. Invoermodus

U kunt verschillende methoden gebruiken om tekst en nummers in te voeren. Door een Tekstinvoermethode te selecteren, biedt de telefoon enkele Tekstinvoermodi voor nieuwe contacten toevoegen, contacten bewerken, contacten vinden, SMS bewerken en memo's schrijven.

Tekstinvoermodus Selecteren:

21.1 Letter invoermodus

Druk eenmaal op een toets om de eerste letter op de toets in te voeren, tweemaal voor de tweede letter, enz. Als u kort pauzeert, wordt de laatste letter in de display geaccepteerd en wacht de tekst op de volgende invoer. Druk bijvoorbeeld meerdere keren op de "2" toets om achtereenvolgens "a", "b", "c", "2" te laten verschijnen.

21.2 Nummer invoermodus

Gebruik de Nummer Invoermodus om nummers in de tekst in te voeren, zoals een telefoonnummer. Tik op het gewenste nummer en voer het in.

22. Accessoires

U kunt accessoires goedgekeurd door ons bedrijf gebruiken, de andere accessoires is verkrijgbaar bij de verkoper.

Extra batterij

Wij hebben verschillende soorten lithium batterijen met verschillende capaciteiten in de aanbieding.

Reislader

Superslanke, handige oplader om de mobiele telefoon zeer snel op te laden.

Steek de oplader in een stopcontact en sluit de andere zijde aan op de linkerzijde van de telefoon.

U kunt het laadproces controleren op het telefoonscherm, het zal tijdens het opladen niet automatisch inschakelen.

23. Zorg en onderhoud

Batterij onderhouden

- Uw apparaat wordt van stroom voorzien door een oplaadbare batterij. Laad de batterij a.u.b. op zodra het uitgeput raakt. Verbruik vóór het opladen de gehele batterijcapaciteit om de levensduur van de batterij te verlengen.
 - Haal de oplader uit het stopcontact en het apparaat wanneer niet in gebruik. Laat de batterij nooit langer dan een week aangesloten op een oplader. Overbelasting van de levensduur ervan verkorten.
 - Extreme temperaturen kunnen de laadprestatie van uw batterij aantasten. De batterij vereist een geschikte temperatuur. De batterij kan niet worden opgeladen in omgevingstemperaturen hoger dan 40°C.
 - Gebruik de batterij uitsluitend voor het bestemde doeleinde. Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij
- Laat de batterij nooit in kortsluiting raken. Onverwachte kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, clip of pen de pluspool (+) en minpool (-) van de batterij met elkaar in contact zetten (Deze zien eruit als metalen strips op de batterij). Kortgesloten polen kunnen de batterij of het aansluitende verbinding makende voorwerp beschadigen.
- Laat de batterij niet achter op hete of koude plekken, zoals in een gesloten auto in de zomer of in een koelkast in wintercondities om de capaciteit en levensduur van de batterij te behouden. Probeer de batterij altijd tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een hete of koude batterij kan tijdelijk niet functioneren, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.
 - Batterijprestatie wordt voornamelijk beperkt in temperaturen lager dan het vriespunt.
 - Werp batterijen nooit in vuur! Dank batterijen af volgens de plaatselijke wetgeving. Recycle a.u.b. wanneer mogelijk. Mobiele telefoons worden niet als huishoudelijk afval beschouwd.
- #### **Mobiele telefoon onderhouden**
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en alle soorten vloeistof of vocht kunnen mineralen bevatten waardoor elektronische circuits roesten. Indien uw apparaat nat raakt, verwijder a.u.b. de batterij en laat het apparaat volledig uitdrogen voordat u de batterij weer plaatst.
 - Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige, vuile omgevingen. De bewegende onderdelen en elektronische componenten ervan kunnen beschadigd raken.
 - Bewaar het apparaat niet op hete plekken. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen laten vervormen of smelten.
 - Bewaar het apparaat niet op koude plekken. Wanneer het apparaat

terugkeert naar de normale temperatuur, kan er vocht worden gevormd binnenin het apparaat waardoor de elektronische printplaten beschadigd kunnen raken.

- Probeer het apparaat niet te openen op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.
- Het apparaat niet laten vallen, slaan of schudden. Ruwe hantering van de interne printplaten en fijne mechanica breken.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigungsoplosmiddelen of krachtige schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen verstopen en correcte werking aantasten.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne of een goedgekeurde vervangende antenne. Ongeautoriseerde antennes, modificaties of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en voldoen mogelijk niet aan de wetgeving m.b.t. radioapparatuur.

Alle bovengenoemde suggesties gelden voor uw apparaat, batterij, oplader of eventuele accessoires. Indien een apparaat niet goed werkt, breng het a.u.b. naar het dichtstbijzijnde servicecentrum voor inspectie.

24. Technische Informatie

Gewicht: 0.334kg (Complete set)

Afmeting: 50mm×99.5mm×13.5mm

Netwerken:GSM

Batterij:

Zie voor gebruikstijden van de batterij de lijst hieronder (geen kennisgeving van eventueel gewijzigde capaciteit):

De gebruikstijd van de batterij is afhankelijk van o.a. de volgende condities:

- Zendvermogen
- Signaal (afstand tussen de telefoon en het basisstation)
- Netwerkparameters bepaald door de gebruiker
- Telefoongebruik (WAP, spelletjes, SMS)
- Gebruikte oplaadprocedure

Spanning:5V

Exclusies:

Onderhevig aan de exclusies hieronder genoemd:

1. Beschadiging wegens onjuist gebruik.
2. Gebruiker volgt de handleiding niet.

Uitleg:

Het bedrijf heeft het laatste recht op uitleg van dit document.

Software upgrades worden niet aangekondigd.

Vernietiging van oude elektrische apparaten

De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Elektrische en Electronische Apparatuur (WEEE, vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden

ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de „afvalcontainer met een kruis erdoor“ herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat

Alle afbeeldingen in de handleiding dienen slechts ter referentie ; zie a.u.b. de daadwerkelijke telefoon.

Landurig naar muziek luisteren op een hoog geluidsniveau kan schadelijk zijn voor het gehoor.



www.idcom-support.com



PROA54BPR-001
BEDIENUNGSANLEITUNG

VERSION:



INHALT

1. ÜBERSICHT.....	- 42 -
2. WARNUNGEN	- 42 -
3. AUFBAU	- 42 -
4. TASTATURERLÄUTERUNG	- 43 -
5. INBETRIEBNAHME	- 44 -
5.1 INSTALLATION DER SIM-KARTE	- 44 -
5.2 EINLEGEN DER BATTERIE.....	- 44 -
5.3 BATTERIE LADEN	- 46 -

5.4 SICHERHEITSEINSTELLUNGEN.....	- 46 -
6. IHR MOBILTELEFON	- 46 -
6.1 BENUTZUNG DES TOUCHSCREEN-DISPLAYS	- 46 -
6.3 ANRUFEN	- 47 -
6.4 EINEN ANRUF ABLEHNEN.....	- 47 -
6.5 EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN	- 47 -
6.6 LAUTSTÄRKEEINSTELLUNGEN.....	- 48 -
6.7 GESPRÄCHE BEENDEN.....	- 48 -
6.8 NOTFALL-SERVICE	- 48 -
6.9 NEBENSTELLENANRUF/KURZWahl	- 48 -
6.10 VERPASSTE/GETÄTIGTE ANRUFE	- 48 -
6.11 ANRUFUMLEITUNG.....	- 48 -
6.12 ANRUFSPERRE	- 48 -
6.13 T-FLASHKARTE	- 48 -
6.14. USB-KABEL.....	- 48 -
6.15 AUSSCHALTEN.....	- 49 -
7. STANDBY-BILDSCHIRM.....	- 49 -
8. LISTE DER WICHTIGSTEN MENÜS UND UNTERMENÜS	- 49 -
9. KAMERA	- 51 -
10. TELEFONBUCH	- 53 -
11. ANRUFHISTORIE	- 53 -
11.1 GEFÜHRTE ANRUFE	- 53 -
11.2 ANGENOMMENE ANRUFE	- 54 -
11.3 VERPASSTE ANRUFE	- 54 -
11.4 ABGELEHNT ANRUFE	- 54 -
11.5 ALLE LÖSCHEN.....	- 54 -
11.6 ANRUFZEIT.....	- 54 -
11.7 GESPRÄCHSKOSTEN	- 54 -
11.8 GPRS-ZÄHLER	- 54 -
12. BLUETOOTH.....	- 54 -
13. NACHRICHTEN.....	- 54 -
13.1 VORLAGEN.....	- 54 -
13.2 SPRACHNACHRICHT.....	- 55 -
13.3 RUNDSENDE-NACHRICHT	- 55 -
13.4 SMS-EINSTELLUNGEN	- 55 -
13.5 MMS-EINSTELLUNGEN.....	- 56 -
13.6 NACHRICHTENSPEICHER.....	- 56 -
13.7 NACHRICHT SCHREIBEN.....	- 56 -
13.8 CHATBOX.....	- 57 -
13.9 POSTEINGANG	- 58 -
13.10 POSTAUSGANG	- 59 -
13.11 ENTWÜRFE	- 60 -
13.12 GESENDETE NACHRICHTEN.....	- 60 -
14. MULTIMEDIA.....	- 61 -
14.1. FOTOS.....	- 61 -
14.2 AUDIOPLAYER	- 61 -

14.3 VIDEOPLAYER.....	- 62 -
14.4 TONRECORDER.....	- 62 -
15. ORGANIZER.....	- 63 -
15.1 WECKER.....	- 63 -
15.2 KALENDER.....	- 63 -
15.3 UDX.....	- 65 -
15.4 RECHNER.....	- 65 -
15.5 WELTZEITUHR.....	- 65 -
15.6 TIMER.....	- 65 -
15.7 STK.....	- 65 -
16. INTERNET.....	- 65 -
16.1 URL.....	- 65 -
16.2 HOMEPAGE.....	- 66 -
16.3 LESEZEICHEN.....	- 66 -
16.4 HISTORIEN.....	- 66 -
16.5 DATEIEN SPEICHERN.....	- 66 -
16.6 SCHNAPPSCHUSS.....	- 66 -
16.7 WAP-EINSTELLUNGEN.....	- 66 -
17. ZEITVERTREIB.....	- 67 -
17.1 BILDBETRACHTER.....	- 67 -
17.2 E-BOOK-LESER.....	- 67 -
17.3 LINK-SPIEL.....	- 68 -
17.4 BOXMAN.....	- 68 -
18. EINSTELLUNGEN.....	- 68 -
18.1 ANRUF-EINSTELLUNGEN.....	- 68 -
18.2 STIFT-KALIBRIERUNG.....	- 70 -
18.3 TELEFONSETUP.....	- 70 -
18.4 SICHERHEITS-SETUP.....	- 72 -
18.4.1 PIN.....	- 72 -
18.4.2 PIN2.....	- 72 -
18.4.3 DATENSCHUTZ.....	- 72 -
18.4.4 AUTOM. TASTE.....	- 72 -
18.4.5 ROTE TASTE SPERRT DIE TASTATUR.....	- 72 -
18.4.6 EINSCHALTEN-PASSWORT.....	- 72 -
18.4.7 DIEBSTAHL SICHERUNG.....	- 72 -
18.5 NETZ-SETUP.....	- 73 -
18.5.1 NETZANZAHL.....	- 73 -
18.6 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN.....	- 73 -
19. BENUTZERPROFILE.....	- 73 -
20. DATEIMANAGER.....	- 73 -
21. EINGABEMODUS.....	- 73 -
21.1 ZEICHEN-EINGABEMODUS.....	- 73 -
21.2 ZIFFERN-EINGABEMODUS.....	- 74 -
22. ZUBEHÖR.....	- 74 -
23. PFLEGE UND WARTUNG.....	- 74 -
24. TECHNISCHE DATEN.....	- 76 -

1. Übersicht

Vielen Dank für den Kauf unseres PROA54BPR-001 Mobiltelefons.

2. Warnungen

Eine Nichtbeachtung dieser einfachen Richtlinien kann gefährlich oder illegal sein. Für weitere Informationen lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung.

SICHERES EINSCHALTEN

Schalten Sie das Mobiltelefon nicht ein, wenn es verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursacht.

VERKEHRSSICHERHEIT

Befolgen Sie alle Gesetze zur Verkehrssicherheit. Greifen Sie während der Fahrt stets das Lenkrad beiden Händen.

STÖRUNGEN

Alle Mobiltelefone sind anfällig für Störungen, die sich auf die Leistung auswirken können.

IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Alle Anweisungen befolgen. Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN

Alle Anweisungen befolgen. Funkgeräte können in Flugzeugen Störungen verursachen.

BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

Dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe von Tankstellen und nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien verwenden.

HANDELN SIE UMSICHTIG

Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und repariert werden.

ZUBEHÖR UND BATTERIEN

Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und geeignete Batterien. Schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an.

WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

SICHERUNGSKOPIEN

Denken Sie daran, Sicherungskopien zu erstellen oder schriftliche Aufzeichnungen über alle wichtigen Informationen aufzubewahren, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind.

Anschließen an andere Geräte

Lesen Sie zum Anschluss an ein externes Gerät für detaillierte Sicherheitshinweise dessen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an.

3. Aufbau



4. Tastaturerläuterung

Taste	Erläuterungen
Linke Soft-Taste/Rechte Soft-Taste	1. Funktionen ausführen, welche auf der Anzeige unten links/unten rechts angezeigt werden. 2. Drücken Sie im Standby-Modus die linke Soft-Taste, um das Menü und die rechte Soft-Taste, um die Namen aufzurufen.
Navigations-Taste	1. In anderen Modi wird diese als Navigations-/Richtungstaste außer für einige spezielle Funktionen verwendet. 2. Drücken Sie im Standby-Modus die Navigationstasten, um die aufgelisteten Symbole auf dem Bildschirm auszuwählen und bestätigen Sie zum Aufrufen anschließend mit OK.
OK	7. Nach Eingabe von Nummern rufen Sie mit dieser Taste die Optionen auf. 8. Drücken Sie im Standby-Modus die Navigationstasten, um die aufgelisteten Symbole auf dem Bildschirm auszuwählen und bestätigen Sie zum Aufrufen anschließend mit OK.
Auflegen	1. Wird hauptsächlich zum Ein-/Ausschalten verwendet. 2. Drücken, um aus einem beliebigen Menü zum Standby-Bildschirm zurückzukehren. 3. Einen Anruf beenden oder ablehnen.
Anwahl	1. Mit dieser Taste können Sie anrufen oder einen Anruf annehmen. 2. Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um auf gewählte Nummern des SIM1 zuzugreifen.
SIM2	7. Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um auf gewählte Nummern des SIM2 zuzugreifen. 8. Mit dieser Taste können Sie anrufen oder einen

	Anruf annehmen.
Audioplayer	1. Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um den Audioplayer aufzurufen.
* Taste	1. Drücken Sie nach Eingabe der Telefonnummer schnell zweimal *. Anschließend erscheint das Symbol „P“ und Sie können die Durchwahlnummer eingeben. Sie können einen Nebenstellenanruf machen.
# Taste	1. Drücken Sie im Textbearbeitungsbildschirm die Taste „#“, um die Texteingabemethode zu wechseln. 2. Halten Sie die Taste „#“ gedrückt, um das Profil Allgemein/Treffen/Vibration zu übertragen.

5. Inbetriebnahme

5.1 Installation der SIM-Karte




Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine einsetzbare SIM-Karte zusammen mit Ihren Abo-Details, wie Ihre PIN und optional verfügbare Dienste.

Vorsicht: Die SIM-Karte nicht biegen oder verkratzen. Setzen Sie die SIM-Karte nicht statischen Aufladungen, Wasser oder Schmutz aus.



Tips: Richten Sie die goldfarbenen Kontaktflächen der SIM-Karte in Richtung des Mobiltelefons aus und schieben Sie die SIM-Karte in den Schlitz.

5.2 Einlegen der Batterie

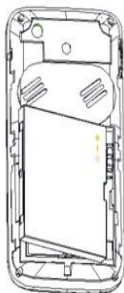

Vorsicht: Installieren Sie die Batterie entsprechend zur obigen Abbildung, um ein Abbrechen der Batterie-Anschlüsse zu vermeiden.

5.3 Batterie laden

Stecken Sie das Ladegerät ein. Das Blitzsymbol auf dem Stecker des Ladegeräts muss nach oben zeigen.

Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an und das Batterie-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm beginnt zu scrollen. Wenn sich der Batterie-Ladebalken nicht mehr bewegt, ist das Laden der Batterie beendet. Greifen Sie die zwei Seiten des Ladegerätsteckers und stecken Sie das Ladegerät vom Mobiltelefon ab.

· Wenn die Batterie erschöpft ist, wird die „Batterie erschöpft“-Meldung auf dem Display angezeigt und das Batterie-Symbol wird als leer dargestellt. Bei unzureichendem Ladezustand der Batterie schaltet sich das Mobiltelefon automatisch aus. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht längere Zeit mit einer erschöpften Batterie. Das kann zu Schäden an der Batterie führen.

5.4 Sicherheitseinstellungen

—PIN-Code

Der **PIN**-Code (Persönliche Identitäts-Nummer) verhindert eine unbefugte Benutzung Ihres Mobiltelefons. Der **PIN**-Code wird zusammen mit der **SIM-Karte** von Ihrem Netzbetreiber geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen Code eingeben, wird der **PIN**-Code gesperrt. Zum Entsperren des **PIN**-Codes müssen Sie Ihre PUK eingeben. Ihre PUK wird von Ihrem Netzbetreiber geliefert.

- Power on Pwd (Einschalt-Passwort)

Aktivieren/Ändern/Deaktivieren des Einschalt-Passworts (Die Länge des Passworts beträgt 4-8 Ziffern).

Wenn Sie das „Einschalt-Passwort“ aktivieren, müssen Sie das Passwort bei jedem Einschalten des Telefons eingeben. Wenn Sie das Einschalt-Passwort ändern oder das „Einschalt-Passwort“ deaktivieren, rufen Sie die Option Ändern/Deaktivieren auf.

6. Ihr Mobiltelefon

6.1 Benutzung des Touchscreen-Displays

Dieses Telefon verwendet ein Touchscreen-Display. Berühren Sie die Symbole am unteren Rand des Bildschirms. Sie können Telefonbuch, Videoplayer, Nachrichten, Audioplayer und Menü direkt aufrufen.

6.2 Einschalten

· Halten Sie zum Einschalten des Mobiltelefons Power (Ein/Aus) gedrückt. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf und die Einschaltanimation wird angezeigt.

· Wenn Sie keine SIM-Karte eingesetzt haben oder die SIM-Karte keinen guten Kontakt hat, zeigt Ihr Mobiltelefon „Insert SIM“ (SIM einsetzen) an. In diesem Zustand können Sie nur auf das Menü und nur Notrufe

ausführen.

· Wenn der **PIN**-Code gesperrt ist, wird vor dem Einschalten eine Warnmeldung zur Eingabe des **PUK**-Codes auf dem Bildschirm angezeigt.

· Das Mobiltelefon sucht nach dem Einschalten automatisch das Netzwerk.

Wenn sich Ihr Mobiltelefon korrekt am Netzwerk anmeldet hat, werden der Name des Netzwerks und die Signalstärke angezeigt. Wenn sich Ihr Mobiltelefon nicht oder sich nicht korrekt anmelden kann, haben Sie nur Zugriff auf Notrufe und anderen Funktionen, die nicht vom Netzwerk abhängen.

6.3 Anrufen

Geben Sie im Standby-Modus eine Telefonnummer mit den Zifferntasten ein oder berühren Sie die entsprechenden Symbole im Wählfeld, um die Telefonnummer zu wählen. Nach der Eingabe von Telefonnummern, drücken Sie die Anwahl taste oder SIM2, um einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie ein Ferngespräch führen möchten, stellen Sie die Vorwahl der Rufnummer voran.

Drücken Sie die linke Soft-Taste oder OK, um die Optionen aufzurufen.

- Zum Telefonbuch hinzufügen

Fügt eine Telefonnummer zum Telefonbuch hinzu

- Zu bestehendem Kontakt hinzufügen

Fügt eine Telefonnummer zu einem bereits bestehenden Namen hinzu.

- SMS senden

Sendet eine Nachricht an eine bestimmte Nummer.

- MMS senden

Sendet eine MMS-Nachricht an eine bestimmte Nummer.

- WPN einfügen

Pause P/Warte W.

- SIM 1 Anruf

Wählt die Nummer von SIM-Karte 1.

- SIM 2 Anruf

Wählt die Nummer von SIM-Karte 2.

- IP-Anruf

IP-Telefon anwählen

- Wählfeld anzeigen oder ausblenden

6.4 Einen Anruf ablehnen

Drücken Sie zum Ablehnen eines Anrufs die Endetaste.

6.5 Einen Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt oder vibriert das Mobiltelefon und zeigt einen ankommenden Anruf an. Zum Annehmen drücken Sie die Wahl- oder SIM2-Taste.

Drücken Sie zum Aufrufen die linke Soft-Taste:

· Freisprecheinrichtung einschalten

- Shuttle
- Telefonbuch
- Nachrichten
- Anrufliste
- Aufnahme beginnen
- Stummschaltung

6.6 Lautstärkeinstellungen

Passen Sie während eines Gesprächs mit den Navigationstasten die Lautstärke an.

6.7 Gespräche beenden

Drücken Sie die Endetaste zum Beenden oder Abbrechen eines Gesprächs.

6.8 Notfall-Service

Sie können eine Notrufnummer ohne SIM-Karte wählen.

Wenden Sie sich für eine Notfall-Rufnummer an Ihren Serviceprovider.

6.9 Nebenstellenanruf/Kurzwahl

Drücken Sie nach Eingabe der Rufnummer schnell zweimal die Taste (*), bis das Symbol „P“ angezeigt wird, geben Sie anschließend die zusätzliche Nummer ein.

6.10 Verpasste/Getätigte Anrufe

Rufen Sie im Hauptmenü -> Anrufliste -> Verpasste/Getätigte Anrufe prüfen.

Drücken Sie im Standby-Modus die Wähltaste, um die getätigten Anrufe auf SIM1 zu überprüfen oder drücken Sie die SIM2-Taste, um die getätigten Anrufe auf SIM2 zu überprüfen.

6.11 Anrufumleitung

Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, werden eingehende Anrufe zu Sprachnachricht oder zu anderen Rufnummern entsprechend zu den Rufumleitungseinstellungen weitergeleitet.

6.12 Anrufsperrung

Wenn die Anrufsperrung aktiviert ist, werden einige der Anrufe entsprechend zu den Anrufsperrungseinstellungen gesperrt. Wenden Sie sich für eine Anrufsperrung an Ihren Serviceprovider.

6.13 T-Flashkarte

Schieben Sie die T-Flashkarte in den seitlichen Schacht des Mobiltelefons. Damit wird der Flash-Speicher des Telefons vergrößert.

Tippen Sie im Menü auf Multimedia, Sie können MP3, MP4, Bilder usw. suchen.

6.14. USB-Kabel

Sie können Dateien, wie MP3, MP4 und Bilder von einem PC über das USB-Kabel auf die U-Disk im Telefon oder auf die erkannte, eingesteckte SD-Karte übertragen und speichern.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Anschließen: Stecken Sie die IO-Schnittstelle des Kabels in Ihr Mobiltelefon und den USB-Stecker in den PC.

Lese- u. Schreibmodus:

T-Flashkarte: Installieren Sie die T-Flashkarte und verbinden Sie das Mobiltelefon mit einem PC. Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, kann es aufgeladen oder als U-Disk genutzt werden.

- Dateiübertragung

·Dateiordner-Anweisung: Suchen Sie den Speicher (T-Flashkarte) des Mobiltelefons unter „Arbeitsplatz“, doppelklicken Sie auf ihn und Sie finden folgende Ordner:

„Photos“ wird verwendet, um die Bilder zu speichern.

„My Music“ wird verwendet, um MP3 Musikdateien zu speichern.

„Videos“ wird verwendet, um Videodateien zu speichern.

Diese Ordner werden vom System vorgegeben, ändern Sie nicht die Ordernamen.

·Lesen u. Schreiben: Sie können die Dateien auf der T-Flashkarte zur PC-Festplatte kopieren oder kopieren Sie die Dateien auf der PC-Festplatte in den Ordner der T-Flashkarte.

- Beenden: Wählen Sie auf dem PC in der Taskleiste-> Hardware sicher entfernen. Verlassen Sie die von der T-Flashkarte identifizierten Zustände, beenden Sie die T-Flashkarte und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

6.15 Ausschalten

Halten Sie im Standby-Modus die Taste Power (Ein/Aus) länger gedrückt, um das auszuschalten.

7. Standby-Bildschirm

Halten Sie zum Einschalten des Mobiltelefons die Taste Power (Ein/Aus) gedrückt. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf und die Einschaltanimation wird angezeigt.

Auf dem Bildschirm zeigen Symbole den Netzwerknamen, Signalstärke, Batteriestatus, Zeit und Datum und Konfigurationsinformationen des Mobiltelefons an. Siehe Symbolinformationen auf dem Standby-Bildschirm.

8. Liste der wichtigsten Menüs und Untermenüs

Drücken Sie im Standby-Modus die linke Soft-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Menüpunkte des Hauptmenüs: (1) Kamera (2) Telefonbuch (3) Anrufliste (4) Bluetooth (5) Nachrichten (6) Multimedia (7) Organizer (8) Internet (9) Unterhaltung (10) Einstellungen (11) Benutzer-Profil (12) Datei-Manager, zusammen sind das 12 Menüpunkte.

Liste der wichtigsten Menüs und Untermenüs, siehe unten
Kamera

Telefonbuch	
Anrufliste	Gewählte Nummern
Angenommene Anrufe	
Verpasste Anrufe	
Abgelehnte Anrufe	
Alle löschen	
Anrufzeit	
Gesprächskosten	
GPRS-Zähler	
Bluetooth	Bluetooth öffnen
	Bluetooth-Reichweite
	Gekoppeltes Gerät
	Mein Bluetooth-Name
	Bluetooth Dateispeicherort
	Hilfe
Nachrichten	Nachricht schreiben
	ChatBox
	Posteingang
	Postausgang
	Entwürfe
	Gesendete Nachrichten
Multimedia	Fotos
	Audioplayer
	Videoplayer
Tonrecorder	
Organizer	Wecker
Kalender	
	UDX
	Rechner
	Weltzeituhr
	Timer
	STK
Internet	SIM1
SIM2	
Unterhaltung	Bildbetrachter
E-Book-Leser	
Link-Spiel	
Boxman	
Einstellungen	Anrufeinstellungen
Stiftkalibrierung	
	Telefonsetup
	Sicherheits-Setup
Netzwerk-Setup	
Werkseinstellungen	wiederherstellen
Benutzerprofile	Allgemein
Treffen	

Vibrieren
Im Hause
Im Freien
Bluetooth
Dateimanager

9. Kamera

Kamera:

Wählen Sie die Funktion mit der linken Soft-Taste oder OK. Auf dem Bildschirm wird eine Vorschau des Fotos angezeigt. Drücken Sie OK, um eine Foto aufzunehmen und kehren Sie mit der rechten Soft-Taste zurück. Nach dem Speichern des Fotos können Sie die Optionen aufrufen: Löschen, als Hintergrundbild verwenden und Fotos.

Drücken Sie im Aufnahmemodus die linke Soft-Taste, um die Optionen aufzurufen:

- Fotos
- Ordner wechseln.
- Senden: MMS/Bluetooth
- Diashow wiedergeben
- Löschen
- Als Hintergrundbild verwenden
- Umbenennen
- Bild bearbeiten
- Markieren: Markieren/Abwählen /Alle markieren/Alle abwählen
- Einzelheiten: Dateiname/Datum/Zeit/Größe/Ort/Auflösung
- Diashow-Einstellung: Effekt wählen (Kein/Box erweitern/Gitter erweitern/Nach rechts erweitern/Nach links erweitern/Aufwärts erweitern/Abwärts erweitern/Order-Effekt). Diashow Verzögerungszeit (2S/3S/6S/10S/16S/20S)
- Einstellungen
- Qualität: Hoch/Normal/Niedrig
- Flimmern vermeiden: 50Hz/60Hz
- Auslöser: Aktiv/Nicht aktiv
- Autom speichern: Aktiv/Nicht aktiv
- Tipps anzeigen: Aktiv/Nicht aktiv
- Speichern: Wählen Sie den Ordner zum Speichern
- Hilfe: Aufrufen von Hilfe-Informationen
- Mit den Navigationstasten können Sie die Funktionen rechts auf dem Bildschirm wählen und aufrufen:
- Aufnahmemodus: DC hinten/DV hinten/DC vorne/DV vorne
- Größe: 1280x960, 640x480, 320x240, 240x320
- Szenemodus: Normal/Nacht

- Licht
- Kontrast
- Rahmen hinzufügen: Kein
Rahmen/Rahmen1/Rahmen2/Rahmen3/Rahmen4
- Serienaufnahme: Keine/3 Fotos/6 Fotos
- Weißabgleich: Auto/Glühlampen/Leuchtstoffröhren/Sonnenlicht/bewölkt
- Verzögerung: Keine/3S/10S

·Effekteinstellungen: Normal/S&W/Rot/Grün/Blau/ Gelb/
Negativ/Leinwand

Videorecorder:

Wählen Sie das „Kamera“-Symbol auf dem Bildschirm, um die Kamera in einen Videorecorder zu verwandeln. Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

- Videos
- Neuer Ordner
- Audio verwenden:
- Bildschirmschoner/Einschaltanimation/Ausschaltanimation
- Weiterleiten: MMS/Bluetooth
- Löschen
- Einzelheiten: Dateiname/Datum/Zeit/Größe/Ort/Auflösung/Dauer
- Bearbeiten: Umbenennen/Kopieren
- Suchen
- Sortieren: Nach Name/Nach Zeit/Nach Größe/Nach Typ
- Markieren: Markieren/Abwählen /Alle markieren/Alle abwählen
- Speicherabfrage: Speicherkarte

- Einstellungen
- Flimmern vermeiden: 50Hz/60Hz
- Audio: Aktiv/Nicht aktiv
- Typ: 3Gp/Avi
- Tipps anzeigen: Aktiv/Deaktiviert

- Speichern: Wählen Sie den Dateiordner zum Speichern

- Hilfe: Aufrufen von Hilfe-Informationen

Mit den Navigationstasten können Sie die Funktionen rechts auf dem Bildschirm wählen und aufrufen:

- Aufnahmemodus: DC hinten/DV hinten/DC vorne/DV vorne
- Größe: 320x240, 176x144, 160x128, 128x96

- Licht
- Kontrast

·Effekteinstellungen: Normal/S&W/Rot/Grün/Blau/ Gelb
/Negativ/Leinwand

10. Telefonbuch

Sie können die persönlichen Daten und Nummern des Kontakts speichern, sowie nach bereits gespeicherten Kontakten suchen.
Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

- Neuen Eintrag hinzufügen
- Telefonbuch-Suche
- Detail: Überprüfen Sie die Einzelheiten des Kontakts.
- Nachricht schreiben: SMS senden/MMS senden
- Anwählen: Direkt Wählen/IP-Anwahl
- Vcard senden: Mittels SMS/Mittels Bluetooth
- Löschen
- Markieren: Markieren/Alle markieren
- Kopieren: Auf SIM1 kopieren/Auf SIM2 kopieren/Auf das Telefon kopieren/Auf die Karte kopieren
- Weitere: Kurzwahl-Einstellung/Eigene Nummer/Speicherabfrage/Zweizeiliges Display

11. Anrufliste

11.1 Geführte Anrufe

Anzeige der Liste der letzten geführten Anrufe.

OK drücken, um die Details anzuzeigen oder drücken Sie die linke Soft-Taste zum Aufruf der Optionen:

- Einzelheiten

Anzeigen der Informationen von geführten Anrufen (Nummer, Datum, Uhrzeit, Dauer, Typ und SIM-Name).

- Anrufen

Die Nummer erneut anrufen.

- Bearbeiten

Die Nummer bearbeiten.

- Speichern

Die Nummer in Mobiltelefon/SIM1/SIM2 speichern.

- Nachricht senden

·SMS

SMS an Empfänger senden.

·MMS

MMS an Empfänger senden.

- Zu bestehendem Kontakt hinzufügen

Fügt die Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzu.

- Als abgelehnte Nummer einstellen

Als abgelehnte Nummer einstellen

- IP-Anruf

Rufen Sie SIM1/SIM2 auf. Fügen Sie die IP-Vorwahl zur Nummer hinzu und rufen Sie an.

- Löschen

Löscht die Nummer.

- Alle löschen

Löscht alle Nummern.

11.2 Angenommene Anrufe

Siehe „Geführte Anrufe“

11.3 Verpasste Anrufe

Siehe „Geführte Anrufe“

11.4 Abgelehnte Anrufe

Siehe „Geführte Anrufe“

11.5 Alle löschen

Löscht alle Datensätze.

11.6 Anrufzeit

Zeigt Informationsdetails von SIM1/SIM2 an: Letzter Anruf, Empfangene Anrufe, Geführte Anrufe und alle Anrufe. Drücken Sie für einen „Reset“ (Zurücksetzen) die linke Soft-Taste.

11.7 Gesprächskosten

Zum Überprüfen mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts bewegen: Alle Kosten, Max. Kosten, Kostensatz und Kosten zurücksetzen.

11.8 GPRS-Zähler

Wählen Sie zuerst SIM1 oder SIM2 und zeigen Sie mit OK Informationen über Letzte Sendung, Letzter Empfang, Gesamte Sendungen und Gesamter Empfang an. Drücken Sie für einen „Reset“ (Zurücksetzen) die linke Soft-Taste.

12. Bluetooth

- Öffnen und Schließen von Bluetooth

- Bluetooth-Reichweite

- Telefon anzeigen

- Verborgene

- Gekoppeltes Gerät

- Mein Bluetooth-Name

- Bluetooth-Datenspeicherort

- Hilfe

13. Nachrichten

Nach der Eingabe von Nachrichten rufen Sie mit der linken Soft-Taste die Optionen auf: Vorlagen, Sprachnachricht, Rundsende-Nachricht, SMS-Einstellungen, MMS-Einstellungen und Nachrichtenspeicher.

13.1 Vorlagen

Zur Auswahl einer Vorlage mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts bewegen:

- Bearbeiten
Vorlage bearbeiten.
- Senden
Vorlage per SMS senden.

- Zurück
Zum höheren Untermenü zurückkehren.

13.2 Sprachnachricht

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Leitung 1 Nummer

·Nachricht abrufen

·Telefonnummereinstellungen

Diese Funktion benötigt Netzwerkunterstützung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Provider.

- Leitung 2 Nummer

Siehe "Leitung 1 Nummer".

- Faxnummer

Siehe „Leitung 1 Nummer“.

- Datennummer

Siehe „Leitung 1 Nummer“.

13.3 Rundsende-Nachricht

- Lesen

Rundsendung lesen.

- Anfang

Anfang wählen: Einschalten/Deaktivieren.

- Kanal

Kanal hinzufügen/Kanal auflisten.

- Sprache

Sprache wählen: Alle Sprachen/Englisch usw.

13.4 SMS-Einstellungen

- SIM1 Kurzmitteilungszentrale

Stellen Sie die SIM1 Nummer der Kurzmitteilungszentrale ein. Es ist ratsam, den Standardwert nicht zu ändern, wenn den Richtigen nicht kennen. Wenden Sie sich für die Nummer der Kurzmitteilungszentrale an Ihren Service-Provider.

- SIM2 Kurzmitteilungszentrale

Stellen Sie die SIM2 Nummer der Kurzmitteilungszentrale ein. Es ist ratsam, den Standardwert nicht zu ändern, wenn den Richtigen nicht kennen. Wenden Sie sich für die Nummer der Kurzmitteilungszentrale an Ihren Service-Provider.

- Nachricht-Gültigkeitsdauer

Nachricht-Gültigkeit einstellen: 1 Std./10 Std./6 Std./24 Std./72 Std./1 Woche/Maximal.

- Statusreport

Statusreport einstellen: Aktivieren/Deaktivieren.

- Gesendete Nachrichten speichern
- Speichern der gesendeten Nachrichten einstellen:
Aufforderung/Speichern/Nicht speichern.
- Bevorzugtes Speichermedium
- Speichermedium einstellen: SIM/Telefon,

13.5 MMS-Einstellungen

- SIM1 MMS-Anzahl
- SIM2 MMS-Anzahl
- Empfangsreport
- Stellen Sie ein: Aktivieren/Deaktivieren.
- Lesereport
- Stellen Sie ein: Aktivieren/Deaktivieren.
- Anonymität
- Stellen Sie ein: Aktivieren/Deaktivieren.
- Priorität
- Stellen Sie ein: Hohe Priorität/Mittlere Priorität/Niedrige Priorität.
- MMS abrufen
- Stellen Sie ein: Manuell Abrufen/Autom. Abrufen.
- Ton wiedergeben
- Einstellen: Aktivieren/Deaktivieren.
- Werbung
- Einstellen: Aktivieren/Deaktivieren.
- Nachricht-Gültigkeitsdauer
- Einstellen: 12 Std./1 Tag/1 Woche/Maximal.
- Speicher
- Einstellen: Bild/Musik/Film.
- Wiederherstellung der Standard-Einstellungen.
- Setzt alle Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurück.
- Lösche SMS-Benachrichtigung von MMS-Push.

13.6 Nachrichtenspeicher

- SMS
- Prüft den SMS-Speicher (Telefon, SIM1 und SIM2).
- MMS
- Prüft den MMS-Speicher (MMS-Speicher nicht
herunterladen/WAP-Push Speicher/OTA Push Speicher)

13.7 Nachricht schreiben

13.7.1 Neue SMS

- Mit dieser Funktion kann eine neue SMS erstellt werden.
- Drücken Sie nach Abschluss der SMS die linke Soft-Taste, um die Optionen aufzurufen:
- Senden
- Geben Sie die Nummer ein oder drücken Sie die linke Soft-Taste, um das „PB“ (Telefonbuch) aufzurufen: Wählen Sie SIM1 oder SIM2, um die SMS zu senden.
- Vorlage einfügen
- Zur Auswahl einer Vorlage mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts

bewegen, um die Vorlage der SMS einzufügen:

- Kontakt-Info

Fügen Sie eine Nummer in der SMS ein.

- Ein Emoticon hinzufügen.

Wählen Sie ein Emoticon, um es in die SMS einzufügen.

- Speichern

Speichert die bearbeitete SMS unter Entwürfe in SIM1 oder SIM2.

13.7.2 Neue MMS

- Senden

Sendet die MMS.

- An

·Fügt eine Adresse hinzu:

·Fügt eine Gruppe hinzu:

·Löschen

·Ändern

- Cc

Siehe „An“.

- Bcc

Siehe „An“.

- Titel bearbeiten.

- Inhalt bearbeiten.

Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

·Text bearbeiten

·Dia hinzufügen

·Bild hinzufügen

·Ton hinzufügen

·Video hinzufügen

·Diashow löschen

·Diashowzeit einstellen

- Vorschau

Vorschau der MMS

- Speichern

Speichern Sie die MMS unter Entwürfe.

- Einstellen der Sende-Ortime

13.8 ChatBox

Nach Aufrufen der Chatbox wählen Sie mit den

Aufwärts/Abwärts-Navigationstasten die Nachrichten aus. Drücken Sie

OK, um die Details der Nachricht zu überprüfen und rufen Sie

anschließend mit der linken Soft-Taste die Optionen auf:

- Antworten

- SMS Antwort-SMS an den Absender senden.
- MMS Antwort-MMS an den Absender senden.
- Prüfen
- Anrufen
- Anwahl: Wählen Sie SIM1 oder SIM2, um den Absender anzurufen.
- IP-Anwahl: Wählen Sie SIM1 oder SIM2, um den Absender anzurufen.
- Löschen
Löscht die Nachricht
- Alle löschen
Löscht alle Nachrichten.

13.9 Posteingang

13.9.1 SMS

Wählen Sie nach Aufrufen des Posteingangs mit den Aufwärts/Abwärts-Navigationstasten die Nachrichten aus. Drücken Sie OK, um die Details der Nachricht zu überprüfen oder rufen Sie anschließend mit der linken Soft-Taste die Optionen auf:

- Antworten
- SMS: Antwort-SMS an den Absender senden.
- MMS: Antwort-MMS an den Absender senden.
- Löschen
Löscht die Nachricht.
- Anrufen
- Anwahl: Wählen Sie SIM1 oder SIM2, um den Absender anzurufen.
- IP-Anwahl: Wählen Sie SIM1 oder SIM2, um den Absender anzurufen.
- Sperrern
Sperrt die Nachricht.
- Markieren
Markieren
Abwählen
Alle markieren
Alle abwählen
SIM1 SMS-Speicher
SIM2 SMS-Speicher
Telefon SMS-Speicher
MMS
- Sortieren
Zeit: Sortiert die Nachrichten nach Zeit.
Name: Sortiert die Nachrichten nach Absendernamen.
Betreff: Sortiert die Nachrichten nach Betreff.
Typ: Sortiert die Nachrichten nach Typ.

13.9.2 MMS

Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

- Antworten
- SMS Antwort-SMS an den Absender bearbeiten.
- MMS Antwort-MMS an den Absender bearbeiten.

- Löschen

Löschen

- Anrufen

Anwahl/IP-Anwahl

- Sperren

MMS sperren.

- Markieren

Markieren

Abwählen

Alle markieren

Alle abwählen

SIM1 SMS-Speicher

SIM2 SMS-Speicher

Telefon SMS-Speicher

MMS

- Sortieren

Zeit: Sortiert die Nachrichten nach Zeit.

Name: Sortiert die Nachrichten nach Absendernamen.

Betreff: Sortiert die Nachrichten nach Betreff.

Typ: Sortiert die Nachrichten nach Typ.

13.10 Postausgang

13.10.1 SMS

Prüft die Informationen von erfolglos gesendeten Nachrichten im Postausgang.

Rufen Sie „Optionen“ auf:

- Senden

Sendet die Nachricht erneut.

- Löschen

Löscht die Nachricht-

- Sperren

Sperrt die Nachricht.

- Markieren

Markieren

Abwählen

Alle markieren

Alle abwählen

SIM1 SMS-Speicher

SIM2 SMS-Speicher

Telefon SMS-Speicher

MMS

- Sortieren

Zeit: Sortiert die Nachrichten nach Zeit.

Name: Sortiert die Nachrichten nach Absendernamen.

Betreff: Sortiert die Nachrichten nach Betreff.

Typ: Sortiert die Nachrichten nach Zeit.

13.10.2 MMS

Wählen Sie mit den Aufwärts/Abwärts-Navigationstasten die Option MMS, öffnen diese und rufen folgende Optionen auf:

- Senden

Sendet die MMS.

- Wiedergeben

Gibt die MMS wieder.

- Löschen

Löscht die MMS.

- Bearbeiten

Bearbeitet die MMS.

13.11 Entwürfe

Sie können nicht gesendete und unvollständige Nachrichten unter Entwürfe speichern und bearbeiten.

Drücken Sie zum Aufrufen der „Optionen“ die linke Soft-Taste:

- Löschen

Löscht die Nachricht.

- Bearbeiten

Bearbeitet die Nachricht.

- Sperren

Sperrt die Nachricht.

- Markieren

Markieren

Abwählen

Alle markieren

Alle abwählen

SIM1 SMS-Speicher

SIM2 SMS-Speicher

Telefon SMS-Speicher

MMS

- Sortieren

Zeit: Sortiert die Nachrichten nach Zeit.

Name: Sortiert die Nachrichten nach Absendernamen.

Betreff: Sortiert die Nachrichten nach Betreff.

Typ: Sortiert die Nachrichten nach Zeit.

13.12 Gesendete Nachrichten

Überprüft die Meldung in gesendete Nachrichten.

13.12.1 SMS

Wählen Sie eine zu öffnende Nachricht und rufen Sie anschließend Optionen auf:

- Weiterleiten

Sie können die gewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.

- Löschen

Löscht die Nachricht.

- Anrufen

Anwahl/IP-Anwahl

- Einzelheiten

Sie können den Kontakt, Datum, Uhrzeit und Pos. überprüfen

13.12.2 MMS

Wählen Sie eine zu öffnende Nachricht und rufen Sie anschließend

Optionen auf:

- Wiedergeben

Gibt die Nachricht wieder.

- Löschen

Löscht die Nachricht.

- Weiterleiten

Sie können die gewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.

- Nachrichtsdetails

Zeigt Einzelheiten der Nachricht an.

14. Multimedia

14.1. Fotos

Wählen Sie die Fotos für eine Vorschau oder kehren Sie zurück. Rufen Sie Optionen auf:

- Ordner wechseln.

- Senden: MMS/Bluetooth

- Diashow abspielen

- Löschen

- Als Hintergrundbild verwenden

- Umbenennen

- Bild bearbeiten

- Markieren: Markieren/Alle markieren/Alle abwählen

- Einzelheiten: Dateiname/Datum/Zeit/Größe/Ort/Auflösung

- Diashow-Einstellungen: Effekt wählen (Kein/Box erweitern/Gitter erweitern/Nach rechts erweitern/Nach links erweitern/Aufwärts erweitern/Abwärts erweitern/Order-Effekt). Diashow Verzögerungszeit (2S/3S/6S/10S/16S/20S)

14.2 Audioplayer

Dieses Funktionsmenü dient zum Speichern und Wiedergeben einer Multimedia-Datei.

Rufen Sie diese mit der linken Soft-Taste oder „OK“ auf und bedienen Sie den MP3-Player mit den Navigationstasten.

Stellen Sie die Lautstärke mit den Aufwärts/Abwärts-Navigationstasten

ein. Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

- Musikbibliothek
- Aktuelle Wiedergabeliste
- Displaymodus: Einzelheiten/Lyrik
- Wiederholen: Aktivieren/Deaktivieren
- Shuffle: Aktivieren/Deaktivieren
- Klingelton einstellen: Anrufklingelton einstellen/Weckerklingelton einstellen
- EQ-Einstellungen: Normal/Klassik/Pop/Jazz/Rock/Soft-Rock
- Zur Liste hinzufügen

14.3 Videoplayer

Vorschau der Videos. Stellen Sie die Lautstärke mit „*“ und „#“ ein. Drücken Sie die Navigationstasten, um den Videoplayer zu bedienen und linke Soft-Taste, um die „Liste“ und anschließend „Optionen“ aufzurufen:

- Wiedergeben
 - Neues Video
 - Liste aktualisieren
 - Aus der Liste löschen
 - Einzelheiten: Name, Datum, Zeit, Auflösung, Dauer und Größe
 - Als Bildschirmschoner verwenden
 - Einschaltanimation
 - Ausschaltanimation
 - Markieren: Markieren/Abwählen/Alle markieren/Alle abwählen
- Während der Videoplayer wiedergibt, können Sie durch Berühren des Bildschirms zwischen Vollbildmodus und halbem Bildschirm wechseln.

14.4 Tonrecorder

Sie können mit dieser Funktion einen Tonrecorder wählen. Von oben nach unten: Wiedergabe/Pause, Stopp, Aufnahme, Dateiliste. Stellen Sie im Wiedergabemodus die Lautstärke mit „*“ und „#“ ein. Starten Sie die Aufnahme mit OK. Rufen Sie nach der Aufnahme die Optionen auf:

- Anhören
- Erneut aufnehmen
- Löschen

·Senden: MMS/Bluetooth

·Aufnahme-Dateiliste

Wählen Sie nach Aufrufen der Dateiliste eine Datei und die Optionen auf:

·Neuer Ordner

·Als Anruf-Klingelton einstellen: SIM1/SIM2

·Weiterleiten: MMS/Bluetooth

·Löschen

·Einzelheiten

Überprüfen Sie die Dateidetails: Dateiname, Datum, Zeit, Größe und Ort.

·Bearbeiten: Umbenennen/Kopieren

·Suchen

·Sortieren: Nach Name/Nach Zeit/Nach Größe/Nach Typ

·Markieren: Markieren/Abwählen/Alle markieren/Alle abwählen

·Speicherabfrage: Speicherkarte

15. Organizer

15.1 Wecker

Die Wecker-Funktion erzeugt zu einem eingegebenen Zeitpunkt einen Weckton oder einen Vibrationsalarm.

- Alarm1

·Bearbeiten:

Stellt Namen, Uhrzeit, Klingelton und Modus des Weckers ein.

·Aktivieren/Deaktivieren

Aktiviert oder deaktiviert Alarm1.

- Alarm2

Siehe „Alarm1“.

- Alarm3

Siehe „Alarm1“.

- Alarm4

Siehe „Alarm1“.

- Alarm5

Siehe „Alarm1“.

15.2 Kalender

Sie können mit dieser Funktion Jahr, Datum und Solar-Abschnitt einfach anzeigen. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein anderes Datum.

Drücken Sie zum Aufrufen die linke Soft-Taste:

- Neuer Zeitplan

- Bezeichnung
Eingeben des Zeitplannamens.
- Datum
Bearbeiten des Zeitplandatums.
- Zeit
Bearbeiten der Zeitplanzeit.
- Klingelton
Feste Klingeltöne/Weitere Klingeltöne
- Häufigkeit
Häufigkeit einstellen:
Einmal/Täglich/Wöchentlich/Monatlich/Jährlich/Kein Wecken.
- Frist
Drücken Sie die linke Soft-Taste zum Speichern und die rechte Soft-Taste, um zurückzukehren.
 - Zeitplan anzeigen
Zeitplan anzeigen
 - Alle Zeitpläne
Alle Zeitpläne anzeigen.
- Überprüfen
- Bearbeiten:
- Neuer Zeitplan
- Löschen
 - Alle löschen
 - Kalender von Heute löschen
Löschen des Zeitplans von heute.
 - Alle löschen:
Alle Zeitpläne löschen.
 - Gehe zu Datum
Rufen Sie den Solar-Kalender auf und gehen Sie zu dem Datum, das Sie überprüfen möchten.
 - Nach Woche
- Neuer Zeitplan
- Zeitplan anzeigen
- Alle Zeitpläne
- Kalender von Heute löschen
- Alle löschen
- Zu Datum gehen

- Nach Monat

15.3 UDX

- Telefonbuch importieren
- Telefonbuch ins Telefon importieren
- Telefonbuch in SIM1 importieren
- Telefonbuch in SIM2 importieren
- Einzelheiten
- Telefonbuch exportieren
- Datensätze im Mobiltelefon
- Datensätze in SIM1
- Datensätze in SIM2

15.4 Rechner

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon als Rechner für einfache Berechnungen verwenden.

Um Zahlen einzugeben, drücken Sie die Zifferntasten oder berühren Sie die entsprechenden Symbole. Verwenden Sie folgende Richtungstasten zum Berechnen:

Aufwärts, Abwärts, Links, Rechts: +, -, ×, /

OK Zeigt das Ergebnis der Berechnung an.

*: Dezimalpunkt

15.5 Weltzeituhr

Wählen Sie mit Links/Rechts die Zeitzone und anschließend „Optionen“.

- Als lokal einstellen
- Als Sommerzeit einstellen

15.6 Timer

Diese Funktion zählt die Zeit herunter. Wenn sie 00 erreicht, klingelt oder vibriert das Telefon.

15.7 STK

Wenn Ihre SIM-Karte die STK-Funktion unterstützt, kann das Mobiltelefon unterschiedliche erste Menüebenen abhängig von verschiedenen STK Karten anzeigen. Diese Funktion benötigt Unterstützung vom Netzbetreiber. Wenn die STK-Funktion nicht normal funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber. Wenn der Netzbetreiber diese Funktion nicht unterstützt, übernehmen wir keinerlei Verantwortung.

16. Internet

Wählen Sie zum Aufrufen SIM/SIM2 und drücken Sie anschließend die linke Soft-Taste:

16.1 URL

Rufen Sie die Website auf, um mit dieser WAP-Seite eine Verbindung herzustellen.

16.2 Homepage

Rufen Sie die Homepage auf. Die Verbindung zur Standardseite wird automatisch hergestellt.

16.3 Lesezeichen

Sie können Lesezeichen auswählen, hinzufügen, die Adresse und den Namen des Lesezeichens eingeben und es speichern. Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

- Aufrufen

Stellt eine Verbindung mit der WAP-Seite her.

- Anzeigen

Prüft die Einzelheiten des Lesezeichens.

- Bearbeiten

Bearbeitet den Namen und die Informationen des Lesezeichens.

- Löschen

Löscht das Lesezeichen.

- Alle löschen

Löscht alle Lesezeichen.

16.4 Historien

Speichern Sie die durchsuchte WAP-Seite. Wählen Sie mit den Navigationstasten Aufwärts/Abwärts die Seite und bestätigen Sie mit der linken Soft-Taste.

·Aufrufen

Stellt eine Verbindung mit der WAP-Seite her.

·Anzeigen

Überprüft die Details der WAP-Seite.

·Löschen

Löscht die WAP-Seite.

·Alle löschen

Löscht alle WAP-Seiten.

16.5 Dateien speichern

·Schnappschuss speichern

·Bilddatei speichern

·Audiodatei speichern

16.6 Schnappschuss

Wenn Sie die Seite durchsuchen, aber nicht häufig aktualisieren möchten, können Sie sie speichern und unter Schnappschuss durchsuchen.

16.7 WAP-Einstellungen

- Browser-Einstellungen

Sie können wählen: „Cache löschen, Netzwerk-Zähler SIM1, Netzwerk-Zähler SIM2, Bild herunterladen, Hintergrundmusik

wiedergeben und Push-Nachricht akzeptieren“.

- Bevorzugtes-Speichermedium

- Bild

- Musik

- Film

- GPRS-Einstellungen

- Wiederherstellen der Standard-Einstellungen

17. Zeitvertreib

17.1 Bildbetrachter

Drücken Sie die linke Soft-Taste:

- Ordner wechseln.

- Senden: MMS/Bluetooth

- Diashow abspielen

- Löschen

- Als Hintergrundbild verwenden

- Umbenennen

- Bild bearbeiten

- Markieren: Markieren/Abwählen/Alle markieren/Alle abwählen

- Einzelheiten: Dateiname/Datum/Zeit/Größe/Ort/Auflösung

- Diashow-Einstellungen: Effekt wählen (Kein/Box erweitern/Gitter erweitern/Nach rechts erweitern/Nach links erweitern/Aufwärts erweitern/Abwärts erweitern/Order-Effekt). Diashow Verzögerungszeit (2S/3S/6S/10S/16S/20S).

17.2 E-Book-Leser

E-Books lesen, die auf der T-Flash Card gespeichert sind.

Drücken Sie zum Aufrufen der Optionen die linke Soft-Taste:

- Lesezeichen hinzufügen

- Lesezeichen anzeigen

- Zur ersten Seite springen

- Zur letzten Seite springen

- Seiten überspringen

- Hintergrundbeleuchtung ausschalten

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um zur TXT-Dateiliste zurückzukehren. Wählen Sie mit den Navigationstasten die TXT-Dateien aus. Drücken Sie zum Aufrufen der „Optionen“ die linke Soft-Taste:

- Einzelheiten: Dateiname, Datum, Zeit, Größe und Ort
- Zuletzt gelesene Bücher
- Mit BT senden:
- Löschen
- Markieren: Markieren/Markierung abwählen/Alle markieren/Alle abwählen
- Einstellungen: Methode zum Durchsuchen der Seite/Farbe

17.3 Link-Spiel

- Neues Spiel
- Fortsetzen
- Höchste Punktzahl
- Klasse
- Hilfe:

17.4 Boxman

- Neues Spiel
- Fortsetzen
- Szene wählen.
- Hilfe:

18. Einstellungen

18.1 Anruf-Einstellungen

18.1.1 Doppel-SIM Einstellungen

- Doppel-SIM Anrufweiterleitung
- Auswahl SIM aktivieren: Nur SIM1 geöffnet/Nur SIM2 geöffnet/Doppel-SIM geöffnet
- SIM-Einstellungen: Anruf/SMS/MMS/Internet/Kurzwahl/Original SIM-Antwort
- SIM-Namen einstellen
- Doppel-SIM-Assistent
- Hilfe:

18.1.2 Netzauswahl

Mit dieser Funktion können Sie das Netz manuell oder automatisch auswählen.

Wählen Sie SIM1/SIM2 und rufen Sie anschließend auf:

- Autom. Auswahl

Drücken Sie die linke Taste und OK. Das Mobiltelefon sucht verschiedene Netze. Dieser Vorgang registriert Ihr Mobiltelefon beim am besten geeigneten Netz.

- Manuelle Auswahl

Drücken Sie die linke Taste und OK. Das Mobiltelefon sucht verschiedene Netze. Sie können ein geeignetes Netz aus den aufgelisteten Netzen wählen.

18.1.3 Rufumleitung

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Unbegrenzt
- Wenn belegt
- Wenn keine Antwort
- Wenn nicht erreichbar
- Aufheben aller Rufumleitungen

18.1.4 Anrufsperr

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Alle ausgehenden Anrufe: Aktivieren/Deaktivieren/Status prüfen
- Alle eingehenden Anrufe: Aktivieren/Deaktivieren/Status prüfen
- Eingehende Anrufe beim Roaming: Aktivieren/Deaktivieren/Status prüfen
- Alle intern. ausgehenden Anrufe beim Roaming:
Aktivieren/Deaktivieren/Status prüfen
- Intern. ausgehende Anrufen beim Roaming:
Aktivieren/Deaktivieren/Status prüfen
- Aufheben aller Rufumleitungen

·Passwort ändern

18.1.5 Gehaltener Anruf

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Aktivieren
- Deaktivieren
- Status überprüfen

18.1.6 ID verbergen

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- ID verbergen
- ID anzeigen
- ID durch Netz anzeigen

18.1.7 Leitungsumschaltung

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Leitung 1

- Leitung 2

18.1.8 Flug-Modus:

-Aktiv

-Wählen, wenn eingeschaltet

18.1:9 Weiter

-IP-Nummer

Mit dieser Funktion können Sie einen IP-Anruf zum Eingeben der Nummer einstellen.

Wählen Sie zuerst SIM1/SIM2 und anschließend wählen Sie mit den Navigationstasten Aufwärts/Abwärts die Nummer und rufen diese mit der linken Soft-Taste auf:

SIM1

·Aktivieren/Abbrechen

·Ändern

SIM2

·Aktivieren/Abbrechen

·Ändern

-50 Sek. Warnung

Stellen Sie ein: Aktivieren/Deaktivieren

-Verbindungsaufforderung

Einstellen: Aktivieren/Deaktivieren

-Antwort-/Ablehnen-Modus

Einstellen: SMS-Antwort nach dem Ablehnen/Antwort mit beliebiger Taste

-Automatische Wahlwiederholung

Stellen Sie ein: Aktivieren/Deaktivieren

18.2 Stift-Kalibrierung

18.3 Telefonsetup

18.3.1 Zeit und Datum

- Zeit einstellen

- Datum einstellen

- Zeitanzeigetyp

·12 Stunden

·24 Stunden

- Datumanzeigetyp

·Jahr-Mon-Tag

·Mon-Tag-Jahr

·Tag-Mon-Jahr

-Automatische Netz-Zeitaktualisierung

Aktiviert oder deaktiviert einstellen

18.3.2 Sprache

Sie können mit dieser Funktion mehrere Sprachen wählen.

18.3.3 Anzeige-Charakteristik

18.3.3.1 Hintergrundbild-Einstellungen

- Hintergrundbild 1/Hintergrundbild 2/Hintergrundbild 3/Weitere Bilder

18.3.3.2 Leerlaufzeit des Displays einstellen

Wählen Sie: Netz-Operator, Heutiger Zeitplan und benutzerdefiniertes Wort. Eine Mehrfach-Auswahl ist möglich.

18.3.3.3 Bildschirmschoner einstellen

Hier stellen Sie den Bildschirmschoner ein.

18.3.3.4 LCD-Hintergrundbeleuchtung

Hier stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung und die Zeit ein.

18.3.3.5 Tastaturbeleuchtung

- 20 Sek.

- 10 Sek.

- 5 Sek.

- Nachtmodus

- Deaktivieren

18.3.3.6 Animationseffekt

- 3D-Stil Hauptmenü

- Einschaltanimation

·Standardeinstellungen

·Weitere Animationen

- Ausschaltanimation

·Standardeinstellungen

·Weitere Animationen

- 3D-Stil

·3D-Stil Aufklappliste

·3D-Stil Aufklapplidschirm

18.3.3.7 Stil der Uhr

Sie können eine Analog- oder Digitaluhr wählen.

18.3.4 Eingabe-Modi

- Handschrift-Sprache: Eingabesprache einstellen

- Handschriftgeschwindigkeit: Schnell/Normal/Langsam

- Handschriftstärke: Dick/Allgemein/Dünn

- Handschriftfarbe

18.3.5 Schnell Tasten einstellen

Werkseinstellung: SMS schreiben, Internet, Wecker, Benutzerprofile und Bluetooth.

Sie können andere Funktionen für die Schnell Taste wählen: SMS schreiben, Audioplayer, Videoplayer, Kamera, Klingelton wählen, Benutzerprofile, Alarm, Spiel, Dateimanager, Bluetooth, Kalender,

Taschenrechner, Internet, E-Book Reader, Nachrichteneingang, Tonrecorder, Doppel-SIM-Einstellungen, Postausgang, Anwahl, Telefonbuch, Nachrichten.

18.3.6 Ein-/Ausschalten planen

- Automatisch Einschalten

- Bearbeiten:

- Zeit

- Modus: Einmal/Jeden Tag/Jede Woche

- Aktivieren / Deaktivieren

- Automatisches Ausschalten

- Bearbeiten:

- Zeit

- Modus: Einmal/Jeden Tag/Jede Woche

- Aktivieren/Deaktivieren

18.3.7 Energieverwaltung

Hier können Sie die Batteriekapazität prüfen.

18.4 Sicherheits-Setup

18.4.1 PIN

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Aktivieren

- Ändern

- Deaktivieren

18.4.2 PIN2

Wählen Sie SIM1 oder SIM2.

- Ändern

18.4.3 Datenschutz

- Einstellungen

Geben Sie das Passwort 1234 ein. Anschließend können Sie folgende

Punkte schützen: Anrufliste, Nachrichten, Kamera, Name,

Datei-Manager, E-Book-Reader, Kalender und Massenspeicher.

- Passwort ändern

18.4.4 Autom. Taste

- Deaktivieren

- 5 Sek.

- 15 Sek.

- 30 Sek.

- 1 Minute

- 5 Minuten

18.4.5 Rote Taste sperrt die Tastatur

- Aktivieren

- Deaktivieren

18.4.6 Einschalten-Passwort

18.4.7 Diebstahlsicherung

- Aktivieren

- Deaktivieren
- Passwort ändern

18.5 Netz-Setup

18.5.1 Netzzahl

18.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Geben Sie zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen das Kennwort 1234 ein.

19. Benutzerprofile

- Allgemein
- Treffen
- Vibration
- Im Hause
- Im Freien
- Bluetooth

Drücken Sie zum Aufrufen der „Optionen“ die linke Soft-Taste:
Aktiv/Einstellungen/Umbenennen/Klingelton verbessern

20. Dateimanager

- Neuer Ordner
- Löschen
- Einzelheiten
- Bearbeiten: Umbenennen/ Kopieren
- Suchen
- Sortieren: Nach Name/Nach Zeit/Nach Größe/Nach Typ.
- Markieren: Markieren/Abwählen/Alle markieren/Alle abwählen
- Speicherabfrage: Speicherkarte

21. Eingabemodus

Sie können zur Eingabe von Text und Zahlen verschiedene Methoden verwenden. Nach Auswahl eines Text-Eingabemodus bietet das Mobiltelefon einige Text-Eingabemodi zum Hinzufügen, Bearbeiten von Kontaktdatenätzen, Suchen von Kontakten, Bearbeiten von SMS und Schreiben von Memos.

Eingabemodus wählen:

21.1 Zeichen-Eingabemodus

Drücken Sie eine Taste einmal, um den ersten Buchstaben auf der Taste einzugeben, zweimal für den zweiten Buchstaben, usw. Nach einer kurzen Pause wird der letzte Buchstabe auf dem Display übernommen und den Text wartet auf die nächste Eingabe.

Zum Beispiel, drücken Sie wiederholt die Taste „2“, es werden „a“, „b“, „c“, „2“ nacheinander angezeigt.

21.2 Ziffern-Eingabemodus:

Mit dem Ziffern-Eingabemodus können Sie Zahlen im Text eingeben, wie z. B. eine Telefonnummer. Zum Eingeben tippen Sie auf die richtige Ziffer.

22. Zubehör

Sie können Zubehör verwenden, das von unserem Unternehmen genehmigt wurde. Weiteres Zubehör wird vom Verkäufer zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Batterie

Wir bieten mehrere Lithium-Batterietypen mit unterschiedlichen Kapazitäten an.

Reise-Ladegerät

Sehr schlankes, nützliches Ladegerät, welches das Mobiltelefon sehr schnell laden kann. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und schließen Sie das andere Ende auf der linken Seite des Mobiltelefons an. Sie können den Ladefortschritt auf dem Bildschirm des Mobiltelefons überprüfen. Das Mobiltelefon schaltet sich während des Ladevorgangs nicht automatisch ein.

23. Pflege und Wartung

Batteriepflege

- Ihr Gerät wird von einer wiederaufladbaren Batterie versorgt. Wenn die Leistung nachlässt, laden Sie die Batterie wieder auf. Zum Verlängern der Batteriebensdauer laden Sie die Batterie erst dann auf, wenn sie leer ist.
- Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie es aus der Steckdose und dem Mobiltelefon. Lassen Sie das Mobiltelefon nicht länger als eine Woche an das Ladegerät angeschlossen. Überladen verkürzt Batteriebensdauer.
- Extreme Temperaturen können die Kapazität der Batterie beim Laden beeinflussen. Die Batterie benötigt eine passende Temperatur. Wenn die Umgebungstemperatur höher als 40°C ist, kann die Batterie nicht geladen werden.
- Verwenden Sie die Batterie nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder eine beschädigte Batterie.

Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder einen Stift eine direkte Verbindung zwischen den (+) und (-) Polen der Batterie (Metallstreifen auf der Batterie) hergestellt wird. (Die Pole sehen wie die Metallstreifen auf der Batterie aus). Durch Kurzschließen der Pole können die Batterie oder die Anschlüsse beschädigt werden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten oder heißen Orten auf, wie z. B. im Sommer oder bei extremen Winterbedingungen in einem geschlossenen Auto. Die Kapazität und Lebensdauer der Batterie werden verringert. Bewahren Sie das Gerät stets bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C auf. Ein Gerät mit einer kalten oder heißen Batterie funktioniert unter Umständen kurzzeitig nicht, selbst wenn die Batterie voll geladen ist.
- Die Leistung von Batterien ist insbesondere bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer! Entsorgen Sie Batterien den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend. Wenn möglich, der Wiederverwertung zuführen. Mobiltelefone dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Wartung des Mobiltelefons

- Halten Sie das Gerät trocken. Regen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit können Mineralien enthalten, welche die inneren Teile und Schaltungen korrodieren lassen. Wenn Ihr Gerät nass geworden ist, nehmen Sie die Batterie heraus und lassen das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Batterie wieder einsetzen.
- Das Gerät nicht in feuchten oder schmutzigen Bereichen benutzen oder aufbewahren. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Das Gerät nicht in heißen Bereichen aufbewahren. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, die Batterien beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.
- Das Gerät nicht in kalten Bereichen aufbewahren. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann Feuchtigkeit im Gerät kondensieren und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon auf andere Weise zu öffnen als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt.
- Das Telefon nicht fallenlassen, Stößen aussetzen oder schütteln. Bei grober Behandlung können die elektronischen Leiterplatte im Gerät brechen und feinmechanische Bauteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinesfalls scharfe Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Farbe kann beweglichen Teile blockieren und den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Antenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zubehör können das Mobiltelefon beschädigen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen für Funkgeräte verstoßen.

Alle oben stehenden Hinweise gelten für das Mobiltelefon, die Batterie, das Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

24. Technische Daten

Gewicht: 0,334 kg (kompletter Satz)

Größe: 50mm x 99,5mm x 13,5mm

Netze: GSM

Batterie:

Für die Batteriebetriebszeiten siehe Liste unten (Es wird nicht angekündigt, wenn die Kapazität verändert wurde):

Die Betriebszeit der Batterie hängt von folgenden den Bedingungen ab.

- Sendeleistungsstufe
- Signal (Abstand zwischen Mobiltelefon und Basisstation)
- Netz-Parameter, die durch den Operator definiert wurden
- Nutzung des Mobiltelefons (WAP, Spiele, SMS)
- Verwendetes Ladeverfahren

Betriebsspannung: 5V

Ausschlüsse:

Vorbehaltlich der Ausschlüsse unten:

1. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.
2. Nichtbefolgen des Handbuchs.

Erläuterung:

Das Unternehmen hat die letzte Entscheidung der Erklärung für dieses Dokument.

Software-Aktualisierungen werden nicht angekündigt.

Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäss der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über

Elektro-und-Elektronik-Algeräte (WEEE) dürfen

Elektrohaushalts-Algeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Algeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das symbol „durchgestrichene Mülltone“ auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen.

Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

“Ausgedehntes Musikhören bei voller Lautstärke kann das Gehör des Benutzers schädigen“.



www.idcom-support.com